


MA265D Napelemes kétszárnyú automata csirkeól ajtó használati útmutatója

A készülék részei és jelölései

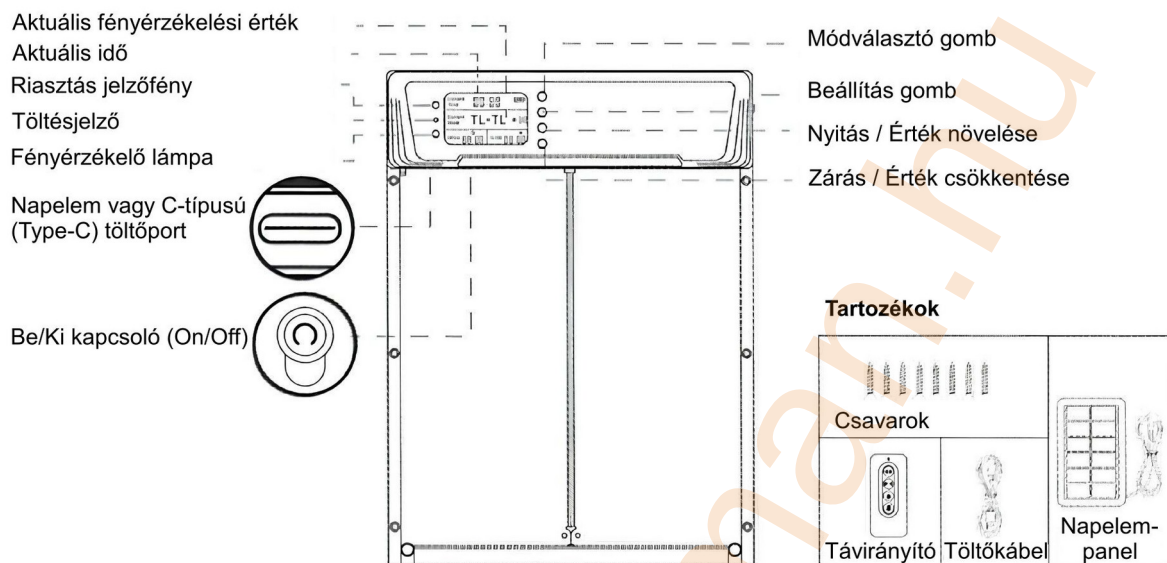

Termékjellemzők

- IP védettség: IPX4 (védelem általános esővíz ellen)
- Akkumulátor: Beépített 3000 mAh akkumulátor
- Méretek: 47 × 280 × 379 mm
- Nyílás mérete: 287 × 221 mm
- Kivágási méret: 300 × 254 mm
- Működési hőmérséklet: 0°C – 60°C (32°F – 140°F)
- Fő anyag: Alumínium ötvözet, ABS
- Töltési feszültség: 5V

Üzemi hőmérséklet: 0°C és 60°C között. Ha ezen a hőmérsékleti tartományon kívül használja, kérjük, váltson kézi üzemmódra az ajtó nyitásához vagy zárásához.

Karbantartás: A vezetősín és az ajtólap rendszeres (ajánlott heti) tisztítása szükséges. Különösen eső vagy hó után távolítsa el azonnal a sarat és a szennyeződések a sín mindkét oldaláról, hogy megakadályozza a homok és föld felhalmozódását, ami akadályozná az ajtó sima nyitását és zárását.

Használati útmutató

Telepítés: Válassza ki a tyúköl ajtajának helyét. A termék méretei alapján jelölje ki a kivágást a fa felületen. A felesleges rész eltávolítása után a mellékelt csavarokkal igazítsa ki és rögzítse az ajtókeretet. Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy az ajtó vízszintesen és a talajra merőlegesen legyen felszerelve.

Be- és kikapcsolás: Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 3 másodpercig a bekapcsoláshoz. A kikapcsoláshoz ismét nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig.

Nyitási/zárási idők és a helyi idő beállítása: Az idő 24 órás formátumban jelenik meg. Nyomja meg röviden egyszer a Beállítás gombot az időbeállítások eléréséhez. A gomb minden egyes rövid megnyomására a megfelelő számjegyek villogni kezdenek. Az Nyitás vagy Zárás gombbal állíthatja be az értékeket.

Módválasztás: Alapértelmezett indítási mód a T-T (Időzített nyitás - Időzített zárás). A Mód gomb (M) rövid megnyomásával a következő három további mód között válthat:

1. L-L: Fényérzékelős nyitás - Fényérzékelős zárás
2. L-T: Fényérzékelős nyitás - Időzített zárás
3. T-L: Időzített nyitás - Fényérzékelős zárás

Ajánlott először a T-T módot használni.

Idők vagy fényérzékelési érték beállítása: A mód kiválasztása után nyomja meg egyszer a Beállítás gombot. A számjegyek sorban villogni kezdenek, amelyeket az Nyitás vagy Zárás gombokkal tud módosítani. A fényérzékelési értéket az aktuális fényviszonyokhoz igazítva állíthatja be.

Beállítások mentése és energiatakarékosság: A beállítások befejezése után a számjegyek 5 másodperc múlva abbahagyják a villogást, és a készülék automata üzemmódba lép. Ha kb. 40 másodpercig nem nyom meg egy gombot sem, a háttérvilágítás kikapcsol, és a készülék energiatakarékos módba vált.

Gyári beállítások visszaállítása (Initalizálás): Tartsa lenyomva a Mód gombot (M) 3 másodpercig a helyi idő kivételével az összes paraméter alaphelyzetbe állításához. T-T módban az alapértelmezett nyitási idő 06:00, a zárási idő pedig 18:00. Ha a nyitási és zárási időt ugyanarra az értékre állítja, a készülék kézi vagy távirányítós módba vált.

Kézi ajtóvezérlés: Ha a Beállítás gomb nem aktív, nyomja meg közvetlenül a kijelző jobb oldalán lévő Nyitás vagy Zárás gombot. Ha az ajtó mozgásban van, a megállításhoz nyomja meg újra valamelyik gombot. Ezzel párhuzamosan a távirányító nyilaival is végezhet műveleteket.

Távirányító használata: A készüléktől számított 15 méteres körzeten belül a nyílombokkal vezérelhető az ajtó. A hangbekapcsoló gomb egyszeri megnyomásával aktiválható a riasztás (két sípolás: „di-di”), míg a hangkikapcsoló gombbal letiltható (egy sípolás: „di”).

Vészfékezés (Elakadésgátló): A termék becsípődésgátló biztonsági funkcióval rendelkezik. Működés közbeni azonnali megállításhoz nyomja meg egyszer a kézi Nyitás vagy Zárás gombot.

Akadályok / elakadások kezelése: Ha az ajtó elakad, távolítsa el a szennyeződések. Ezután kézi módban tesztelje az ajtót. A megfelelő működés ellenőrzése után kalibrálja újra a paramétereket.

Áramtalanítás: Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, kapcsolja ki a kijelző alatt található Főkapcsolóval.

Alacsony akkumulátorszint figyelmeztetés: Alacsony töltöttségnél a jobb felső sarokban lévő akkumulátor ikon villog. Kikapcsolt kijelző esetén a készülék minden óra elején 3 másodpercig „di-di” hangjelzést ad. Ellenőrizze a napelemet, vagy szükség esetén töltsen fel az eszközt egy legalább 5V / 1A teljesítményű töltővel.

Főbb termékjellemzők

- Kettős működési mód: Automatikus (időzítő vagy fényérzékelő) és kézi vezérlés.
- Becsípődésgátló biztonsági funkció: Akadály észlelésekor (pl. becsukódó tyúk) az ajtó automatikusan megáll, visszahúzódik a teljesen nyitott állásba, 10 másodpercig vár, majd újra próbálkozik (legfeljebb 3 alkalommal).
- Riasztási funkciók:
 - Ha az ajtó nem tud bezáródni a megadott időben, a piros fény villog és szakaszos sípolás hallatszik.
 - Ha az ajtót erőszakosan kinyitják (pl. ragadozó), a riasztás fél óránként 30 másodpercig megszólal, amíg újra be nem záródik.
- Többféle töltési opció: Nagy hatékonyságú napelem, 3 méteres USB Type-C kábel, vagy akár powerbank / hálózati adapter.
- Távirányító: Akár 15 méteres hatótávolság.
- Tartós felépítés: Alumínium ötvözet ajtó és keret.
- Esőálló kivitel: IPX4 vízállósági besorolás.

Használati javaslatok és óvintézkedések

- Függőleges beépítés: Biztosítsa, hogy a termék a talajra merőlegesen, stabilan legyen rögzítve a csavarokkal.
- Rendszeres karbantartás: Rendszeresen távolítsa el a port és a szemetet a vezetősínek környékéről.
- Napelem elhelyezése: Úgy helyezze el a napelemet, hogy azt közvetlen napfény érje, és ne akadályozza semmi.
- Akkumulátor ápolás: Ha hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki a főkapcsolót, és 2-3 havonta töltsse fel az akkumulátort a kapacitás megőrzése érdekében.
- Gyermekbiztonság: 6 éven aluli gyermekek csak felnőtt felügyeletével használhatják. Ne szerelje szét, mert az a garancia elvesztésével jár.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

