

## MA601W-DualCam napelemes kültéri WIFI kamera

### V380PRO használati útmutató

A termék használatba vétele előtt, kérjük olvassa el az alábbi használati utasítást és őrizze is meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült. Kicsomagolás után győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás során. Tartsa távol a gyermekeket a csomagolástól, ha az zacskót vagy más veszélyt jelentő összetevőt tartalmaz! Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek 8 éves kortól csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a biztonságos használatból eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek kizárólag felügyelet mellett végezhetik a készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását.



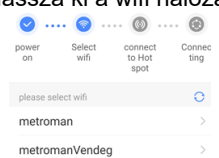
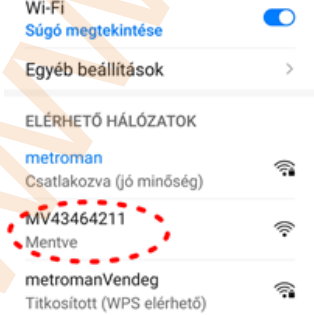
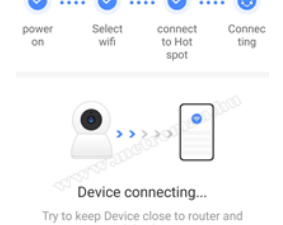

**Használat:** A kamerát és a napelemet rögzítse a falra majd csatlakoztassa a kábelt. A napelemet az optimális töltés érdekében árnyékmentes helyre, déli irányba, a vízszinteshez képest kb. 35 Fokos szögben ajánlott telepíteni. A napelem panelben található akkumulátorok egy USB töltővel is feltölthetők. Az USB töltést ajánlott az első használat előtt, valamint tartósan borús időben alkalmasszerűen elvégezni. A napelem az év nagy részében képes energiával ellátni a kamerát, de borús időben a töltés teljesítménye lecsökken, mely nem a rendszer hibája, hanem a napelemes technológia tulajdonsága. A kamera kültéren használható, de fontos, hogy az SD kártya nyílás és az On/Off kapcsoló zárókupakja kupakja megfelelően rögzítve legyen. A kamera csak függőlegesen szerelhető, úgy, hogy az USB töltő csatlakozónak lefelé kell állnia.

**Fontos!** A kamera fej a biztonságos csomagolás miatt elfordított állásba kerül a dobozba. Amennyiben a kamera nem forgatható teljes mértékbe a kívánt irányba, első használatkor óvatosan forgassa kézzel a kamera fejet a megfelelő végállásba.

**Telepítse a Play vagy Store** áruházakból a **V380PRO** applikációt. Indítsa el a V380 alkalmazást és végezze el a regisztrációt, majd lépjen be az applikációba. Figyelem! Az áruházban több hasonló nevű alkalmazás is található! Csak a V380PROs APP-al használható!

A telefonjával csatlakozzon ugyanarra a wifi hálózatra, melyhez szeretne a kamerával kapcsolódni. Nyomja meg a kamera kábelén található besüllyesztett **Reset** gombot 10 másodpercig. A kamera kb. 10 másodpercen múlva alaphelyzetbe került és készen áll a kapcsolódásra.

**Lépjen be az applikációba és csatlakozzon a kamerához az alábbiak szerint.**

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A kamera hozzáadásához kattintson a + gombra</p>                                      | <p>Válassza a Wifi Smart Kamerát</p> <p>Add device</p>                                                                                                                                                                                                                 | <p>Majd válassza ki az AP Hotspot-ot</p> <p>Please power on</p> <p>Follow the device's voice prompts to select the network configuration method</p>  | <p>Válassza ki a wifi hálózatot</p>  <p>Majd adja meg a wifi hálózat jelszavát</p>                                                                            |
| <p>Kattintson a Connect Ap spot-ra</p> <p>Please connect mobile's WiFi to the network starting with MV, and then return to the V380 Pro.</p>  | <p>És kapcsolódjon az MV wifi eszközhöz</p> <p>Wi-Fi Súly megtekintése</p> <p>Egyéb beállítások</p> <p>ELÉRHETŐ HÁLÓZATOK</p> <p>metroman</p> <p>Csatlakozva (jó minőség)</p> <p>MV43464211</p> <p>Mentve</p> <p>metromanVendeg</p> <p>Titkosított (WPS elérhető)</p>  | <p>Ezután a kamera kb. 1 percen belül csatlakozik a wifi hálózatra</p>                                                                               | <p>Adja meg a kamera tetszőleges nevét majd kattintson a finish gombra.</p> <p>Please select or enter your device name</p> <p>living r... Home Office Bedroom</p> <p>Doorway Recepti... Kitchen study</p> <p>Custom device name</p>  <p>Finish</p> |

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Első belépéskor a program kéri, hogy adjon meg egy kamera jelszót</p> <p><b>WARNING</b></p> <p>Pls set a password to your device for better privacy!</p> <p><b>Set Password</b></p> | <p>Miután a jelszót megadta a kamera képe megjelenik</p>  <p>www.metroman.hu</p> <p>Snapshot Record Replay More</p> | <p>Beállítások menü</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>General</li> <li>Network metroman</li> <li>Password</li> <li>Device time</li> <li>Firmware version</li> <li>Function setting</li> <li>Alarm setting</li> <li>Record setting</li> <li>Advanced settings</li> </ul> | <p><b>General:</b> Kamera név és ID szám</p> <p><b>Network:</b> Wifi kapcsolat beállítása</p> <p><b>Pasword:</b> Jelszó beállítás</p> <p><b>Device Time:</b> Időzóna beállítás</p> <p><b>Firmware:</b> Frissítés</p> <p><b>Alarm setting:</b> Riasztás ki/be</p> <p><b>Record setting:</b> Felvétel beállítások</p> <p><b>Advanced Setting:</b> IP, Hang és nyelv beállítás</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**A V380PRO program folyamatosan frissül**, ezért a fenti beállítások némileg változhatnak! A program tartalmazhat olyan funkciókat is, melyek ennél a kamera típusnál nem használható! A kamera használatához elengedhetetlen az okostelefonok használatának megfelelő ismerete és ajánlott az alap fokú Angol nyelvismeret!

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Micro SD kártya</p> <p>Reset</p> | <p><b>A felvételek készítéséhez</b> pattintsa ki a kamera alján található gumi zárókupakot, majd helyezzen a kamera kártya nyílásába egy max. 128 Gb-os micro SD kártyát.</p> <p><b>Felvételek beállításához</b> lépjen be a beállítások menü/ record setting almenübe.</p> <p><b>Continuous recording:</b> Folyamatos felvétel <b>Event recording:</b> mozgásra induló felvétel <b>Record audio:</b> hangfelvétel Be/ki</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Mozgáskövetés beállítása:** Nyissa meg a kamera képét és kattintson a **More** majd a **Motion detection** gombra

**A felvételek rögzítésére** az SD kártyán kívül lehetőség van Cloud felhő alapú rögzítésre, mely az applikáción belül előfizetéssel vehető igénybe.

**Felvételek visszánézése online:** Nyissa meg a kamerát és kattintson a Replay menüre. Itt válassza ki az SD kártya vagy Cloud visszánézést. A dátumra kattintva a kiválasztott napra tud keresni.

**Világítás beállítása:** Nyomja meg a More gombot, majd kattintson a lámpa ikonra. On: be OFF: ki AUTO: mozgásra sötétben világít

**Használat PC-ről:** Telepítse a V380 PC programot, majd futtassa és lépjen be a V380PRO regisztrációkor megadott email címével és jelszóval. Az alkalmazás a [www.mertoman.hu](http://www.mertoman.hu) weboldalon a termék adatlapjáról letölthető.

## A napelemes Wifi kamera tulajdonságai:

- Dual Cam kialakítás: 2x4 MP kamera
- Egy fix és egy motorosan forgatható PTZ kamera
- 350° vízszintes / 90° függőleges PTZ mozgástartomány
- V380 PRO mobilalkalmazás
- Android és iOS támogatás
- PC-s hozzáférés
- 2,4 GHz WiFi kapcsolat
- 12000 mAh beépített Li-Ion akkumulátor
- Napelemes töltés
- Mozgásérzékelés
- Emberalak-felismerés
- PUSH értesítések
- Automatikus mozgáskövetés – Auto Tracking
- Érzékelési terület és érzékenység beállítása
- IR éjszakai megfigyelés
- Fehér LED-es megvilágítás
- Beépített mikrofon és hangszóró
- Kétirányú hangkommunikáció
- Digitális 4x zoom
- Maximum 128 GB microSD támogatás
- Felvételek távoli visszanezése és letöltése
- IP66 kültéri védettség
- Üzemi hőmérséklet: -25 °C – +60 °C
- QR-kódos konfiguráció



Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Csak az előírt feszültség szabványos csatlakozóját szabad csatlakoztatni! Használat után húzza ki a készüléket a hálózatról! Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat! A nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. A hasonló okokból keletkezett károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A készülék nem ipari, hanem háztartási használatra készült. Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

[www.metroman.hu](http://www.metroman.hu)

