

PNI BM280

Vezeték nélküli kamera
megfigyelő és bébiőr kamera



Figyelmeztetések

A termék nem megfelelő használata veszélyt jelenthet az Ön biztonságára. A termék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

Ne engedje, hogy gyermekek hozzáférjenek a tápkábelekhöz. Fulladás és rövidzárlat veszélye.

Ezt a terméket beltérben kell használni. Ne használja magas páratartalmú helyen, például fürdőkamerában. Rövidzárlat veszélye.

Ez a babaőrző nem helyettesíti a felnőtt felelős felügyeletét. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze a gyermek tevékenységét.

A csomag tartalma


2.8 hüvelykes monitor

720P kamera

2 x USB-C kábel + adapter


Tippek a rögzítéshez

Kamera áttekintése

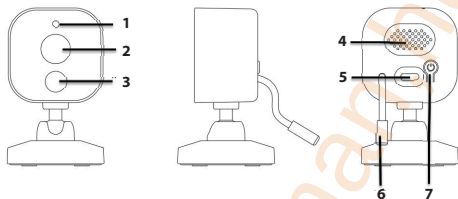

1. Fényérzékelő	5. USB-C port
2. Lencse	6. Hőmérséklet érzékelő
3. IR LED/jelző LED	7. Párosítási kulcs
4. Hangszóró	

Monitor áttekintése

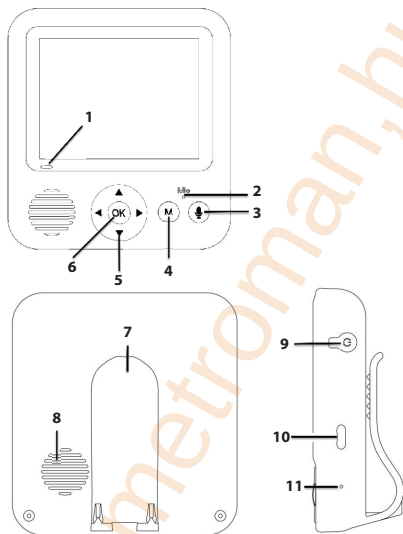

1. Jelző LED	7. Konzol
2. Mikrofon	8. Hangszóró
3. Intercom	9. Be/Ki gomb
4. Menü	10. USB-C port

5. Iránybillentyűk: Fel/Le, fényerő beállítása Bal/Jobb, hangerőszabályzó	
6. OK gomb	11. Reset gomb

A fő felület ikonjai

	Jelszint (5 szint)
	1. csatorna (kamerához)
	2. csatorna (kamerához)
	Kamerák ciklikus megjelenítése
	Nagyítás (+) / Kicsinyítés (-)
	Altatódal be/ki
	Hangerőszabályzó (max. 6 fokozat)
	Intercom mód
	Éjszakai mód
VOX	VOX érzékenység (3 szint)
24°C	A hőmérséklet a gyermekszobában
05:51 PM	Rendszeridő
	Az akkumulátor töltöttségi szintje

Használati utasítás


A megfigyelő kamera akkumulátorát a csomagban található tápkábel és hálózati adapter segítségével töltheti fel. A kamera kék LED-je világít.

Kapcsolja be a monitort a be-/kikapcsoló gomb hosszú lenyomásával. Megjegyzés: a monitor első használata előtt javasoljuk, hogy töltsen fel a belső akkumulátort. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a monitor USB-C portjához és egy 230 V-os aljzathoz. Az akkumulátor töltése legfeljebb 6 órát vesz igénybe, és körülbelül 10 órán keresztül folyamatosan használható.

A monitor bekapcsolása után a térfigyelő kamera által rögzített kép jelenik meg a képernyőn.

Ha folyamatos és éles hangot hall, vigye a kamerát legalább 1,5 méterrel távolabb a monitortól.

Helyezze a megfigyelő kamerát a gyermekágy közelébe, de attól 1,5-2 méternél közelebb, hogy a gyermek ne tudja húzni a tápkábeleket.

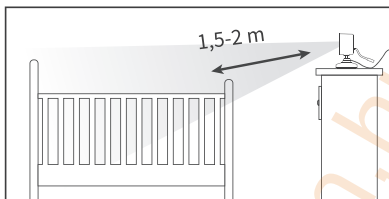

A kamerát sík vízszintes felületre vagy falra szerelheti a csomagban található tiplik segítségével.

Döntse meg a kamera lencséjét, hogy a lehető legjobb látószöget érje el.

Menübeállítások

Nyomja meg az M gombot a menübe való belépéshez.

Nyomja meg a Fel, Le, Bal és Jobb gombokat a menüben és az opciók közötti navigáláshoz. Nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez és a M gombot a menüből való kilépéshez.

Emlékeztető a baba táplálására

Nyissa meg a menüt .

Nyomja meg a Fel/Le gombokat az egyik opció

kiválasztásához (KI, 0:30, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00). Nyomja meg az OK gombot a kiválasztás megerősítéséhez és a M gombot a menüből való kilépéshez.

A funkció aktiválása után a ikon  megjelenik a képernyő felső sávjában. Amikor a beállított idő (30 perc vagy 1-4 óra) lejár, hangjelzést fog hallani.

Altatódalok

Nyissa meg a menüt .

Válasszon egyet a 8 altatódal közül, vagy válassza a ciklikus lejátszás vagy az OFF opciót.

Nyomja meg az OK gombot a kiválasztás megerősítéséhez és a M gombot a menüből való kilépéshez.

Ha a funkció aktív, a ikon  és a kiválasztott dal száma megjelenik a képernyő felső sávjában.

Időbeállítás

Nyissa meg a menüt .

Először nyomja meg a Fel/Le gombokat az idő beállításához. Nyomja meg az OK gombot a

percek és másodpercek beállításához. Nyomja meg a M gombot a menüből való kilépéshez.

Hőmérséklet beállítások

Nyissa meg a menüt .

Nyomja meg a Fel és Le gombokat a hőmérséklet mértékegységének (°C vagy °F) kiválasztásához.

Nyissa meg a további beállítások menüt   engedélyezni   vagy letiltja   hangjelzést a hőmérséklet túllépése esetén, valamint a minimális és maximális hőmérsékleti szint beállításához.

Kamera párosítás

A csomagban található térfigyelő kamera gyárilag párosítva van a monitorral.

Ha különböző okok miatt új kamerát szeretne hozzáadni, kövesse az alábbi eljárást:

Nyissa meg a menüt , majd válassza ki a lehetőséget  (Új kamera hozzáadása).

Válassza ki a csatornát ₁ vagy ₂.

Nyomja meg a párosítás gombot a kamerán 3 másodpercig. 

A kamera kék LED-je villog. Hang hallatszik a monitor hangszórójából. Apárosítás sikeres volt, ha az újonnan hozzáadott kamerával rögzített képek megjelennek a monitoron.

A képernyő felső sávjában megjelenik a kamera ikon és a csatorna száma ₂.

Egyéb kamera opciók

Nyomja meg az opciót  a normál mód kiválasztásához  vagy fordított módban  a képről.

Ha két kamerát párosított, kiválaszthatja a megjelenítési módot: 1. kamera, 2. kamera vagy ciklikus.

Kamera törléséhez válassza ki a lehetőséget  .

VOX beállítások

Lépjen be a VOX menübe, és állítsa be az érzékenységi szintet magasra, közepesre vagy alacsonyra, vagy tiltsa le a funkciót (OFF).

Minél nagyobb az érzékenység, annál gyengébb hangok váltják ki a kibocsátást, és a monitor képernyője világít.

Zoom beállítások

Nyissa meg a menüt  a kép nagyításához(x1, x2).

Kérdések és válaszok

1. Miért nem tudom csatlakoztatni a kamerát a monitorhoz?

- Ellenőrizze a kamerát, győződjön meg arról, hogy megfelelően van-e táplálva, és világít-e a kék LED.
- Ellenőrizze a monitort, győződjön meg arról, hogy feltöltött akkumulátorral rendelkezik.
- Ügyeljen arra, hogy a kamera és a monitor közötti távolság 1,5 és 6 méter között legyen.
- Ellenőrizze, hogy a kamera és a monitor között nincsenek-e olyan tárgyak, amelyek akadályozhatják a vezeték nélküli jel átvitelét, például nagy fémtárgyak, hűtőszekrények, tükrök stb.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e a közelben más elektronika, amely a 2,4 GHz-es frekvencián kommunikál (például vezeték

nélküli útválasztó), és amelyek befolyásolhatják a kamera vezeték nélküli jelét.

2. Miért homályos a videó képe?

- Először ellenőrizze, hogy a fényképezőgép lencséje tiszta-e.
- Ha az éjszakai mód aktív, a kép fekete-fehér és kicsit homályosabb lesz.
- A jó képtisztaság érdekében tartson 1,5-6 méter távolságot a fényképezőgép és a gyermekágy között.

3. Miért van folyamatos hang a monitorban?

- Lehet, hogy a kamera és a monitor túl közel van. Növelje a távolságot a két elektronika között.
- Lehet, hogy a hangerő túl magas. Csökkentse a hangerőt.
- Lehet, hogy a kamera hatótávolságon kívül van. Vigye közelebb a kamerát.

4. Hallom a gyereket, ha kikapcsoltam a monitort?

- Aktiválja a VOX funkciót és állítson be egy közepes érzékenységi szintet. A gyermek

által kibocsátott hangok hatására a monitor bekapcsol.

5. Mennyi ideig bírja az akkumulátor, ha folyamatosan bekapcsolva tartom a monitort?

- Az akkumulátor körülbelül 10 órát bír, de ez függ a fényerő- és hangerőszinttől, a kaputelefontól és a jel minőségétől.

6. A monitor nem kapcsol be.

- Ellenőrizze, hogy a monitor akkumulátora fel van-e töltve.
- Nyomja meg a reset gombot (a be-/kikapcsoló gomb mellett található), és indítsa újra a monitort.

7. Ha a gyerek megmozdul, láthatom a monitoron?

- Ez a modell csak VOX funkcióval rendelkezik (aktiválás hangérzékeléskor), mozgásérzékelés funkcióval nincs.

Műszaki előírások

Képernyő	2.8 inch IPS
Kamera felbontás	1280 x 720

Monitor felbontás	320 x 240
Monitor akkumulátor	Li-Ion 1500mAh
Frekvencia	2.4 GHz
Átviteli teljesítmény	100mW
Átviteli távolság	nyílt terepen 300 m-ig, beltéren 50 m-ig
Láthatósági szög	60°
Éjszakai láthatóság	Yes, 1 LED IR
Monitor méretei	89 x 82 x 19mm
Kamera méretei	45 x 30 x 73mm
Üzemi hőmérséklet	-26~80°C