



Vezeték nélküli csengő



HU: ER1100 FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Termékjellemzők:

- Üzemi feszültség - 90-260 V AC
- Energiafogyasztás - $\leq 0,01$ mW
- Készenléti energiafogyasztás - ≤ 10 mW
- Alkálali elem 12V/23A
- Működési frekvencia - 433,92 MHz $\pm$ 75KHz
- 52 féle dallam közül választhat
- 5 szintű hangerőszabályozás
- A maximális hatótávolság nyílt terepen körülbelül 300 méter

Hogyan kell használni:

Az érintógomb egy 12 V/23 A-es elemmel működik (tartozék), az elem már be van helyezve az érintógombba egy szigetelőcsikkal együtt (használat előtt kérjük, távolítsa el). Ha az akkumulátor lemerült, cserélje ki az alábbi lépéseket követve:

- Emelje fel az előlapot egy laposfejű csavarhúzóval vagy más kemény tárggyal. Vegye ki a régi elemet, és helyezze be az új elemet az előlapon keresztül, ügyelve a megfelelő polarításra az elemtartó rekeszben.
- Helyezze vissza az előlapot, és győződjön meg arról, hogy biztonságosan rögzítve van.

Az érintógomb beszerelése

Rögzítse kétoldalas ragasztószalaggal vagy csavarokkal.

- Szerelje fel a falra ragasztószalaggal (tartozék)

Válassza ki a megfelelő helyet a nyomógombnak – ideális egy sík, sima felület. Tisztítsa meg a felületet egy tisztítókendővel, és hagyja megszáradni. Ragassza a kétoldalas ragasztószalagot a nyomógomb hátuljára, húzza le a szalag másik oldalát, és rögzítse a nyomógombot a falhoz úgy, hogy 30 másodpercig erősen lenyomja.

- Csavaros rögzítés (ajánlott rögzítési módszer)

A telepítés előtt elő kell készítenie egy elektromos fűrőt.

a) Keresse meg a nyomógomb alsó szélén található hornyot, és egy lapos csavarhúzóval nyissa ki a nyomógombot.

b) A hátlap sarkainál két fenntartott csavarfurat található. A rendelkezésre álló csavarokkal nyissa ki a lyukakat, keresse meg a két lyukat a rögzítési helyen, és egyidejűleg jelölje meg a helyüket a falon.

c) Fúrjon egy lyukat a falba az elektromos vezérlőnek, helyezze be a csavarokat a lyukakba, és csavarozza a hátlapot a falra a mellékelt tiplikkal, majd tegye fel az előlapot az áramkört lappal és az elemmel együtt.

(Megjegyzés: Szerelés előtt ellenőrizze a pozíciót. Kerülje a fémszerkezetekre, rejtett elektromos kábelekre és vízcsővekre való szerelést.)

Gong működtetése dugón keresztül

Érintse meg egyszer a csengő ikont a nyomógombon, és az vezeték nélküli jelet küld a csengő beépülő modulnak, amely csengetni fog. A hang leáll, amint a dallam véget ér. A hang ismétléséhez nyomja meg ismét a gombot, a gomb nyomva tartásával a hang nem ismétlődik.

- A dallam kiválasztása

A Chime bővítmény 52 különböző dallam közül választhat. Miután a csengőegység csatlakoztatva van, nyomja a csengőegység kiválasztó gombját előre az előző zeneszám, visszafelé pedig a következő zeneszám lejátszásához, amíg meg nem hallja a kívánt hangot.

- A hangerő kiválasztása

Nyomja meg ismétlenül a hangerőszabályzót, amíg el nem éri a kívánt hangerőszintet - 5 szint közül választhat, körben látható, a legalacsonyabb szint a némitás.

- A csengő párosítása

A készülékben található nyomógombos és dugaszolható csengő már párosítva van, így az eszközök használatra készek. Ha valamilyen okból megszakad a párosítás, az alábbiak szerint párosíthatja újra:

Tartsa lenyomva a hangerőszabályzó gombot 4 másodpercig, amíg a LED jelzőfény kigyullad, és a Plug-in Chime párosítási módba nem lép. Ezután 5 másodpercen belül nyomja meg a nyomógombon található gombot. A párosítás akkor fejeződik be, amikor a dugaszolható csengő LED-jelzőfénye gyorsan villogni kezd. A fenti eljárás befejezése után a párosítás automatikusan megtörténik.

- Két vagy több gomb ugyanazon zene vagy ugyanazon csengőhang kiválasztására

Válasszon ki egy kedvenc dallamot, majd tartsa lenyomva a hangerőszabályzó gombot "" 4 másodpercig a párosítási állapotba való belépéshez. Nyomja meg az első nyomógombot 5 másodpercen belül a csatlakozáshoz. Amikor a Plug-in Chime LED jelzőfénye gyorsan villogni kezd, a párosítás befejeződött és automatikusan véget ér. Ne váltson zenét, ismétlje meg ezt a műveletet úgy, hogy minden szükséges nyomógomb ugyanahhoz a zenéhez vagy ugyanahhoz a csengőszókhöz csatlakozzon.

Figyelmeztetések:


A hibák és károk elkerülése érdekében a csengőt az alábbi utasításoknak megfelelően szerelje fel. A dugaszolható kapucscsengő kizárólag beltéri használatra készült. A dugaszolható csengő nem alkalmas saját kezű javításra. Felnýtás esetén áramütés veszélye áll fenn. Kizárólag kiváló minőségű alkáli elemeket használjon. Az alacsony minőségű elemek használata csökkenti a maximális hatótávolságot. Ne tegye ki a készülékeket közvetlen esőnek/csepegő víznek, és ne merítse őket vízbe. Ne szerelje fel a készülékeket tűzhely közelébe, és ne tegye ki őket magas hőmérsékletnek. Soha ne használjon tisztítószereket vagy nedves ruhát a készülék tisztításához. Kizárólag száraz, tiszta és puha kendőt/mikroszálas kendőt használjon. Ne helyezze a gombot fém felületre vagy UPVC ajtókeretekre, mivel ez csökkenti a hatótávolságot. Ha a csengőt hosszabb ideig nem használja, húzza ki a fali aljzatból, és vegye ki az elemet a gombból a szivárgás elkerülése érdekében. A használt akkumulátort a vonatkozó előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. A termék nem játék.

Tájékoztató a felhasználók számára az elektromos és elektronikus készülékek ártalmatlanításáról (háztartásokra vonatkozik) A termékeken vagy a hozzájuk csatolt dokumentációban látható szimbólum azt jelzi, hogy a hibás elektromos vagy elektronikus készülékeket tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Az elektromos vagy elektronikus eszközök ártalmatlanításának, újrahasznosításának, újrafelhasználásának vagy visszanyerésének helyes eljárása az, hogy a készüléket egy erre a célra kijelölt gyűjtőhelyen adjuk le, ahol ingyenesen átveszik. Egyes országokban a terméket visszaküldheti a helyi forgalmazóhoz, amikor másik eszközt vásárol. A készülék megfelelő ártalmatlanításával értékes erőforrásokat takarít meg, és megelőzi az egészségre és a környezetre gyakorolt negatív hatásokat, amelyeket a nem megfelelő hulladékkezelés okozhat. A legközelebbi gyűjtőponton kapcsolatos részletes információkért forduljon a helyi önkormányzatához. A hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően büntetéssel jár. Európai Unió felhasználók: Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kell ártalmatlanítani, további információkért forduljon a legközelebbi kereskedőhöz vagy beszállítóhoz. Hulladékkezelés az Európai Unióon kívüli országokban: Ez a szimbólum csak az Európai Unióban érvényes. Ha meg szeretné semmisíteni ezt a terméket, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal vagy a kereskedővel a megfelelő hulladékkezelési módszerrel kapcsolatban.

Importőr: Reto MB Sp. z o. o., ul. Swierkowa 4C, 64-320 Niepruszewo, Lengyelország



Getting to Know your Push Button (Touch Activate Series)

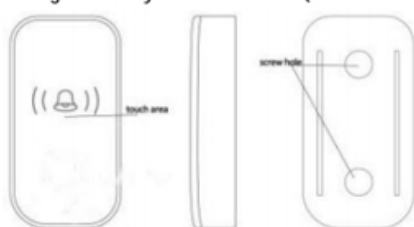

Getting to Know your Plug-in Chimes

