


MK240A Digitális ébresztőóra használati útmutatója

- Esztétikus, kompakt kialakítású ébresztőóra hőmérővel.
- Nagyon könnyen konfigurálható - a ház hátulján található vezérlőgombokkal.
- Az ébresztőóra egy nagyméretű, jól olvasható háttérvilágítással ellátott kijelzőn mutatja az időt és a dátumot - még sötétben és nagy távolságból sem lesz probléma az idő leolvasásával.
- Tápellátását 3x AAA elem biztosítja, (nem tartozék) melynek köszönhetően bárhol elhelyezhető a lakásban.
- Az óra hőmérővel is rendelkezik, amely Celsius vagy Fahrenheit fokban mutatja a hőmérsékletet (a mértékegységet a készülék hátulján található SENSOR csúszkával lehet kiválasztani).
- Tökéletes megoldás minden álomszunnyadónak a szundi funkciónak köszönhetően.
- Remek ajándékötlet gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.

Műszaki adatok:

- Időformátum: 12 vagy 24 óra
- Naptár
- Szundi funkció
- Kijelző háttérvilágítása: kék
- Manuális kijelző háttérvilágítás funkció: az óra tetején lévő gomb megnyomásával
- Automatikus órávilágítás sötétedés után (fényérzékelő)
- Hőmérő funkció Celsius és Fahrenheit mértékegységekben
- Méretek: 13 cm x 7,5 cm x 4,5 cm
- Tápellátás: 3x 1,5 V AAA elem (nem tartozék)
- Ébresztőóra színe: fekete

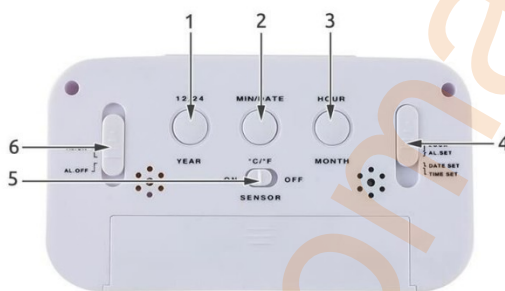

Működés

- A) Helyezzen be 3 db jó minőségű „AAA” elemet a készülékbe, ügyelve a helyes polaritásra.
- B) Időbeállítás: állítsa a (4) kapcsolót TIMESET állásba. Állítsa be az órát a HOUR (3) gombbal, a percet a MIN (2) gombbal. A szerkesztés után állítsa a kapcsolót (4) LOCK állásba. 12/24 órás formátum kiválasztása (1) gombbal.
- C) Dátumbeállítás: állítsa a (4) kapcsolót DATESET állásba. Állítsa be az évet YEAR (1) gombbal, hónapot a HOUR (3) gombbal, a napot a MIN (2) gombbal. A szerkesztés után állítsa a kapcsolót (4) LOCK állásba.
- D) Ébresztő beállítás: állítsa a (4) kapcsolót AL SET állásba. Állítsa be az órát a HOUR (3) gombbal, a percet a MIN (2) gombbal. Szerkesztés után állítsa a kapcsolót (4) LOCK állásba. Kapcsolja be az ébresztőt az ébresztő kapcsoló (6) AL.ON állásba állításával, vagy kapcsolja ki az ébresztő kapcsoló (6) AL.OFF állásba állításával.
- E) Kapcsolja be a háttérvilágítást/szundi funkciót: nyomja meg enyhén az ébresztő tetején lévő gombot.
- F) Kapcsolja be az automatikus háttérvilágítást sötétedés után: állítsa a SENSOR (5) kapcsolót ON állásba. Az óra lágy háttérvilágítása sötétedés után automatikusan bekapcsol.
- G) Hőmérséklet skála: (4) gombot LOCK állásba állítva nyomja meg a (2) gombot a C° vagy F° kiválasztásához.

Megjegyzések és óvintézkedések:

- Az ébresztőóra beltéri használatra készült.
- A készülék 3 AAA elemmel működik. Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra. Mindig azonos típusú elemeket használjon.
- Tisztításhoz nedves ruhát vagy enyhe mosószert használjon.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe.
- Ne tegye ki szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

