


## MRB7001 Számszáras és kulcsos bútorszéf használati útmutatója

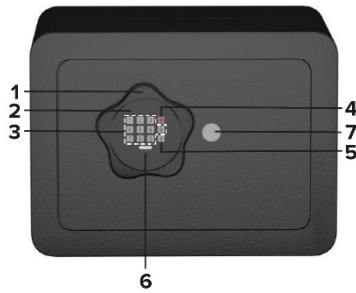

### A készülék elemei:

1. Nyitógomb
2. Jelzőfények:
  - Sárga: helytelen kód/hiba.
  - Piros: Alacsony akkumulátor
  - Zöld: helyes kód megadva/feloldva
3. Elektronikus billentyűzet
4. Törlés gomb
5. Megerősítés gomb
6. USB-C vészhelyzeti aljzat
7. Vészkulcs nyílás

### 1. Biztonsági előírások

- Óvd a terméket a nedvességtől, a víztől és minden egyéb folyadéktól. Kerüld a használatát vagy tárolását szélsőséges hőmérsékleten, valamint ne tedd ki közvetlen napfénynek vagy hőforrásoknak.
- A készülék kizárólag beltéri használatra alkalmas.
- Ne helyezz nehéz tárgyakat a készülékre, és óvd az erős ütésektől.
- A nagyobb biztonság érdekében rögzítsd a terméket a falhoz.
- A vészhelyzeti kulcsot tartsd biztonságos helyen, a széftől elkülönítve, gyermekek elől elzárva. Soha ne zárd be a vészhelyzeti kulcsot a széfbe!
- Az első használat előtt változtasd meg a gyárilag beállított kódot.
- A széf dokumentumok, kulcsok, adathordozók és készpénz tárolására alkalmas. Tilos benne lőfegyvert, robbanóanyagot vagy veszélyes anyagokat tárolni.

### 2. Telepítés és falra rögzítés

1. Válassz ki egy masszív falat (beton vagy téglafal ajánlott). Bizonyosodj meg arról, hogy a széf ajtaja ezen a helyen teljesen kinyitható.
2. Nyisd ki a széfet, hogy hozzáférj a hátoldalon található előfúrt rögzítőfuratokhoz.
3. Tartsd a széfet a falhoz, és egy ceruzával jelöld meg a fúrás pontokat a furatokon keresztül.
4. Fúrd ki a lyukakat a falba a megjelölt helyeken egy megfelelő fúróval.
5. Helyezd be a mellékelt fali tipliket/horgonyokat a fúrt lyukakba.
6. Igazítsd a széfet a furatokhoz, és rögzítsd a mellékelt csavarokkal vagy boltokkal.
7. Húzd meg szorosan a csavarokat, hogy a széf stabil legyen és ne mozogjon. Megjegyzés: Ne telepítsd a széfet gipszkartonra vagy gyenge felületekre.

### 3. Elemek behelyezése

1. Nyisd ki a széf ajtaját, és keresd meg az elemtartó rekeszt az ajtó belső oldalán.
2. Helyezd be a 4 db AA elemet a helyes polaritást figyelembe véve. Egy hangjelzés (sípolás) jelzi a helyes beszerelést.
3. Zárd be az elemtartó fedelét. Megjegyzés: Ne keverd a különböző típusú vagy a régi és új elemeket; az összes elemet egyszerre cseréld ki.

### 4. A széf nyitása és zárása

#### Nyitás kóddal:

1. A gyári alapértelmezett kód: "159". Add meg ezt a kódot, majd nyomd meg a # gombot.
  - Megjegyzés a törléshez: A rosszul beírt karaktereket a \* gombbal törölheted.
  - Visszajelzés: Minden gombnyomásra a sárga LED villan egyet és hangjelzés hallható, ami jelzi, hogy a mikroprocesszor megerősítette az bevitelt.
2. Ha a kód helyes, a zöld LED felvilágul. Ekkor 5 másodpercen belül fordítsd el a forgatógombot jobbra, és húzd meg az ajtót.

#### Biztonsági zár (időzár) hibás kód esetén:

- Ha a kód helytelen, a sárga LED tovább villog és hangjelzés hallható.
- 3 hibás kódbevitel után: A széf 20 másodpercig folyamatos hangjelzéssel riaszt, a sárga LED villogása mellett. A blokkolás alatt a billentyűzet nem használható.
- További 3 hibás kódbevitel után: A riasztás 5 percig tart.
- Megjegyzés: A riasztást úgy tudod megállítani, ha a vészhelyzeti kulccsal kinyitod a széfet és kiveszed az elemeket.

#### Zárás:

- Csukd be az ajtót, és fordítsd el a forgatógombot balra.

### 5. Új kód beállítása

1. Nyisd ki a széf ajtaját.
2. Az ajtó belső oldalán, az elemtartó rekesz alatt találsz egy piros gombot. Nyomd meg ezt a gombot az új kód konfigurálásához.
3. A sárga LED világítani kezd. 30 másodpercen belül adj meg egy új felhasználói kódot (3-8 számjegy között).
4. Nyomd meg a # gombot a mentéshez. A sárga LED kétszer villan és hangjelzés hallható, ami jelzi, hogy az új kódot sikeresen elmentette a rendszer.

### 6. Vészhelyzeti nyitás kulccsal és USB-C tápellátással

#### Vészhelyzeti kulcs használata:

1. Nyisd fel a kulcsnyílás fedelét a széf előlapján.
2. Illeszd be a kulcsot, és fordítsd el balra.
3. Fordítsd el a forgatógombot jobbra, és az ajtó kinyílik. Kétféleképpen használható: Ha a kulcsot vízszintes pozícióban hagyod, a széf normál kódos módban működik. Ha a kulcsot függőleges pozícióba fordítod, a széf manuális felülbírálás (override) módba kapcsol, amivel kód nélkül, kizárólag a gomb elforgatásával nyitható/zárható (ezt csak szervizeléshez vagy vészhelyzetben használd, normál esetben mindig fordítsd vissza vízszintesbe).

#### USB-C vészhelyzeti áramellátás:

- Ha az elemek lemerültek és a billentyűzet nem reagál, csatlakoztass egy külső áramforrást (pl. powerbanket vagy USB-C töltőt – max. 4,5 V / 2 A) a zárpajzson található USB-C portra.
- Így ideiglenes áramot adhatsz az elektronikának, és elemcserék nélkül, normál módon kinyithatod a széfet a kóddal.

#### ZÁR

- Zár típusa: elektronikus
- Billentyűzet típusa: membrán
- Hozzáférési kód: 3-8 számjegy
- LED kijelzők
- 2 vészgomb
- USB-C port vészhelyzeti tápellátáshoz
- Időzár helytelen kódbevitel után Hangjelzés

#### KIALAKÍTÁS

- Ajtó
- vastagsága: 1,6 mm
- Falvastagság: 1 mm
- Ajtónyitás iránya: jobbkézes
- Anyag: acél
- Csavarok száma: 2 (átmérő 14 mm)
- Tartozékok akasztói
- Filcbetét az alján

#### TELEPÍTÉS

- Rögzítés: falra
- Rögzítőfuratok száma: 2, a hátsó falon Rögzítőfuratok
- átmérője: 7,7 mm

#### MŰSZAKI ADATOK

- Tárolás: dokumentumok, kulcsok, adathordozók, pénz
- Űrtartalom: 6,5 l
- Tápellátás:
  - 4 x AA elem (nem tartozék)
  - USB-C: 4,5 V / max. 2 A
- Súly: 1,8 kg
- Külső méretek: 23 x 17 x 17 cm
- Belső méretek: 22,8 x 16,5 x 16,8 cm
- Tartozékok: 2 db vészkulcs, 2 db rögzítőhorgony, felhasználói kézikönyv



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

[www.metroman.hu](http://www.metroman.hu)

