

RW29A 4 az 1-ben Kerékpár komputer Kerékpár lámpa és Csengő használati útmutatója


Biztonsági figyelmeztetések

- Szemvédelem: A látása megóvása érdekében soha ne nézzen közvetlenül a világító lámpa fényébe!
- Gyermkektől elzárva tartandó!
- Védelem: Óvja a készüléket a leejtéstől és a fizikai ütdésektől. Tartsa távol mindenféle hőforrástól.
- Karbantartás: Ne öntsön folyadékot és ne dugjon idegen tárgyakat a burkolat réseibe! Ne próbálja meg saját kezűleg megszerelni a készüléket.
- Közlekedés: Bringázás közben mindig viseljen bukósisakot és láthatósági mellényt, valamint tartsa be a helyi KRESZ szabályokat!

A csomag tartalma

A dobozban az alábbi alkatrészek találhatók:

1. Központi egység (fényoszóró és komputer egyben)
2. Kormányra szerelhető tartókonzol
3. Küllőmágnes
4. Szerelési készlet (csavarok, imbuszkulcs)
5. Vezeték nélküli sebesség-érzékelő (jeladó a villára)
6. Kormányra szerelhető vezetékes vezérlő (világítás- és dudagomb)
7. Rögzítő pánt a vezetékes vezérlőhöz
8. Gyorskötőzők (a jeladó rögzítéséhez)
9. USB töltőkábel

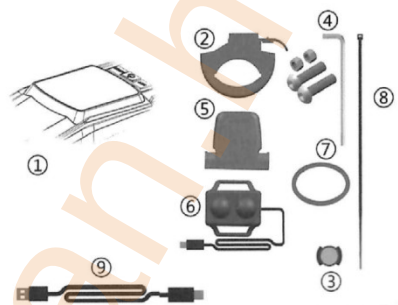




Telepítés és összeszerelés

Kapcsolati teszt a felszerelés előtt

Mielőtt fixen felszerelné a jeladót, ellenőrizze a vezeték nélküli kapcsolatot:




1. Helyezze a sebesség-érzékelőt (5) közel a bekapcsolt központi egységhez (1).
2. Mozgassa el (érintse közel) a küllőmágnest (3) az érzékelőn található nyíl jelzés előtt többször egymás után.
3. Figyelje a kijelzőt: ha a sebességtérkép ugrál/változik, a kapcsolat működik.

💡 Mi a teendő, ha nem reagál? Ha a számok nem változnak, lehetséges, hogy ki kell cserélni a jeladóban lévő gomelemet. Egy pénzérme segítségével fordítsa el a jeladó hátulján lévő elemtartó fedelet a nyíl irányába. Emelje meg finoman a belső fém érintkezőket, helyezzen be egy új CR2032 elemet, majd zárja vissza a fedelet.

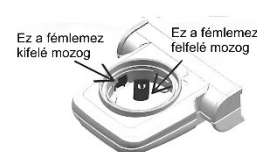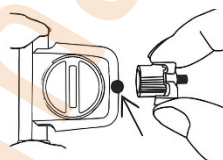


A jeladó és a mágnes felszerelése

1. Mágnes: Szerelje fel a küllőmágnest a kerék két egymást keresztező küllőjének találkozásához.
2. Érzékelő: Rögzítse a jeladót a gyorskötőzőkkel az első villára úgy, hogy a rajta lévő nyíl pontosan a mágnes középső vonalára mutasson.
3. Távolság (Kritikus lépés!): Nyomja/állítsa az érzékelőt olyan közel a mágneshez, hogy a kettő közötti távolság kb. 2 mm legyen. Minél közelebb van, annál stabilabb lesz a sebességmérés.

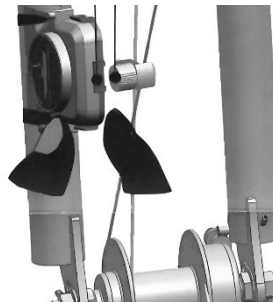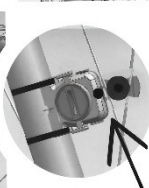

A központi egység rögzítése


1. Helyezze a tartókonzolt (2) a kormányra, és felülről lefelé dugva a csavart, húzza meg szorosan.
2. Csúsztassa be a központi egységet a konzol sínjébe, amíg egy kattanással helyére nem rögzül.
3. Levétel: Ha le szeretné venni a lámpát (pl. töltéshez), nyomja le a konzol hátulján lévő rögzítő fület, majd tolja előre a készüléket.
4. Rögzítse a kiegészítő vezetékes vezérlőt (duda/lámpa gomb) a kormány markolathoz közeli részére a pánt segítségével.

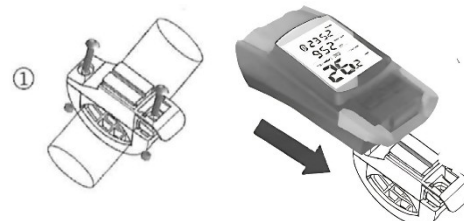

Kezelés és funkciók

Be- és kikapcsolás, világítás vezérlése

- Be-/Kikapcsolás: Tartsa lenyomva a központi egység alján lévő bekapcsoló gombot 3 másodpercig.
- Világítás módok: Bekapcsolt állapotban a gomb rövid megnyomásával válthat a fényerő-fokozatok között. A kormányra szerelt külső vezérlő fény-gombja ugyanezt a funkciót látja el.

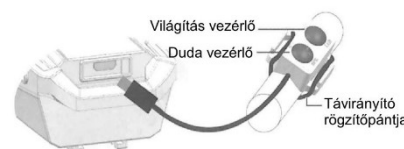

- Automata alvó mód: Ha a kerékpár 4 percig teljesen mozdulatlan, a kijelző energiatakarékos készenléti állapotba lép: ekkor csak az idő és a töltöttség látható.

A komputer kijelzőjének kezelése

A kijelző alatti két fizikai gombbal vezérelheti a menüt:

- SET gomb (rövid megnyomás): Váltás a felső adatsor kijelzései között: Összes megtett távolság (TOTAL DIST) → Összes eltelt idő (TOTAL TIME) → Aktuális út ideje (TRIP TIME) → Pontos idő (CLOCK) → Elégetett kalória (CALORIES).
- MODE gomb (rövid megnyomás): Váltás a sebességkijelzés módjai között: Aktuális sebesség (CURRENT SPEED) → Maximális sebesség (MAX SPEED) → Átlagsebesség (AVERAGE SPEED).
- Háttérvilágítás: Tartsa lenyomva a SET gombot 3 másodpercig a kijelző világításának manuális be- vagy kikapcsolásához.

⚠ FONTOS az adatok törléséhez: A napi adatok (szakasz távolság, napi idő, kalória, max sebesség, átlagsebesség) törléséhez egyszerűen kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a központi egységet a bringázás megkezdése előtt.


Elektromos duka (Duka gomb)

- A kormányra szerelt külső vezérlő hangjelzés gombjának megnyomásával szólal meg a duka.
- Hangtípus váltása: Tartsa lenyomva a dukagombot 8 másodpercig a 3 különböző választható hangjelzés közötti váltáshoz.

Kezdeti beállítások (Kalibrálás)

A pontos sebesség- és távolságméréshez be kell állítani a kerékméretet és a súlyt.

1. Tartsa lenyomva a MODE és SET gombokat egyszerre 5 másodpercig. (Fontos: ne forgassa a kereket a beállítás közben!)
2. Kerék-kerület (mm) megadása: A kijelzőn villogni kezd a négyjegyű érték. A SET gombbal tudja növelni a villogó számértéket, a MODE gombbal pedig a következő számjegyre léphet. (A gumi oldalfalán található kerékmérethez tartozó milliméter értéket adja meg, pl. 26", 28" vagy 700C szerint).
3. Mértékegység kiválasztása: A SET gombbal válthat a metrikus (Km/h) és az imperial (Mh/h) rendszer között, a MODE gombbal rögzítheti.
4. Súly beállítása: Adja meg a testsúlyát kilogrammban (KG) a SET gombbal (érték növelése), majd nyomja meg a MODE gombot a jóváhagyáshoz. (Ez a pontos kalóriaszámításhoz szükséges).
5. Óra beállítása: Állítsa be a pontos időt (óra:perc) a SET és MODE gombok segítségével.
6. Kilépés: Ha végzett, nyomja meg a fő bekapcsoló gombot a mentéshez és a normál üzemmódba való visszatéréshez.

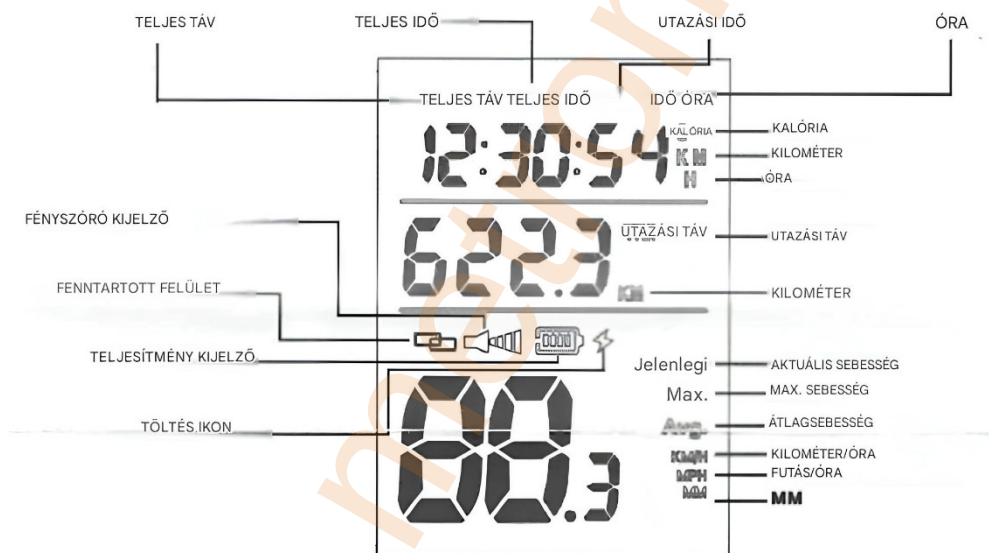


Akkumulátor és Töltés

- A kijelzőn ikon mutatja az aktuális töltöttségi szintet.
- Alacsony feszültség esetén időben töltse fel a lámpát! Ha az akkumulátor teljesen lemerül, az összesített adatok (Total DIST) elveszhetnek, és a készülék visszaállhat a gyári alaphelyzetbe.
- Töltés folyamata: Csatlakoztassa az USB kábelt. Töltés közben egy villám ikon és egy futó animáció jelzi a folyamatot.

Hibaelhárítás és Gyári visszaállítás

- Teljes gyári visszaállítás (Reset): Tartsa lenyomva a SET és MODE gombokat egyszerre 10 másodpercig. Ekkor a kijelző összes szegmense felvillan, és a komputer alaphelyzetbe áll.
- Kényszerített újraindítás (Hard Reset - V2.0 verzió): Ha a szoftver lefagyyna vagy nem reagálna, a készülék alján található kis nyílásba nyomjon be óvatosan egy tűt. Érezni fogja a gomb kattánását, és a rendszer azonnal újraindul.

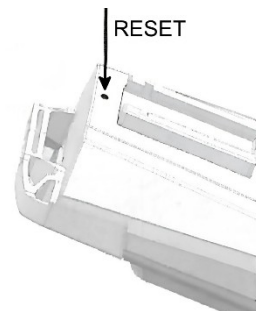

A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu



www.metroman.hu