

Mlogic RFID-MF3-WIFI-PRO-FPV Wifi TuyaSmart


Arcfelismerő ujjlenyomat olvasós kódos kártyás beléptető

magyar nyelvű használati telepítési és programozási útmutató



Elektromos bekötés:

Elektromos Bekötési Rajz

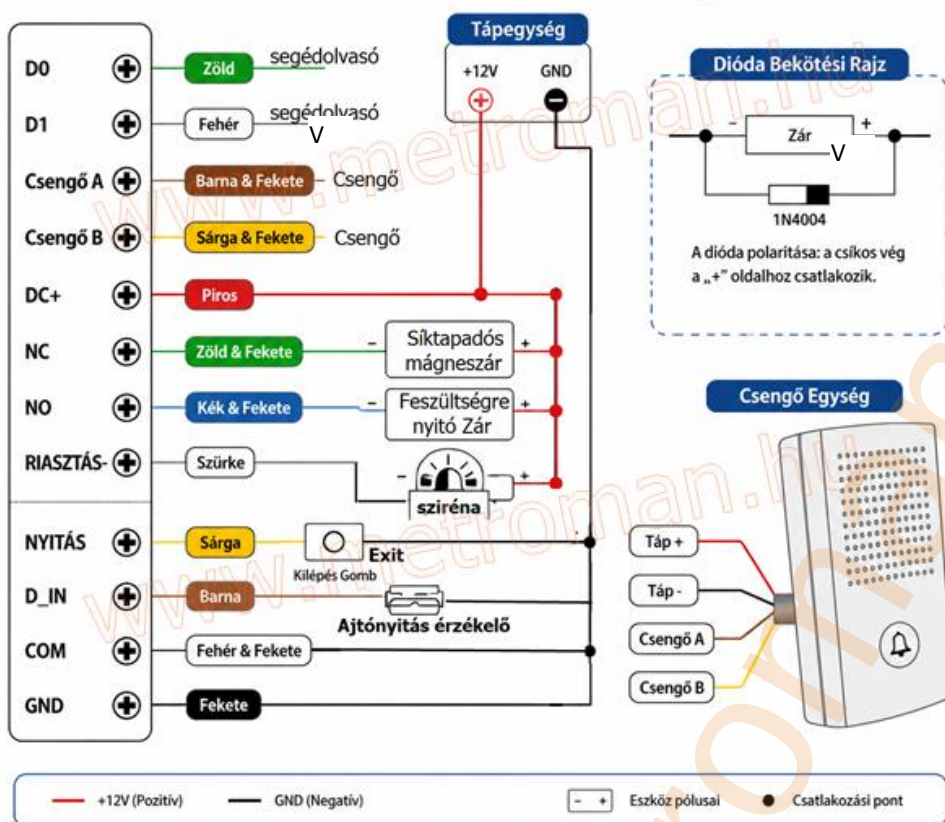

A beléptető kizárólag 12V stabil tápegységről vagy 12V akkumulátorról üzemeltethető!

Az elektromos zár kimenetek relés NO/NC kontakt kimenetek. Amennyiben a COM Fehér-Fekete vezeték csatlakoztatja a tápfeszültség negatív pólusára, a zár kimenetek feszültség vezéreltek lesznek. Amennyiben más feszültségű zárat szeretne vezérelni, ne csatlakoztassa a Fehér-Fekete vezetékkel, hanem használja a relés kimeneteket a vezérléshez.

Figyelem! A beléptető rendszer beépítése szakértelmet igényel! A szakszerűtlen beszerelés hibás működést és a készülék meghibásodását okozhatja, mely a garancia megvonásával járhat.

A dióda megvédi az elektronikát és a relét a zár okozta elektromos

impulzusoktól, ezért bekötése kötelező! A diódát fordított polaritással kell bekötni. A dióda negatív, (csíkos vége) csatlakoztassa a zár pozitív pólusára, a

dióda pozitív felét pedig a zár negatív pólusához! Figyelem! Csak hozzáértőknek! A fordított bekötés zárlatot okoz, az elektronika azonnali tönkremenetelével és a garancia megvonásával jár!

Segédolvasó csatlakoztatása: Amennyiben az ajtó másik oldalán is kártyás nyitást szeretne, további segédolvasó csatlakozása szükséges. Bekötése: Csatlakoztassa a segédolvasó zöld és fehér kábelét a RFID egység zöld és fehér kábeléhez.

Kiléptető nyomógomb gomb: Nyomásra záró nyomógombot kell használni. A gomb rövid lenyomásával az ajtó a beállított időzítés szerinti időre nyílik. Ugyanide csatlakoztatható pl. [távírányítós vezérlő](#) vagy akár [Wifis vagy GSM nyitó](#) is.

Ajtó nyitás érzékelő és sziréna: Amennyiben csatlakoztatjuk az ajtó nyitás érzékelőt és egy [12V külső szirénát](#), akkor riasztás történik, ha érvényes nyitás nélkül az ajtót kinyitják. Ezt a funkciót a menüben is be kell kapcsolni! Lásd: Riasztás és biztonsági tiltás ki/be kapcsolása

Ajtó nyitási módok:

Kártya / Ujjlenyomat / 4 számjegyű kóddal utána # pl. 5678# /Vagy kártya és kód vagy kártya és ujjlenyomat

Telepítés:

A beléptető rendszer telepítése gondos odafigyelést igényel, de a folyamat egyszerűbb, mint gondolnád. Első lépésként a csomagban található speciális kulccsal távolítsd el a beléptető egység alján található rögzítőcsavart. Ezután a hátlapot rögzítsd stabilan arra a felületre, ahová a készüléket szerelni szeretnéd. Miután ez megvan, helyezd vissza a beléptető egységet a hátlapra, és csavard vissza a rögzítőcsavart.

Fontos, hogy a kamera nyílását és az ujjlenyomat-érzékelő felületet mindig tartsd tisztán, hogy a felismerés mindig pontos és gyors legyen. Bár a készülék IP66-os védettséggel rendelkezik és vízálló, ha nem esővédett helyen kerül felszerelésre, nedvesség hatására az ujjlenyomat-érzékelő és a kamera működése átmenetileg érzéketlenné válhat. Éppen ezért kültéri használat esetén erősen ajánlott egy esővédő használata, hogy a beléptetőd hosszú távon, megbízhatóan működjön az időjárás viszontagságaitól függetlenül.

Programozás:

Az beléptető programozásához és a felhasználók hozzáadásához/törléséhez **be kell lépni a programozás menübe**. Ezt megteheti a csomagban található mester kártyával, vagy a készülék nyomógombjaival. Ehhez nyomja meg a * gombot, majd üsse be a mesterkódot, és zárja le # gombbal. A mesterkód gyári beállítása 123456. Ha belépett a programozás menübe a LED sárgán fog világítani. Amennyiben nem történik gombnyomás 1 perc után kilép a program módból, a piros LED világítani fog. A programból kilépni a * gomb megnyomásával lehet. A programozás folyamán a beléptető angol nyelvű utasításokkal segíti a beállítást.

Mesterkód megváltoztatása: Lépjen be a programozás menübe, majd nyomja meg a 00#-et. A LED ekkor zöldes-sárgán fog világítani. Írja be az új mesterkódot és zárja le # gombbal. Ismétlje meg a kódot #-tel a végén, majd lépjen ki a menüből.

Kártyák hozzáadása: A programozás menüben nyomja meg az 10#-et. Ekkor sárgán fog világítani a LED. Húzza le egymás után a kártyákat. Ilyenkor az eszköz automatikusan rendeli hozzá a kártyákhoz az azonosítókat az 1-től kezdve folyamatosan (amelyik azonosító szabad). Ha végzett a kártyák hozzáadásával nyomja meg a # gombot, majd lépjen ki a menüből.

Ujjlenyomat hozzáadása: A programozás menüben nyomja meg az 10#-et. Ekkor sárgán fog világítani a LED. Érintse az olvasóhoz az ujját, a LED zölden villan, majd ismétlje meg ugyanazzal az ujjal még kétszer, vagyis a tanításhoz egy újat 3-szor kell érinteni. A harmadik érintéskor a csippanás és a Zöld Led villanása némileg hosszabb lesz az előző kettőnél. Ha végzett a hozzáadásával nyomja meg a # gombot, majd lépjen ki a menüből

Kártya hozzáadása felhasználói azonosító szerint:

Programozási mód > 10# > Felhasználói azonosító # kártya érintés #

Ujjlenyomat hozzáadása felhasználói azonosító szerint: Programozási mód > 10# > Felhasználói azonosító # ujjlenyomat 3-szor # (ujjlenyomat esetén a felhasználó azonosító 0-98 lehet)

Nyitókód hozzáadása: lépjen be a programozás menübe, majd nyomja meg az 10# -et. Írja be a felhasználó azonosítóját (0-987-ig) zárja le #-tel, majd írja be a nyitókódot. Zárja le # gombbal, ekkor hozzáadhat további felhasználókat. Ha végzett lépjen ki #-tel, majd a programozás menüből * gombbal. A nyitókód 4 számjegyű lehet 0000 és 9999 között, de nem lehet 1234!

Amennyiben a megadott felhasználó azonosító foglalt, 3 rövid sípszó hallatszik. Ilyen esetben adjon meg másik felhasználó azonosítót!

Arc felhasználó Hozzáadása

1. Automatikus Azonosító (ID) használata:

Ez a lehetőség lehetővé teszi, hogy az eszköz automatikusan hozzárendelje az arcot a következő elérhető felhasználói ID számhoz. Ehhez írja be a 11 # (Arc rögzítése)... # . Az arc rögzítéséhez nézzen folyamatosan a kamerába egészen addig a LED zöldre vált (kb. 10-30 másodperc) majd csak utána nyomja meg a # gombot. Az arcok folyamatosan hozzáadhatók.

VAGY

2. Specifikus Azonosító (ID) kiválasztása:

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy az eszköz az arcot egy Ön által megadott felhasználói ID számhoz rendelje. Ehhez írja be a 10 # (Felhasználói ID) # (Arc rögzítése) #

A felhasználói azonosító

Egy tetszőleges szám, melyet érdemes feljegyezni, mert ez alapján a nyitókódok személyhez köthetők és ez alapján, ha az egyes kódok bármikor törölhetők.

Felhasználói Azonosító (ID) számok felosztása:

- Közös Kártya/PIN felhasználói ID: 1-4987
- Engedélyezett Felhasználói ID: 4988
- Pánik Felhasználói ID: 4989-4990
- Látogató Felhasználói ID: 4991-5000
- Arc felhasználói ID: 5001-5300
- Ujjlenyomat felhasználói ID: 6001-6499 (csak ujjlenyomat-verzió esetén)
- Mester Ujjlenyomat ID: 6500

FONTOS: A felhasználói azonosítóknak nem kell vezető nullákat tartalmazniuk. A Felhasználói Azonosító rögzítése kritikus fontosságú. A felhasználó módosításaihoz szükség van a Felhasználói Azonosítóra.

Proximity Kártya: A Proximity Kártyák lehetnek EM+Mifare kártyák.

PIN: Bármilyen 4-6 számjegyből állhat.

Nyitókód megváltoztatása: Nyitókód megváltoztatásához nem szükséges belépni a programozás menübe. Nyomja meg a * gombot, majd írja be a felhasználó azonosítóját #-tel a végén. Ez után írja be a régi nyitókódot #-tel a végén, majd kétszer egymás után adja meg az új kódot, mindkét #-tel a végén

Hozzáadhatja a kártyát a kártyaszám segítségével is, ehhez nyomja meg ismét a 10#-et a menüben, írja be a felhasználó azonosítóját (0-987-ig) zárja le #-tel majd írja be a kártyaszámot #-tel lezárva. További kártyákat adhat hozzá ez után, ha végzett #-tel lépjen vissza a programozás menübe.

Nyitási idő beállítása: Itt azt tudjuk beállítani, hogy hány másodpercig tartsa nyitva a zárat. Ezt 0 és 99 másodperc között lehet állítani. Programozási mód > 30# [0~99] > # egyes záraknál max. 10-15 másodperc ajánlott!

ON/OFF mód: Amennyiben az értéknek a 0 kerül beállításra, a kártya érintésekor a nyitás folyamatos lesz és csak újabb kártya érintésre zár.

Ajtónyitás-érzékelés és riasztás beállítása

Túl Hosszú Ideig Nyitva Tartott Ajtó Érzékelés

Ha egy opcionális mágneses érintkezővel vagy a zár beépített mágneses érintkezőjével együtt használják, ha az ajtót normálisan kinyitják, de 1 perc elteltével nem zárják be, a belső csipogó automatikusan sípolni kezd, hogy emlékeztesse az embereket az ajtó bezárására. A csipogás leállítható az ajtó bezárásával, mesterfelhasználók vagy érvényes felhasználók segítségével, különben tovább sípol a beállított riasztási idővel azonos ideig.

Erővel Kinyitott Ajtó Érzékelés

Ha egy opcionális mágneses érintkezővel vagy a zár beépített mágneses érintkezőjével együtt használják, ha az ajtót erővel nyitják ki, a belső csipogó és a külső riasztás (ha van ilyen) egyaránt működésbe lép. Ezeket a mesterfelhasználók vagy érvényes felhasználók állíthatják le, különben tovább fognak szólni a beállított riasztási idővel azonos ideig.

Nyitási módok megadása:

Csak kártya: Programozási mód > 40# > 0 > #

Csak kód: Programozási mód > 40# > 1 > #

Csak arcfelismerés: Programozási mód > 40# > 2 > #

Ujj vagy Kártyás Arc VAGY nyitókódos nyitás: Programozási mód > 40# > 4 > # (alapértelmezett beállítás)

Ajtónyitás érzékelés beállításai:

Ajtó nyitás érzékelés tiltása: Programozási mód > 60# > 0 > # (alapértelmezett beállítás)

Ajtó nyitás érzékelés engedélyezése: Programozási mód > 60# > 1 > # (10 hibás azonosítás után 10 percre letiltja a beléptetést, csak az Exit gomb marad üzemképes)

Ajtó nyitás érzékelés engedélyezése: Programozási mód > 60# > 2 > # 10 hibás azonosítás után Riasztás és 10 percre letiltja a beléptetést, csak az Exit gomb marad üzemképes)

Riasztás idejének beállítása: Programozási mód > 21# [0~3] > # ahol a 0-3 a riasztás ideje percben. (alapértelmezett beállítás: 1)

Arcfelismerés beállításai

Arc felvételi módja

Csak előlnézeti arc felvétele: 50# > 0 > # (alapértelmezett beállítás)

Arc felvétele több szögből: 50# > 1 > #

Ismételt Felvétel Engedélyezése

Ugyanazt az arcot nem lehet többször felvenni: 51# > 0 > # (alapértelmezett beállítás)

Ugyanazt az arcot többször lehet felvenni: 51# > 1 > # (extra Felhasználói Azonosítót foglal el)

Távolság beállítás

Arc érzékelési távolság: 52# > (0/1/2) > # (Nagyobb érték = távolabbi távolság (gyári alapbeállítás: 2))

Hang- és Vizuális Válasz Beállítása

A készülék hang- és vizuális visszajelzései az alábbi lépésekkel programozhatók.

1. **Program módba lépés:** Ehhez először nyomja meg a *, majd a mesterkódot, végül a # billentyűt.
2. **Hangbeállítások:**
 - **Némítás:** Ha a készülék beszéd hangjait teljesen el szeretné némítani, használja a 7 0 # 0 # billentyűkombinációt.
 - **Alacsony Hangerő:** Az alacsony hangerő beállításához írja be a 7 0 # 1 # kódot.
 - **Közepes Hangerő:** A közepes hangerőért a 7 0 # 2 # kombinációt használja.
 - **Magas Hangerő:** A legmagasabb hangerő beállításához, ami egyben a gyári alapértelmezett is, a 7 0 # 3 # kódot kell megadni.
3. **LED beállítások:**
 - **LED Mindig KI:** Amennyiben a LED-et folyamatosan kikapcsolva szeretné tartani, használja a 7 1 # 0 # kombinációt.
 - **LED Mindig BE:** Ha azt szeretné, hogy a LED folyamatosan világítson, ami a gyári alapértelmezett beállítás, akkor a 7 1 # 1 # kódot kell megadnia.
4. **Billentyűzet Háttérvilágítás beállításai:**
 - **Billentyűzet Háttérvilágítás Mindig KI:** A háttérvilágítás állandó kikapcsolásához használja a 7 2 # 0 # kódot.
 - **Billentyűzet Háttérvilágítás Mindig BE:** Ha a háttérvilágítást folyamatosan bekapcsolva szeretné tartani, a 7 2 # 1 # a megfelelő kombináció.
 - **Billentyűzet Háttérvilágítás Automatikus KI:** A gyári alapértelmezett beállítás, mely szerint a háttérvilágítás 20 másodperc tétlenség után automatikusan kikapcsol, a 7 2 # 2 # kóddal aktiválható. A háttérvilágítás ezután bármely gomb megnyomására újra bekapcsol, függetlenül attól, hogy melyik gombot nyomták meg.

Felhasználók Törlése

1. Program módba lépés:

A felhasználók törléséhez először lépjen be a programozási módba a *, a Mester Kód, majd a # billentyűkombináció megadásával.

2. Felhasználó törlése (több lehetőség):

- **Ujjlenyomat / kártya alapján:** Írja be a 2 0 #, majd az ujjlenyomatot (olvassa be) vagy a kártyát (olvassa be), végül a # jelet. Ezzel a módszerrel folyamatosan törölhetők a felhasználók.
- **Azonosító szám (ID) alapján:** Írja be a 2 0 #, majd a Felhasználói Azonosító számot, végül a # jelet.
- **Kártyaszám alapján:** Írja be a 2 0 #, majd a 8, 10 vagy 17 számjegyű kártyaszámot, végül a # jelet.
- **Arc alapján:** Írja be a 2 1 #, majd rögzítse az arcot, végül a # jelet.

3. Összes felhasználó törlése (több lehetőség):

- **Összes felhasználó törlése:** Írja be a 2 0 #, majd a Mester Kódot, végül a # jelet.
- **Összes kártya/PIN felhasználó törlése:** Írja be a 2 0 # 1, majd a Mester Kódot, végül a # jelet.
- **Összes arc felhasználó törlése:** Írja be a 2 0 # 2, majd a Mester Kódot, végül a # jelet.
- **Összes ujjlenyomat felhasználó törlése:** Írja be a 2 0 # 3, majd a Mester Kódot, végül a # jelet.

4. Kilépés:

A programozási módból való kilépéshez nyomja meg a * billentyűt.

Segédolvasó mód

A készülék képes segédolvasóként is működni, külső Wiegand olvasóhoz csatlakoztatva. A gyári alapértelmezett mód a 7 4 # 0 #. A csatlakozási rajzot lásd a dokumentációban (ez a szövegrész nem tartalmazza a rajzot).

Wiegand Bemeneti Formátumok Beállítása

Kérjük, állítsa be a Wiegand bemeneti formátumokat a külső olvasó Wiegand kimeneti formátumának megfelelően.

1. **Program módba lépés:** Ehhez először nyomja meg a *, majd a Mester Kódot, végül a # billentyűt.
2. **Wiegand Bemeneti Bit:**
 - **EM Kártya esetén:** 8 2 # (26-44) #. A gyári alapértelmezés 26 bit.
 - **Mifare Kártya esetén:** 8 3 # (26-44, 56, 58) #. A gyári alapértelmezés 34 bit.
3. **Paritás Bit Letiltása/Engedélyezése:**
 - **Paritás Bit Letiltása:** 8 0 # 0 #
 - **Paritás Bit Engedélyezése:** 8 0 # 1 #. Ez a gyári alapértelmezés.
4. **Kilépés:** A programozási módból való kilépéshez nyomja meg a * billentyűt.

Megjegyzés: A 32, 40, 56 bites Wiegand kimenetű olvasók csatlakoztatásához le kell tiltani a paritás biteket.

Hang- és LED Fényjelzései

Ez a leírás összefoglalja az eszköz működési állapotainak hang- és fényjelzéseit:

- **Készenléti állapotban** a LED pirosan világít, a hangjelző pedig nem ad ki hangot.
- **Programozási módba lépéskor** a LED pirosan világít, és egy sípoló hang hallható.
- **Amikor a programozási módban van az eszköz,** a LED narancssárgán világít, és szintén egy sípoló hang hallható.
- **Működési hiba esetén** a LED nem jelez, viszont három sípoló hangot ad ki a hangjelző.
- **A programozási módból való kilépéskor** a LED pirosan világít, és egy sípoló hang hallható.
- **A zár kinyitásakor** a LED zölden világít, és egy sípoló hang hallható.
- **Riasztás esetén** a LED gyorsan pirosan villog, és a hangjelző folyamatosan sípoló hangokat ad ki.


Gyári Beállítások Visszaállítása és Mester Kártya Hozzáadása:

Először csatlakoztassa le a tápfeszültséget. Tartsa lenyomva az "Exit" gombot, majd kapcsolja vissza a tápfeszültséget. Két sípoló hangot fog hallani, ekkor engedje fel az "Exit" gombot. A LED ekkor sárgára vált. Ezután olvasson be egy 125KHz EM kártyát vagy egy 13.56MHz Mifare kártyát. A LED pirosra váltása azt jelzi, hogy a gyári beállítások visszaállítása sikeres volt. Az elsőként beolvasott kártya lesz a Mester Kártya..

Wifi csatlakozás alaphelyzetbe állítása: Végezze el az alábbi műveletet, ha törölni akarja a régi csatlakozást vagy ha nem csatlakozik a Wifi TuyaSmart APP-hoz: Programozási mód > 99# > jelszó > # példa: *123456# 99# 123456#

Wifi okostelefonos csatlakozás és vezérlés iOS vagy Android TuyaSmart APP-al

Töltse le és telepítse a Tuya Smart APP-ot, majd indítsa el. A telefonján kapcsolja be a WIFI funkciót és csatlakozzon arra a WIFI hálózatra, melyre kapcsolódni szeretne a beléptetővel. Az alkalmazásban kattintson az eszköz hozzáadása + jelre és válassza az **Eszköz hozzáadása** menüt.

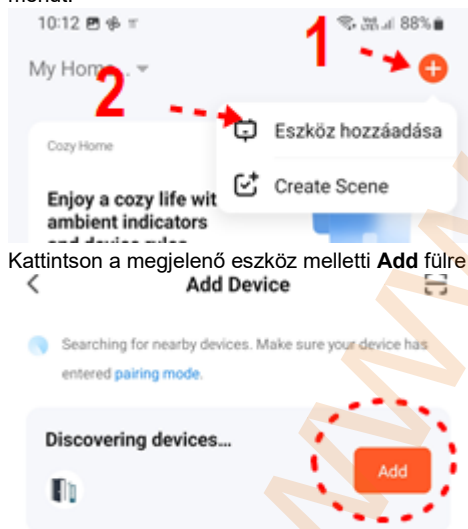

Majd válassza ki a wifi hálózatot, melyre csatlakozni szeretne és adja meg a hálózat jelszavát.

Kérjük, adja meg a Wi-Fi adatait

Válassza ki azt az eszközt, amelyen a Wi-Fi működik, és írja be a jelszót

Metroman-2022


Jelszó

A wifi beléptető kb. 1 perc elteltével csatlakozik, ezután kattintson a **KÉSZ** gombra. Ekkor a WIFI elérés üzemkész és a beléptető távolról a TuyaSmart APP-al nyitható, vezérelhető és programozható.

Távoli nyitás okostelefonról: Nyomja le és tartsa kb. 2 másodpercig a képernyőn a  gombot és az ajtó kinyílik. Az ajtó a beállított időzítés szerint visszazár.



Menüpontok és beállítható funkciók

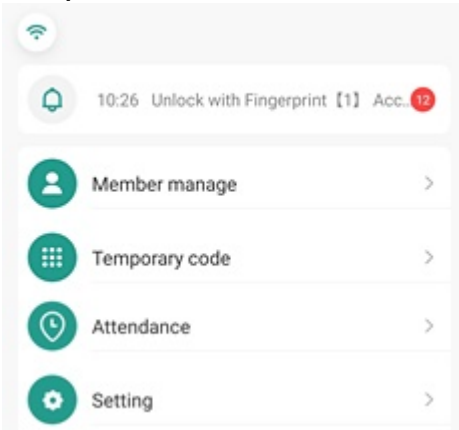

Member menage: felhasználók kezelése. Az elsődleges felhasználó, vagyis aki a beléptetőt a TuyaSmart APP-hoz csatlakoztatta, alapértelmezetten adminisztrátor státuszba kerül. Ebben a menüpontban meghívhatunk további felhasználókat, akik saját telefonjukról a TuyaSmart APP-ból tudják vezérelni a beléptetőt. A meghívottak státusza beállítható:

1, Adminisztrátornak, ez esetben végezhetnek beállításokat

2, felhasználónak, akik csupán nyitni tudják a zárat, de beállításokat nem végezhetnek. A felhasználóhoz, amennyiben Wifi elérést nem, csak kód, kártya vagy ujjlenyomat belépést szeretnénk biztosítani, elég csak a User Name mezőt kitölteni, tel szám, email nem kötelező.

Cancel	Add user	Next step
User name	Apa	
Country/area	Hungary +36 >	
User account	apamaci@gggggm.hu	
Administrator	☒	

Belépési módok megadása felhasználóhoz: ajánlott mód, mivel így a ki/be lépési statisztikákból név szerint látható mindenki ki és belépési időpontja


Lépjön be a **Member menage** menübe és kattintson a felhasználóra:

1, Fingerprint- Ujjlenyomat

2, Code: nyitó kód

3, Card: proxy belépő kártya

Az **ujjlenyomat, kód vagy kártya** megadásához kattintson a kiválasztás melletti **+** gombra, és a kiválasztott szerint érintse az ujjlenyomat olvasóhoz az ujját, a számlaphoz a kártyát vagy adja meg a kívánt kódot. Egy felhasználóhoz több belépést is megadhat.

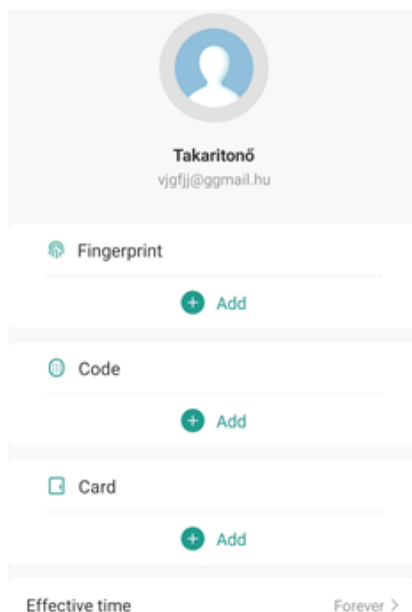


A felhasználóknak adhatunk **FOREVER** örökös jogot, vagy **CUSTOMIZE** menüben beállítható dátum szerint kezdődő és lejáró időintervallum szerinti jogot.

Temporary Code: Ideiglenes kód beállítása:

1, ONCE- egyszeri, ideiglenes belépési kód. Nyomja meg a **Save offline code** gombot. A program egy 10 számjegyű belépési kódot generál, melyet a **SHARE** gomb megnyomásával egyszerűen elküldhet Emailben SMS-ben vagy akár megadhat tetszőlegesen bárkinek telefonon keresztül is. Ez a kód egyszeri nyitásra ad lehetőséget max. 6 órán belül.

2, CYCLICITY – ciklikus, megadott időszámban használható belépési kód. Először adja meg az **Effective Time**: belépés kezdete és az **Expiry Time**: belépés érvényesség végét, dátum és pontos idő szerint. Ezután kattintson az **Input code** mezőbe és adja meg a **6 számjegyű** belépési kódot. Végül mentse a **Save** gomb megnyomásával.

3, CYCLICITY – Repeat. ciklikus, minden nap megadott pl. 8-16 óráig időszámban érvényes beléptető kód. Először adja meg az **Effective Time**: belépés kezdete és az **Expiry Time** mezőt hagyja üresen. Pipálja ki a **Repeat** mezőt, és adja meg a **Start time**: kezdési és az **End time**: belépés vége időt, majd mentse a **Save** gombbal

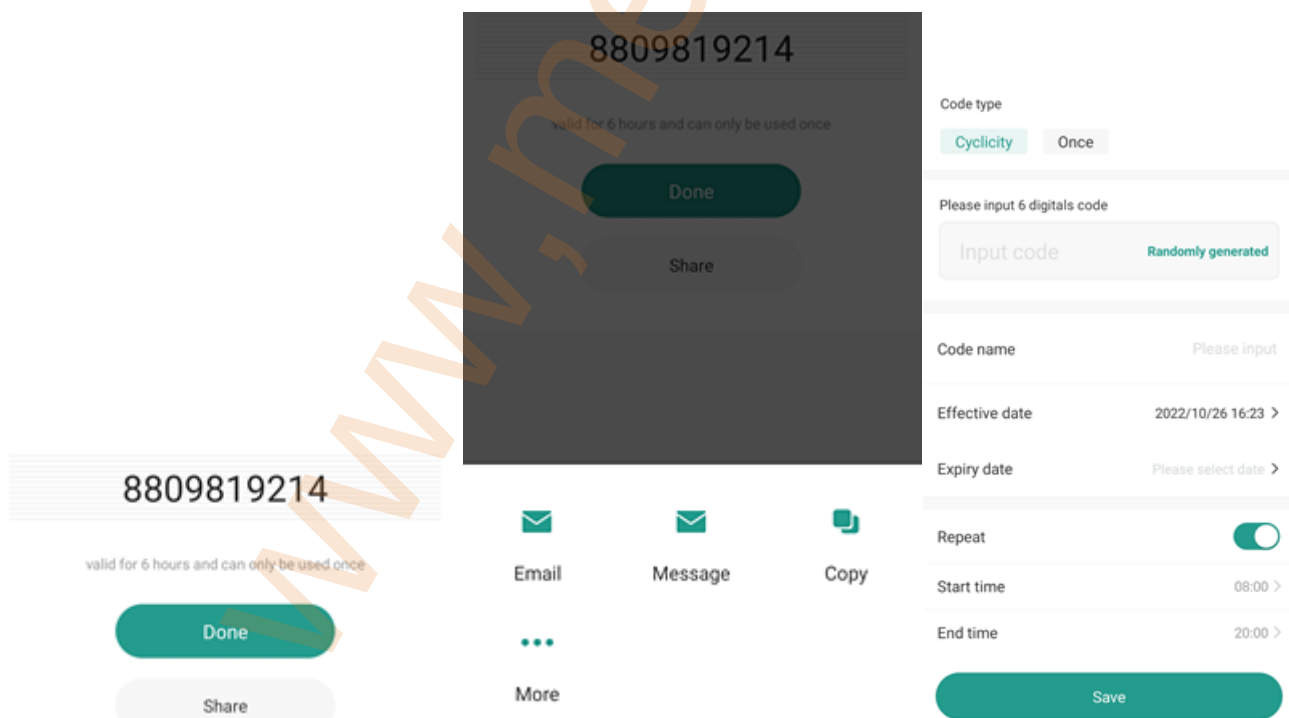

Attendance: Munkaidő vagy nyitvatartási idő szerinti belépés jogosultság szerint. Ez a funkció kitűnően alkalmas arra, hogy különböző csoportoknak, különféle időintervallumokban legyen lehetősége a belépésre vagy akár kilépésre is.

Példa: Főnök: beléphet minden nap 00:01-23:59-ig, korlátozás nélkül.

Dolgozók beléphetnek Hétfőtől-Péntekig 8:00-16:10-ig. Az ünnepnapok, leállások, vagy üzletek különleges zárva tartásainak időpontjai is külön megadhatóak.

Press to unlock

No attendance group

Not set

To set

Add attendance group

Attendance name

Dolgozók

Attendance member

1person

Attendance time

08:00~16:00

weekdays

weekMon, Tue, Wed, Thu, Fir

festival and holiday

Teli karácsonyi leállás

Attendance equipment

WIFI Access Control

Working day setting

custom

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Add

holiday name

Teli karácsonyi leállás

start time

2022/12/24

end time

2023/01/03

make up date

Attendance setting

Főnök

1person

Dolgozók

1person

Nyitási előzmények visszanezése: A kezdőképernyőn az utolsó a nyitás alatt megjelenik az utolsó esemény.



Kattintson az utolsó eseményre és megnyílik az esemény lista, melyben jól láthatók, ki és mikor lépett be, vagy ki.

Az esemény listában szűrhetünk riasztásra, sikertelen nyitási próbálkozásokra, időszávrá és felhasználókra (pl. valamelyik dolgozóra, takarítóra stb.), így könnyedén ellenőrizhetjük a mozgásukat. (a kilépések ellenőrzéséhez további segédolvasóra is szükség van)

Log

Time

Operate

User

Image

Today

10:02

[Takari...] Use [ujjlenyomat3] Unlock with Fingerprint Access control1

10:01

Fingerprint trial and error alarm Access control1

10:01

[Takari...] Use [Ajtókártya108] Unlock with Card Access control1

09:55

Card trial and error alarm Access control1

09:55

[Apa] Use [ujjlenyomat2] Unlock with Fingerprint Access control1

Fingerprint Access control1

10:02

[Takari...] Use [ujjlenyomat3] Unlock with Fingerprint Access control1

10:01

Fingerprint trial and error alarm Access control1

10:01

[Takari...] Use [Ajtókártya108] Unlock with Card Access control1

09:55

Card trial and error alarm Access control1

09:55

[Apa] Use [ujjlenyomat2] Unlock with Fingerprint Access control1

Operate

All records

Door opening record

Alarm record

Cancel

User

All user

delanta76n@gmail...

Apa

Takaritonő

Ferko

Cancel

Log

Time

Operate

Takaritonő

Image

Today

10:02

[Takari...] Use [ujjlenyomat3] Unlock with Fingerprint Access control1

10:01

[Takari...] Use [Ajtókártya108] Unlock with Card Access control1

Setting: Beállítások menü:

- Remote unlock setting: Távoli nyitás tiltása ki/be
- Permission setting: Beállítási engedélyek Admin/Mindenki
- Automatik Lock: Automata vissza zárás. Alapból be van kapcsolva és a beállított idő után visszazár. Kikapcsolt állapotban nyitás után manuálisan (Kártya, kód stb.) kell visszazárni.
- Auto Lock Time: Visszazárási idő. Alapértelmezett 5 másodperc
- Alarm time: riasztási idő
- Key Volume: Nyitás jelzés hangerő beállítása



Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Csak az előírt feszültség szabványos csatlakozójzatba szabad csatlakoztatni! Használat után húzza ki a készüléket a hálózatról! Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat! A nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. A hasonló okokból keletkezett károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A készülék nem ipari, hanem háztartási használatra készült. Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft. - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8**
Származási hely: Kína

www.metroman.hu

