

DIGITÁLIS KAMERA SD23

KAMERA CSATLAKOZTATÁSA TELEFONHOZ – ÜTMUTATÓ AZ LookCam

1. A kamera bekapcsolása

A kamera elindításához csatlakoztassa a kamera piros vezetékét az akkumulátor piros vezetékéhez.

Ha az akkumulátor lemerült, csatlakoztassa a kamerához az USB-kábelt, és a beállítás megkezdése előtt tölts fel az eszközt.



2. A kamera visszaállítása az első beállítás előtt

FONTOS – az első indításkor a kamerát vissza kell állítani.

A készülék bekapcsolása után keresse meg a kamera oldalán található gombot, majd nyomja meg, és tartsa lenyomva körülbelül **10** másodpercig.

A visszaállítás után várjon egy rövid ideig, amíg a kamera újraindul, és készen áll a konfigurálásra.


A visszaállítást a kamera első, telefonhoz és Wi-Fi-hálózathoz történő csatlakoztatása előtt kell elvégezni.

3. A LookCam alkalmazás letöltése

Olvasd be a mellette található QR-kódot, majd töltsd le és telepítsd a telefonodra a következő alkalmazást: LookCam

Vagy töltsd le kézzel a LookCam alkalmazást a Play Áruházból (Android) / App Store-ból (iOS)

A telepítés befejezése után indítsd el az alkalmazást.

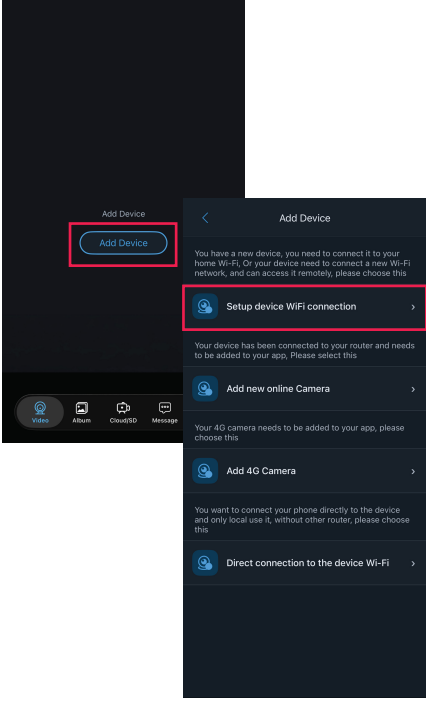

4. Új kamera hozzáadása

Az alkalmazás főképernyőjén válaszd az alábbi menüpontot: „Add Device”

Ezután válaszd a következő opciót: „Setup Device WIFI Connection”

Az alkalmazás végigvezet a telefon és a kamera által létrehozott Wi-Fi-hálózat összekapcsolásának lépésein.

5. A telefon csatlakoztatása a kamera hotspotjához

Lépj be a telefon beállításaiba: Beállítások → Wi-Fi


A rendelkezésre álló hálózatok listájában keresd meg a kamera által létrehozott hotspotot.

A hálózat neve például így nézhet ki:

G486420JHMKE

FONTOS – Minden kamerának saját, egyedi Wi-Fi-hálózatneve van, ezért a betűk és számok sora készülékenként eltérhet.

A hotspot neve azonban hasonló felépítésű, így könnyen felismerhető, melyik hálózat tartozik a kamerához.

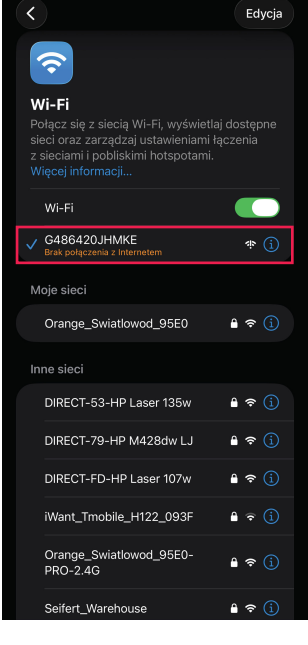

Csatlakoztasd a telefont a kamera Wi-Fi-hálózatához.

Ha a telefon azt jelzi, hogy a kiválasztott hálózatnak nincs internetelérése, az teljesen normális. Ebben a lépésben a telefon közvetlenül a kamerához csatlakozik.

6. Visszatérés a LookCam alkalmazásba

Miután a telefon sikeresen csatlakozott a kamera hotspotjához, térj vissza a LookCam alkalmazásba.

Ezután koppints ide: „Next Step”

7. A kamera csatlakoztatása az otthoni Wi-Fi-hálózathoz


A következő lépésben válaszd ki azt a Wi-Fi-hálózatot, amelyhez csatlakoztatni szeretnéd a kamerát.

Add meg a kiválasztott Wi-Fi-hálózat jelszavát, majd erősítsd meg a beállítást.

Ellenőrizd, hogy a megadott jelszó helyes-e.

A beállítás jóváhagyása után várj körülbelül: 30 másodpercet

Ez idő alatt a kamera csatlakozik a kiválasztott Wi-Fi-hálózathoz.

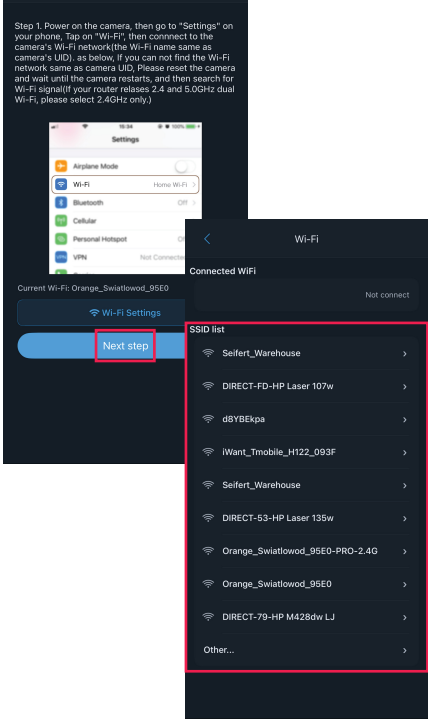

8. A kapcsolat ellenőrzése

Körülbelül 30 másodperc múlva térj vissza a LookCam alkalmazás főoldalára.

A hozzáadott kamerának látszania kell az eszközlistában.

Ha a kamera mellett az alábbi állapotok jelennek meg:

WIFI - ONLINE

az azt jelenti, hogy a kamera sikeresen be lett állítva, és csatlakozott a Wi-Fi hálózathoz.

Most már megnyithatod a kameraképet, és elkezdheted használni az eszközt.

9. Sikertelen csatlakozásról szóló üzenet

Bizonyos esetekben kb. 30 másodperc elteltével az alkalmazás olyan üzenetet jeleníthet meg, hogy a kamera nem csatlakozott a Wi-Fi hálózathoz, még akkor is, ha a beállítás valójában sikeresen befejeződött.

Ha ilyen üzenet jelenik meg:


Térj vissza a LookCam alkalmazás főoldalára. 2. Ellenőrizd, hogy a kamera szerepel-e az eszközlistában. 3. Nézd meg az aktuális állapotát.

Ha az alábbi jelzések láthatók:

WIFI - ONLINE

a kamera megfelelően csatlakozott, és a hibaüzenet figyelmen kívül hagyható.

Ha a kamera nem jelenik meg a főoldalon, vagy OFFLINE állapotú, indítsd el újra a Wi-Fi beállítási folyamatot.

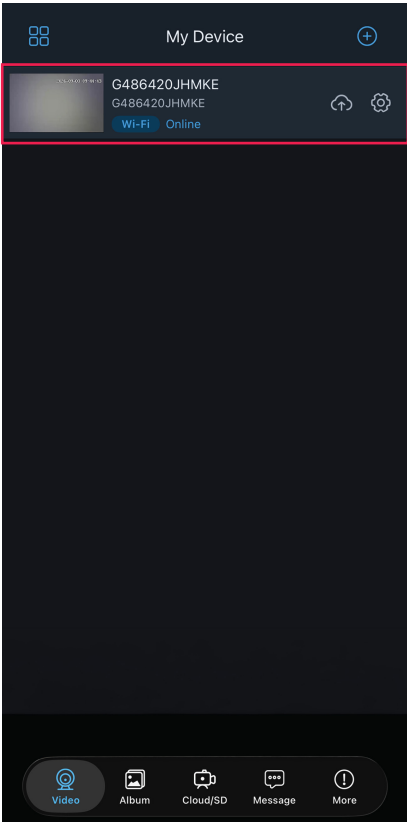

	Váltás a kamera hangjának meghallgatására, csatlakozz a kamerához
	Készíts fényképet és rögzíts videót
	Forgasd el a képet vízszintesen vagy függőlegesen
	Állítsd be a fényerőt és a kontrasztot
	Kapcsold be/ki az éjszakai felvételi módot
	Kapcsold be/ki a jelzőfényt
1080P	Válaszd ki a felbontást

A Wi-Fi routerhez való csatlakozás kapcsán:

A kamera kizárólag a 2,4 GHz-es, IEEE802.11 b/g/n mixed szabványnak megfelelő Wi-Fi-hálózatokat támogatja. Az 5 GHz-es hálózatot és az IEEE802.11 ac szabványt nem támogatja. 2. Győződjön meg róla, hogy a kamera a Wi-Fi-router közelében van. Ellenőrizze, hogy a kamera a fő routerhez csatlakozik, amely közvetlenül kapcsolódik a külső hálózathoz, és nem egy, a fő routerhez csatlakoztatott kiegészítő routerhez. 4. Kapcsolja ki a VPN-t az okostelefonján.

5. Győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi-hálózat védelme WPA vagy WPA2, nem pedig WEP.

Visszaállítás: Ha a kamera Wi-Fi-hálózata nem jelenik meg a beállításokban, vagy nem tud csatlakozni a Wi-Fi-routerhez, állítsa vissza a kamerát. Tartsa lenyomva a „reset” gombot, amíg a LED kialszik, majd újra felgyullad, ezután engedje fel a gombot, és várjon körülbelül egy percet. A kamera sikeresen visszaáll. Ha elfelejti a beállított jelszót, törölje a kamerát az alkalmazás eszközlistájából, majd állítsa vissza, és csatlakoztassa újra.

MEGNEVEZÉS: Digitális
kamera MODEL: SD23
TÁPELLÁTÁS: DC 5 V 1 A

IMPORTŐR: i-Want sp. z o.o., Magazynowa 10, 62-030 Luboń,

Lengyelország, Készült Kinában / Made in China

GYÁRTÓ: Shenzhen Baozhihang Technology Co., LTD, Jinyuda Industrial Park, Shajing Shangliao,

Baoan District, Shenzhen, Guangdong, Kína

Biztonság



A termék megfelel a következő irányelvnek: RED 2014/53/EU. Megfelelőségi nyilatkozat: <https://bit.ly/DC-SD21-doc>.



Az uniós WEEE-irányelvnek való megfelelést jelző szimbólum azt jelenti, hogy a jelöléssel ellátott terméket tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A használt elektromos készüléket és az elemeket külön, elektronikai hulladék számára kijelölt gyűjtőedénybe kell dobni, vagy

elektronikai hulladék átvételi/hasznosítási ponton kell leadni. A nem megfelelő ártalmatlanítás a készülékben található veszélyes anyagok, keverékek és alkatrészek miatt kedvezőtlen hatással lehet a környezetre és az emberi egészségre.