

EMPOWERING OUR WORLD
WITH CLEAN ENERGY

Solarfam WQ-020 V2.0

Erkély napelem tartó szett telepítési útmutató



TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV
TELEPÍTÉSI UTASÍTÁSOK

1. Telepítőeszközök

1. Szerelési eszközök



Imbuszkulcs
Imbuszkulcs
(M8-M12)



Szalag
Meßband



Csavarkulcs
nyomatékkulcs
(M8-M12)



Fa kalapács
Holzhammer



Elektromos csavarozó gép
elektromos csavarhúzó










13 mm-es villáskulcs
Imbuszkulcs

2. Rendszerösszetevők

2. A rendszer összetevői

(A tartozékok a terméktől függenek)

(A tartozékok a terméktől függenek)

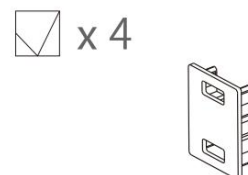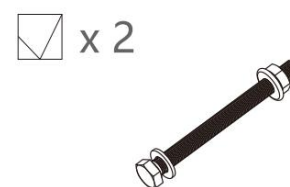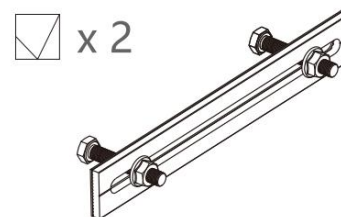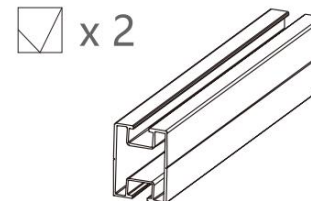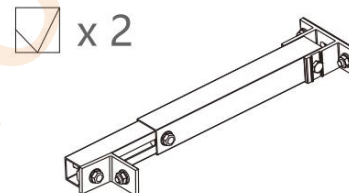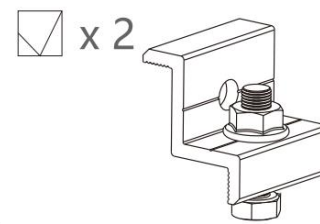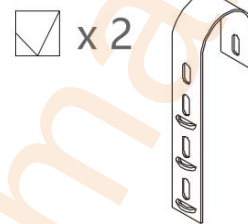

Termékleírás

Termékleírás



260 mm

Al 6005-T5
AlMgSi0,5



275 mm

Al 6005-T5
AlMgSi0,5



300 mm

Al 6005-T5
AlMgSi0,5



38 mm

SUS304
1,4301



35 mm

Al 6005-T5
& EPDM



35 mm

Al 6005-T5
AlMgSi0,5



40 mm

Al 6005-T5
AlMgSi0,5



30 mm

Al 6005-T5
AlMgSi0,5



220 mm

Al 6005-T5
AlMgSi0,5



M8*20

SUS304
1,4301



M8*25

SUS304
1,4301



M8*55

SUS304
1,4301



M8*60

SUS304
1,4301




M8*90

SUS304
1,4301

3. Alkalmazási forgatókönyvek

3. Telepítési forgatókönyvek

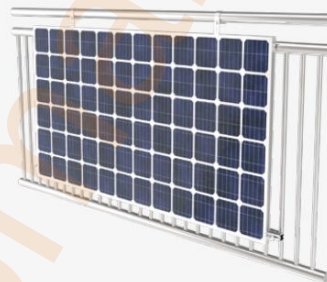

0°-os szögű erkélyen rögzítve

Horogrögzítési ábra az erkélyen 0°-os szögben



Erkélyre rögzíthető, 10°-30° között állítható dőlésszöggel.

A horog rögzítésének ábrája a
Állítható méretű erkély
10°-30° közötti dőlésszög

4. Telepítési útmutató

4. Telepítési utasítások

4.1 Erkélyre rögzítve, 10°-30° között állítható dőlésszöggel

4.1 Horogrögzítési ábra az erkélyen, 10°-30° között állítható dőlésszöggel

4.11 Erkélyhorog felszerelése A horgok csavarokkal és furatokkal rögzíthetők az erkélyen.
panel keret

4.11 Horgokkal történő felszerelés az erkélyre: A horgokat csavarokkal rögzítik, és
A panel keretének furataihoz rögzítve.



4.12 A horog és a korlát csatlakozása: a horog az erkély korlátjára lóg, a csavaron keresztül, hogy megakadályozza a kiesést;

4.12 Horog és korlát összekapcsolása: A horgot az erkély korlátjára akasztják, és a csavart átfűzik rajta, hogy ne eshessen ki;



4.13 Sín beszerelése: A csavarfej bepattan a sín hornyába, az alumíniumlemez a korlát másik oldalán van, és a csavar a képen látható módon rögzül;

4.13 A vezetősín felszerelése: Helyezze be a csavarfejet a vezetősín hornyába, az alumíniumlemez a korlát másik oldalán található, majd húzza meg a csavart az ábrán látható módon;



4.14 Teleszkópos rúd felszerelése: A teleszkópos rudat gyárilag előre felszerelték, és az alap M8-as csavarokkal van rögzítve a sínhez;


4.14 A teleszkópos rúd felszerelése: A teleszkópos rudat gyárilag előre összeszerelik; az alapot M8-as csavarokkal rögzítik a vezetősínhez;



4.15 L láb felszerelése és csatlakoztatása: Az L láb a másik oldalon rögzíthető.

csavarokkal rögzített panelkeret, majd csavarokkal a teleszkópos rúddal összekötve;

4.15 Az L-lábak felszerelése és csatlakoztatása: Rögzítse az L-lábakat csavarokkal a panelkeret másik oldalához, majd csavarokkal kösse össze a teleszkópos rúddal;

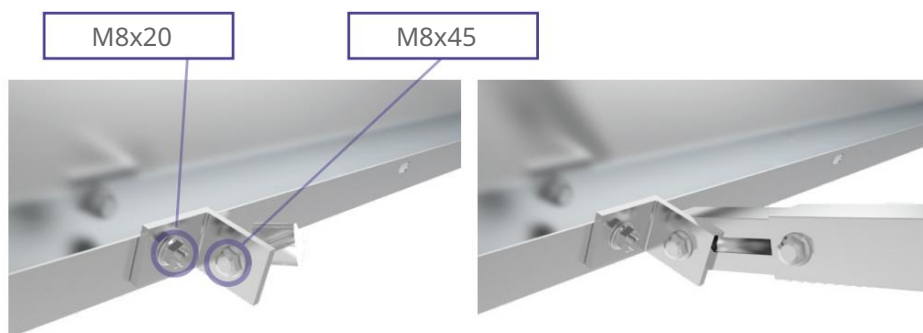

4.16 A kívánt szögnek megfelelően állítsa be a teleszkópos rúd helyzetét, és majd rögzítse a csavart, és a telepítés befejeződött;

4.16 Állítsa be a teleszkópos rúd kívánt szögét, húzza
Húzza meg a csavart és fejezze be a telepítést;



4.2 Erkélykampó szögmegoldás nélkül

4.2 Horogrögzítési ábra az erkélyen 0°-os szögben

4.21 A horgokat és a síneket ugyanúgy kell a korláthoz rögzíteni, mint a szögleteseket, az állítható lábak és az L-összekötők eltávolításával. Nyomja a panelt közvetlenül a vezetősínre a végszorítókkal, ahogy az az alábbi képen látható. Az M8-as csavarfej bepattan a horonyba, és az anya rögzítődik.

4.21 A horog, a vezetősín és a korlát közötti csatlakoztatási módszer ugyanaz, mint a szögkonznál. Távolítsa el az állítható lábat és a

L-csatlakozót, és nyomja a panelt közvetlenül a panelre oldalirányú nyomással.

Vezetősín, ahogy az a következő ábrán látható; rögzítse a fejét

Helyezzen be egy M8-as csavart a nyílásba, és rögzítse az anyát;



4.22 A telepítés befejeződött

4.22 A telepítés befejeződött.

