



SriHome DH051+DH002 vezeték nélküli wifi videó kaputelefon használati és telepítési útmutató

Gyors kezelési útmutató



(opcionális)

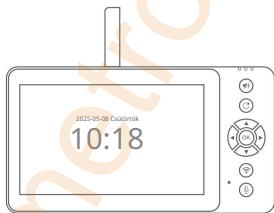

Termékleírás

Kicsomagolás utáni ellenőrzés (kép és szöveg összehasonlítása) Főbb alkatrészek listája 1.

Beltéri host (hálózati adapterrel) 2. Kapucsengő (2 db 18650-es akkumulátorral előre telepítve)


3. Telepítési tartozékok csomagja (3M ragasztóval, csavarkészlettel stb.) Kérjük, tölts fel teljesen a csengőt a telepítés előtt

Töltési állapot figyelmeztetés: Kék jelzőfény villog Töltés
 Kék jelzőfény világít Teljesen feltöltve


Első alkalommal 6 órán át ajánlott tölteni.

Beltéri egység

A bal és jobb gombok teljes képernyős módban kapcsolják a kamerát

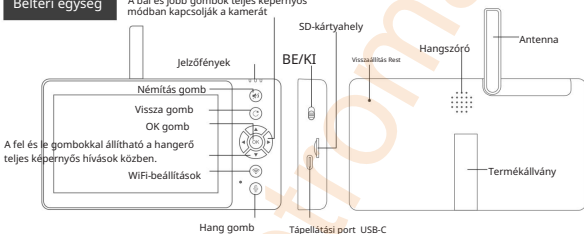

Külső egység

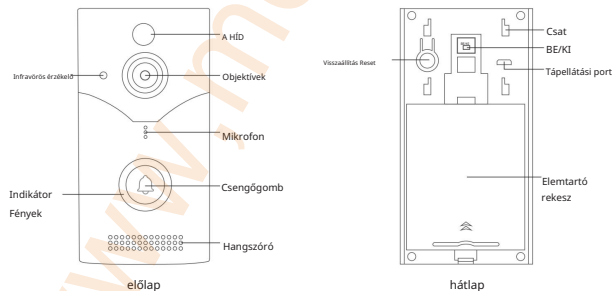


Termékalkalmazás

A beltéri egység és a kapucsengő gyárilag párosítva vannak, és bekapcsolás után azonnal használhatók (akár 4 csatornát is támogat). Ha kapucsengőt vagy kamerát kell hozzáadnia, kérjük, olvassa el a GYIK3 (6. oldal) kezelési útmutatót.

(1) Bekapcsolás

Csatlakoztassa a beltéri egységet a tápegységhez (1. ábra), és kapcsolja a készülék oldalán található ON/OFF gombot ON állásba;

Kapcsolja be a csengőt vagy az akkumulátoros kamerát: Kapcsolja BE a csengő hátulján található BE/KI gombot. Miután a jelzőfény kigyullad, a beltéri egység automatikusan megjeleníti a csengő képernyőjét.

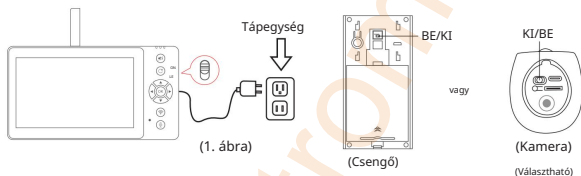

(2) Gazdagép-hálózat konfigurációs módja

Miután a gazdagép be van kapcsolva, körülbelül 10 másodperccel később, a gazdagép folyamatos „bipolás-bípolás” hangot ad ki, jelezve, hogy hálózati konfigurációra vár;

Ha nincs figyelmeztető hangjelzés: A visszaállító tüvel nyomja meg és tartsa lenyomva a visszaállító gombot a készüléken. vissza 5 másodpercig, amíg meg nem hallja a sikeres visszaállítást jelző hangot.

(3) Csatlakozás Wi-Fi-hez







Az alábbiak szerint: Nyomja meg a WiFi beállító gombot a gazdagépen, válassza ki a 2,4 GHz-es WiFi hálózatot (az 5 GHz nem támogatott), adja meg a WiFi jelszót, és erősítse meg a kapcsolatot.

Tipp: Ha a csatlakozás sikertelen, ellenőrizze, hogy helyes-e a jelszó, vagy indítsa újra az útválasztót.



Megjegyzés: A Shift billentyűvel válthat a nagybetűs és kisbetűs bevitel között.

Beltéri host funkció bemutatása:

Terület	Név	Funkció	Működési tippek
Képernyő kijelző terület	CH1-CH4	Alapértelmezett eszközök (például ajtócsengők)	Valós idejű kép megjelenítése
	Játék	Kattints az élő videó lejátszásához	Kattintson Ismét a Teljes képernyős módra
	Hozzáadás	Új eszköz	Kattintson a QR-kódra, és olvassa be a párosításhoz
Működtető gomb terület	Néma 	Némítás funkció be-/kikapcsolása A némitás be- és kikapcsolható	
	Nyíl 	Navigáció/Váltás/Teljes képernyős modell A hangerő beállításához használja a fel és le gombokat	Több eszköz, teljes képernyős mód, balra és jobbra nyilbillentyűk a megtekintési eszközök közötti váltáshoz
	Megerősítés 	Röviden megnyomva: megerősítés Hosszan megnyomva: Eszköz törlése	A törlés megerősítést igényel a helytelen műveletek elkerülése érdekében
	Vissza 	Vissza az előző szintre /frissítse a képernyőt	Vissza az előző szintre /Frissítse a képernyőt
	WiFi 	Adja meg a hálózati beállításokat	Váltson Wi-Fi-t, vagy konfigurálja újra a hálózatot
	Interkom 	Kétirányú hang indítása	Hívás közben tartsa lenyomva a

(4) A kapucsengőkészlet távoli elérése

1. SriHome alkalmazás telepítése

1. módszer: Keresse meg a „SriHome” kifejezést a Google Playen vagy az iOS App Store-ban.

2. módszer: Olvassa be a QR-kódot a „SriHome” alkalmazás letöltéséhez.



2. Regisztráció és bejelentkezés a SriHome alkalmazásban


3. Eszköz hozzáadása a SriHome alkalmazáshoz

Kérjük, kövesse a SriHome alkalmazás utasításait az eszköz hozzáadásához.


(Az eszközzonosító a gazdagép címkéjén található)




3-1

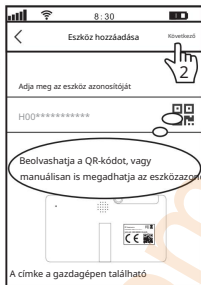


3-2

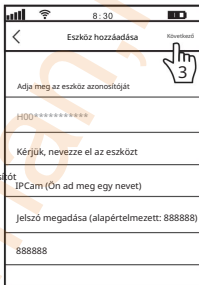

3-3

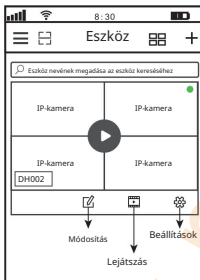

3-5

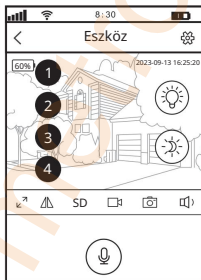

3-6

- 1 1. csatorna
- 2 2. csatorna
- 3 3. csatorna
- 4 4. csatorna

Ablakok ●

A zöld azt jelenti, hogy online

Ablakok ●

A piros azt jelenti, hogy offline

Bevezetés a monitorozó felülethez:


- | | | | |
|----------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1. ☰ Alkalmazásbeállítások | 5. ⚙️ Beállítások | 9. 📺 Helyi rekord | 13. 🗣️ Interkom |
| 2. 📄 Olvassa be a kódot | 6. 📶 Teljes képernyő | 10. 📷 Képernyőképek | 14. 🎬 Lejátszás |
| 3. 🗪 Osztott képernyő | 7. SD Felbontás | 11. 🔊 Hangszóró | 15. 💡 villanykapcsoló |
| 4. + Hozzáadás | 8. 📶 Fel és le | 12. 🔋 60% Akku töltöttség | 16. 🌞 Világításvezérlés |

GYIK1: Csengő telepítése

Két telepítési módszer: Lyukasztásmentes ragasztó (ajánlott)/csavaros rögzítés. A beltéri egységet a csengőtől 10 méteren belül ajánlott felszerelni.


1. Négylépéses ragasztós telepítési módszer: (ajánlott)

- (1) Fólia szakadás: Távolítsa el a 3M öntapadós védőfóliát a fali tartó hátuljáról.
- (2) Ragaszd a falhoz: Válassz egy sima és tiszta falat, és nyomd rá erősen 10 másodpercig
- (3) Elhelyezés: Tartsa a vízszintes vonalat, és győződjön meg arról, hogy a fali tartó megfelelően van rögzítve.
- (4) Rögzítés: Igazítsa a csengő felső nyílását a fali tartóhoz, és nyomja lefelé, amíg egy kattánót hangot nem hall.

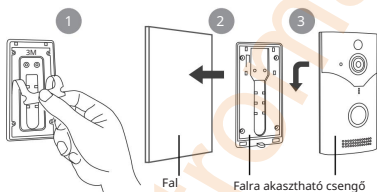

2. Csavarok beszerelésének lépései:


- (1) Fúrás: A falra szerelt alkatrészek segítségével jelölje meg a furatok helyét, fúrjon lyukakat elektromos kalapáccsal, és helyezze be a táglalási csöveket.
- (2) Rögzítés: A falra szerelt részeket csavarokkal rögzítse
- (3) A csengő felakasztása: Igazítsa a réseket, és nyomja le a rögzítéshez (kattanót hangot hall).

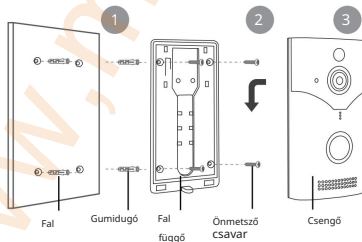

(Megjegyzés: Ne szerelje a csengőt fém felületre, hogy elkerülje a jelerősség befolyásolását.)

GYIK2: Hogyan kell szétszerelni a csengőt?

- (1) Csavarhúzóval lazítsa meg az alsó rögzítőcsavarokat (nem kell teljesen eltávolítani);
- (2) Fogja meg a csengő testét, és nyomja felfelé a fal mentén; (3) Amikor a csengő kiszabadult a csatból, eltávolíthatja a készüléket.

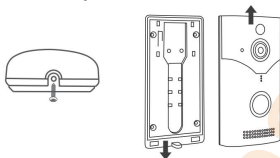

GYIK3: Hogyan párosítsuk a beltéri egységet a csengővel

Megjegyzés: Az eszköz gyárilag párosítva van, és plug-and-play funkcióval rendelkezik.

Párosítási lépések (akár 4 eszköz párosítását is támogatja)


- (1) Válasszon ki egy csatornát a gazdagépen (például CH1-4) Válassza a „Hozzáadás” lehetőséget, majd kattintson az OK gombra a megjelenítéshez a QR-kód.



- (2) Nyomja meg és tartsa lenyomva a csengő visszaállító gombját 5 másodpercig (egy sípoló hangot fog hallani)

- (3) Irányítsa a csengőt a QR-kódhoz (20-30 cm) a „sípolás” sikeres bevitel jelez

Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy az eszköz teljesen fel van töltve. Ha a párosítás sikertelen, ismételje meg a 2-3. lépéseket, vagy állítsa be az eszköz távolságát/szögét.

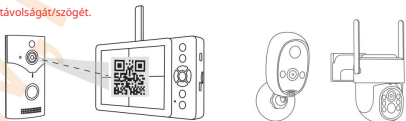

Törölje a csengő lépését

(Opcionális konfiguráció)


- (1) Válassza ki a törlendő csatornát (pl. CH1)
- (2) Nyomja meg és tartsa lenyomva az OK gombot több mint 6 másodpercig, és a képernyő a „Lejátszás”-ról a „Hozzáadás”-ra vált.
- (3) Kész! Most már párosíthat egy új csengőt.

GYIK4: Az intelligens kapucsengő megosztása más felhasználókkal


Az eszköz támogatja a többfelhasználós megtekintést. Töltse le a SriHome alkalmazást egy fiók regisztrálásához, majd a rendszergazda megoszthatja a megtekintési engedélyeket.

1. Adminisztrátori műveletek: Az adminisztrátor bejelentkezik a SriHome alkalmazásba, kattintson a Beállítások gombra -> Látogatókezelés -> Hozzáadás -> Operátor/látogató kiválasztása -> QR-kód beolvasása Új felhasználó Alkalmazásazonosító QR-kód (FQA4-5) -> Megjegyzések neve -> A következő lépés befejeződött (GYIK4-1~GYIK4-6)

2. Jogosult felhasználók: Térjen vissza az alkalmazás monitorozási felületére, és görgessen le a frissítéshez, hogy megtekinthesse a monitorozást. (FQA4-6)

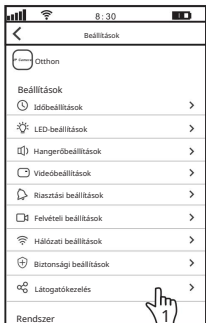

GYIK4-1

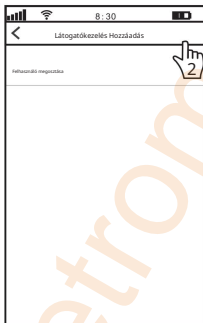


GYIK4-2



GYIK4-3


Hogyan találom meg a felhasználói alkalmazásazonosítót a mobilalkalmazásban?

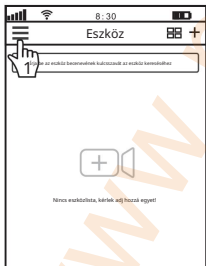

GYIK4-4



GYIK4-5

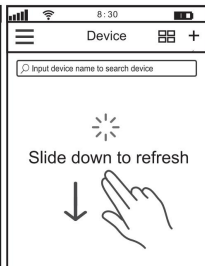


GYIK4-6

GYIK5: Riasztási és mozgásérzékelési beállítások


1. Riasztási beállítások (APP értesítések fogadása)

(1) Mobilalkalmazás értesítési engedélyének engedélyezése: Lépjen be a mobiltelefon [Beállítások] - [Alkalmazáskezelés/Engedélykezelés] menüpontjába keresse meg a SriHome alkalmazást - engedélyezze az „Értesítések engedélyezése” engedélyt (az elérési út mobiltelefononként eltérő)


(2) Riasztási értesítések engedélyezése az alkalmazásban: Nyissa meg a SriHome alkalmazást Lépjen be a kamera beállításába Keresse meg a „Riasztási értesítés” opciót, és kapcsolja be a kapcsolót.

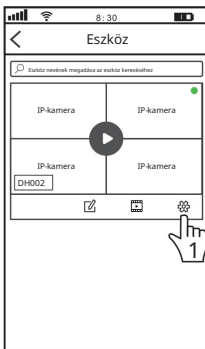

GYIK5-1

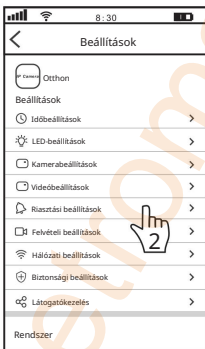

GYIK5-2

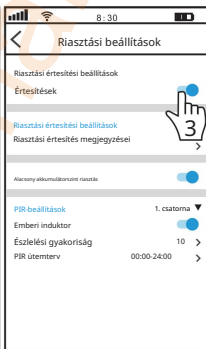

GYIK5-3

2. Alacsony akkumulátorszint riasztás

Alacsony akkumulátorszint-riasztás: APP beállítások Kapcsolja be az „Alacsony akkumulátorszint-emelekedtető” funkciót Amikor a kamera akkumulátora a küszöbérték alá esik, az APP értesítést küld

3. PIR-beállítások

Emberi induktor: Bekapcsolás után beállíthatja az érzékelési frekvenciát (15-180 másodperc).

Minél nagyobb az érték, annál hosszabb az észlelési intervallum.

PIR ütemezés (egyéni riasztás): Beállíthatja, hogy a PIR riasztás egy adott időszakban (22:00 és 6:00 óra között) aktiválódjon.

Nem beállított időszakokban a PIR nem indít riasztást (nappali leállásra és éjszakai engedélyezésre alkalmas).



Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Csak az előírt feszültség szabványos csatlakozójzatba szabad csatlakoztatni! Használat után húzza ki a készüléket a hálózathoz! Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat! A nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. A hasonló okokból keletkezett károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A készülék nem ipari, hanem háztartási használatra készült. Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu



www.metroman.hu

1. kérdés: Hogyan kell beállítani a beltéri egység nyelvét?

1. Nyissa meg a SriHome alkalmazást Lépjen be a [Beállítások] [Rendszerbeállítások] [Nyelvbeállítások] menüpontba.
2. Válassza ki a kívánt nyelvet (például kínai, angol stb.) Kattintson az [OK] gombra a mentéshez.

2. kérdés: Miért nincs hálózati jelzés a kapucsengőnél?

1. Csengő visszaállítása: Egy vékony tüvel tartsa lenyomva a csengő hátulján található visszaállító gombot 5-10 másodpercig, amíg egy „csilingelő” hangot nem hall.
2. Ellenőrizze az akkumulátort: Ha továbbra sem hallható figyelmeztető hangjelzés, lehet, hogy az akkumulátor túl alacsony. Javasoljuk, hogy legalább 6 órán át töltsen, mielőtt újra próbálkozná.

3. kérdés: Miért nem lehet más márkájú kapucsengőket hozzáadni a beltéri hosthoz?

A beltéri host csak a SriHome protokollt használó eszközöket (például a FA05 sorozatot) támogatja, harmadik féltől származó csengőket nem.

4. kérdés: Mit tegyek, ha a gazdagép offline állapotba kerül a Wi-Fi-módosítás után?

1. Állítsa alaphelyzetbe a gazdagépet: A visszaállító tüvel tartsa lenyomva a gazdagép hátulján található visszaállító gombot 5-10 másodpercig, amíg egy „ding” hangjelzést nem hall.
2. Újracsatlakozás Wi-Fi-hez: Várja meg, amíg a gazdagép egy „ding ding” hangjelzést ad Nyissa meg a SriHome alkalmazást Párosítsa újra a Wi-Fi-t.

5. kérdés: Mit tegyek, ha az alkalmazás a „Beltéri állomás offline állapotban van” üzenetet jeleníti meg?

1. Ellenőrizze a Wi-Fi jelet
 - (1) Győződjön meg arról, hogy a router megfelelően működik, és hogy a többi eszköz megfelelően tud csatlakozni az internethez.
 - (2) Ellenőrizze a gazdagép jelerősségét az alkalmazásban (ha kevesebb, mint 2 sáv, optimalizálnia kell a pozíciót).
2. Állítsa be a gazdagép pozícióját: Helyezze közelebb a gazdagépet a routerhez (ajánlott távolság <15 méter, csökkentse az akadályokat). Ha a jel gyenge, fontolja meg Wi-Fi jelerősítő használatát.
3. Indítsa újra az eszközt: húzza ki a gazdagép tápkábelét, várjon 1 percet, majd dugja vissza.