


TSA8091 12V/24V szivargyújtós rizsfőző és multifőző - TEESA Multicooker 230V/12-24V

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvasd el az útmutatót, és őrizd meg későbbi használatra.

1. A készülék részei

1. Készülékház; 2. Fedélnyitó gomb; 3. Fogantyú; 4. Főzőtér; 5. Fedél; 6. Gőzkieresztő nyílás; 7. LCD kijelző; 8. Kezelőpanel; 9. Kivehető belső edény.

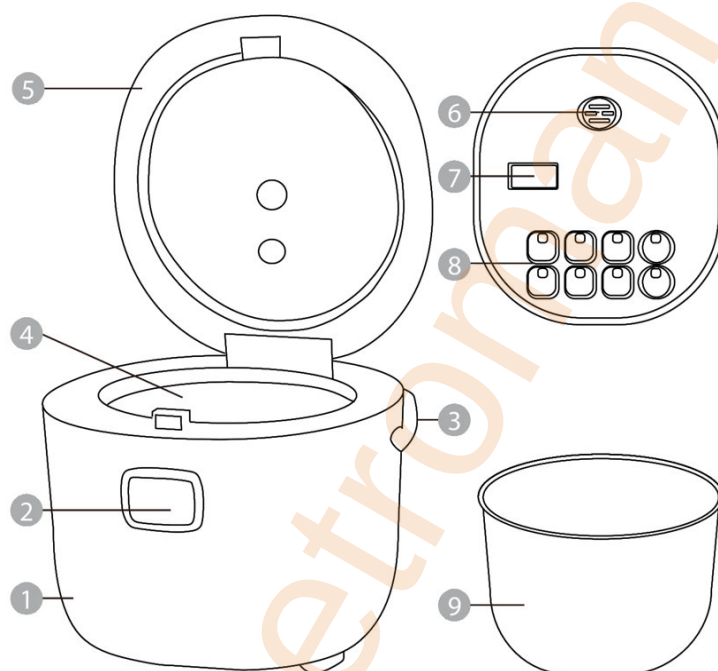

2. Fontos biztonsági előírások

- A készüléket kizárólag háztartási, magán célú ételkészítésre használd. Ne kapcsolod be üresen.
- Csak a készüléken feltüntetett feszültségnek megfelelő áramforráshoz csatlakoztasd. A hálózati és a járműves csatlakozást mindig a megfelelő kábellel végezd.
- A készüléket vízszintes, stabil felületre helyezd. Működés közben ne mozgasd és ne hagyd felügyelet nélkül.
- A készülékházat ne merítsd vízbe; ne kezeld nedves kézzel. Tartsd távol hőtől, nedvességtől, éles szélektől és gyermekektől.
- A gőzkieresztő nyílást soha ne takard le, és működés közben ne tartsd fölé az arcodat vagy a kezedet. A belső edény és az étel forró lehet.
- Ne tegyél ételt közvetlenül a fűtőlappra. Kizárólag a mellékelt belső edényt és megfelelő tartozékokat használd.
- Hiba, szokatlan hang, tisztítás, szétszerelés vagy használaton kívüli állapot esetén húzd ki a csatlakozót. A vezetékét mindig a dugónál fogva húzd ki.

- A készüléket ne javítsd házilag; javítást csak szakképzett, jogosult személy végezhet. Gyermekek, illetve segítségére szoruló személyek csak megfelelő felügyelet mellett használhatják.

3. Első használat és beüzemelés

Vedd ki a belső edényt, mosd el langyos vízzel és enyhe mosogatószerrel, majd teljesen szárítsd meg. A fedelet enyhén nedves ruhával töröld át. Ellenőrizd, hogy az edény alja tiszta és száraz, közvetlenül érintkezik a fűtőlappal, és nincs közöttük szorult tárgy.

4. Főzés lépésről lépésre

- Helyezd a készüléket stabil, sík felületre.
- Tedd az alapanyagokat a kivehető edénybe. Ne lépd túl a belső MAX jelölést, és ne önts folyadékot a készülékház belsejébe.
- Helyezd vissza a tiszta, száraz edényt, ellenőrizd a készülékház peremét, majd csukd le a fedelet.
- Csatlakoztasd a megfelelő tápellátást. Hosszú hangjelzés hallható, az LCD kijelzőn „----” jelenik meg.
- Válaszd ki a kívánt főzési programot a kezelőpanelen. A kijelzőn a főzési idő villog; a főzés körülbelül 5 másodperc után automatikusan indul.
- A főzés megszakításához érintsd meg a KEEP WARM/CANCEL gombot. A kijelzőn „----” jelenik meg.
- A program végén a készülék automatikusan melegen tartásra vált. Óvatosan nyisd fel a fedelet, vedd ki a forró edényt megfelelő hővédelemmel, majd húzd ki a tápkábelt.

5. Késleltetett indítás

A program kiválasztását követő 5 másodpercen belül érintsd meg a DELAY START gombot. Az alapérték 2 óra; minden további érintés 30 perccel növeli a késleltetést, legfeljebb 12 óráig.

6. Főzési programok

Program	Felhasználás	Alapidő
FAST COOK	Gyors rizsfőzés	2 óra
REFINED COOK	Lassabb rizsfőzés	2 óra
MULTI-GRAINS	Gabonák, babfélék	2 óra
PORRIDGE	Kása	1 óra
BABY PORRIDGE	Lágy babakása	1,5 óra
SOUP	Leves, egytálétel	1,5 óra
KEEP WARM	Melegen tartás (50 °C)	-

A főzőprogramok gyári hőmérséklete 105 °C, a késleltetés 2–12 óra. A melegen tartás hőmérséklete 50 °C.

7. Tisztítás és tárolás

Tisztítás előtt mindig válaszd le a tápellátásról a készüléket, és várd meg, amíg kihűl. Vedd ki a belső fémedényt. A belső edény és az alumínium tál meleg vízben, enyhe mosogatószerrel mosható. A rászáradt ételmaradékokat előbb áztasd fel; ne használj fémes, éles vagy súroló eszközt. A burkolatot és a főzőteret puha, enyhén nedves ruhával tisztítsd. Ne önts vizet a készülék belsejébe, és ne használj oldószert vagy súrolószert. Egyetlen alkatrész sem mosható mosogatógépben. Száraz, sötét, jól szellőző, gyermekektől elzárt helyen tárold.

8. Műszaki adatok

Modell	TSA8091
Űrtartalom	1,5 l
Hálózati tápellátás	220–240 V AC, 50 Hz
Hálózati teljesítmény	350 W
Járműves tápellátás	12 / 24 V DC
DC teljesítmény	120 W (12 V); 180 W (24 V)
AC kábel hossza	109 cm
DC kábel hossza	89 cm
Burkolat	PP
Méret	20,5 × 24 × 25 cm
Tömeg	1950 g

Tartozékok: alumínium tál, mérőpohár, rizskanál, DC szivargyújtós tápkábel, AC hálózati tápkábel, használati útmutató.

9. Hulladékkezelés

Az áthúzott hulladékgyűjtő jelöléssel ellátott elektromos készüléket ne dobd a háztartási hulladékba. Élettartama végén add le elektromos és elektronikai hulladékot átvevő gyűjtőhelyen. A helyes újrahasznosításról a helyi hulladékkezelőnél vagy a kereskedőnél tájékozódhatsz.

Forgalmazza: Metroman Hungária Kft. – 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8.

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

