


PNI IP794, Wi-Fi camera

PNI IP794-4MP DUAL-CAM CamHipro
kültéri napelemes Wifi kamera használati
útmutatója



Termék áttekintése

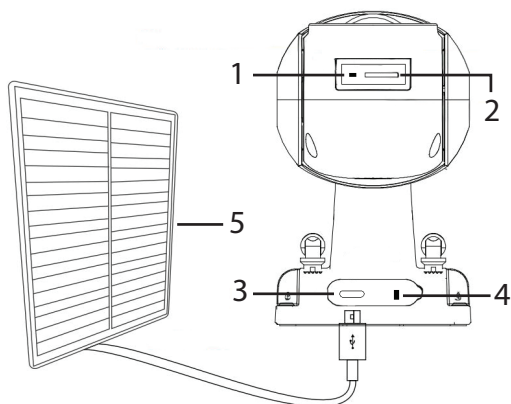

1. Reset gomb	4. Be/ki gomb
2. Micro SD kártyanyílás	5. Napelem
3. USB C port	

Állítsa be a kamerát

Javasoljuk, hogy a végső helyre történő beszerelés előtt állítsa be a kamerát.

A fényképezőgép üzembe helyezése előtt töltsse fel a belső akkumulátort úgy, hogy a fényképezőgépet egy 230 V-os

áramforráshoz csatlakoztatja USB-kábellel és 230–5 V-os hálózati adapterrel (az adapter nem tartozéka).

Telepítse a CamHi alkalmazást a telefonjára. Aktiválja a Hely és a Bluetooth funkciót.



Android



CamHiPro



iOS

PNI IP794 Wi-Fi kamera konfiguráció

Kapcsolja be a kamerát az ON/OFF gomb ON állásba mozgatásával.

A kamera megkezdí az inicializálást. Amikor a kamera leáll, készen áll a konfigurálásra. A beállításra várva a kamera hangot ad ki. A kamerán lévő piros LED villog.

Nyissa meg az alkalmazást, nyomja meg a „+” ikont, és válassza az „IP Camera” opciót. A következő felületen kattintson az „Új eszköz” elemre. Ezután kövesse az alkalmazás lépéseit.

Amikor a rendszer kéri, olvassa be a QR-kódot a kamerára

ragasztott matricán. Erősítse meg a kapcsolatot.


Adja hozzá a Wi-Fi hálózat jelszavát.






Adjon nevet a kamerának, majd nyomja meg a „Megerősítés” gombot.

A konfiguráció végén a kamera teljes körben forog. A fényképezőgép kék LED-je villog.

Biztonsági okokból módosítani kell a kamera jelszavát. Változtassa meg a jelszót, és nyomja meg az „Alkalmaz” gombot.

Miután sikeresen hozzáadta a kamerát az alkalmazáshoz, valós időben megtekintheti az általa készített képeket.

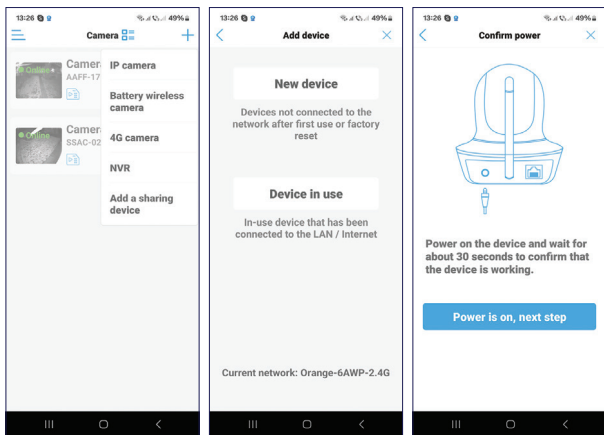

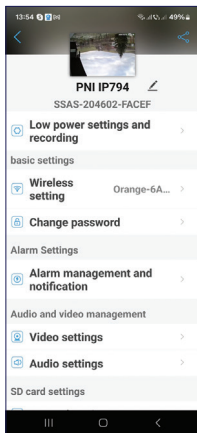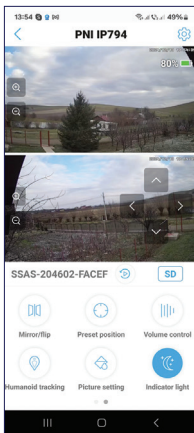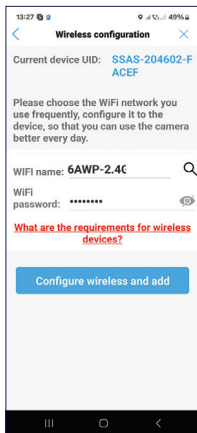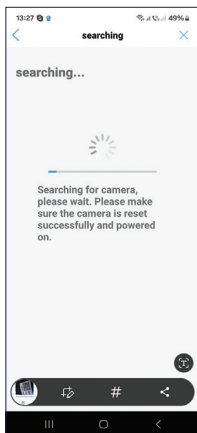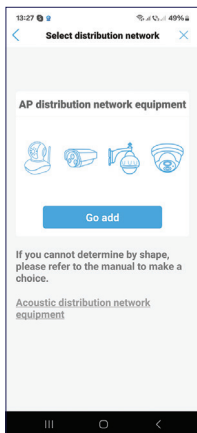

Az interfész beállításainak előnézete

Kihangosító engedélyezése/letiltása

Kézi regisztráció

Képrögzítés

Mikrofon engedélyezése/letiltása

Képtükrözés

Előre meghatározott pozíció beállítás

Hangerőszabályzó

Emberkövetés engedélyezése/letiltása

IR LED és fehér fény LED beállítások

A kamera telepítése

Távolítsa el a tartót a kameráról és rögzítse a falhoz, a kívánt helyen a csomagban található tiplik segítségével. Ezután rögzítse a kamerát a tartóra.

Rögzítse a napelem konzolját a kívánt helyre a csomagban található tiplik segítségével, majd csavarja rá a napelem panelt a tartóra.

Helyezze a napelemet a nap felé. Ügyeljen arra, hogy a napelemet a lehető legtöbb nap érje, és ne árnyékolja be a növényzet vagy más tárgyak.

Kérdések és válaszok

Hová menti a kamera a videofelvételeket?

- A videofelvételek a kamerába helyezett micro SD kártyára (max. 128 GB) kerülnek mentésre. Megjegyzés: A micro SD kártyát külön kell megvásárolni.

Hogyan tovább, ha elfelejtettem a kamera jelszavát?

- Ha elfelejtette a jelszavát, állítsa vissza a kamerát a micro SD kártyanyílás mellett található reset gomb megnyomásával, és adja hozzá újra az alkalmazáshoz.

Hogyan kell eljárni, ha a kamera állapota Offline?

- Először ellenőrizze a térfigyelő kamera tápellátását.
- Kapcsolja ki a fényképezőgépet, majd kapcsolja be újra.
- Állítsa alaphelyzetbe a kamerát a micro SD kártyahely mellett található reset gomb megnyomásával, majd adja hozzá újra az alkalmazáshoz.

Műszaki előírások

Kompatibilis alkalmazás	CamHi PRO
LED	8 IR és fehér fényű LED
IR tartomány	40 méterig
Színes éjjellátó tartomány	40 méterig
Érzékelők	2 x 2MP 1/3" CMOS
Videó felbontás	1920 x 1080 @ 15fps
Lencse	2 x 4 mm
Nézetszög	90 °
PTZ	Vízszintes 355 °, függőleges 90 °
Slot kártya	Micro SD, max. 128 GB
Videó tömörítés	H.265
WiFi frekvencia/átviteli teljesítmény	2.4 GHz / 100 mW
Üzemi hőmérséklet	-26°C ~ 80°C
Beépített akkumulátor	Akkumulátor 18650 8000mAh
Védelmi fokozat	IP65

Napelem	Teljesítmény 5.5 W
	Nyitott áramköri feszültség 6.6V ($\pm 5\%$)
	Rövidzárlati áram 920mA ($\pm 10\%$)
	Feszültség névleges teljesítményen 5.8 V ($\pm 5\%$)
	Áram névleges teljesítményen 930 mA ($\pm 10\%$)
	Panel mérete 170 x 185 x 13 mm