

# PNI SafeHome PTY6526

---

## Okoskilincs telepítési és használati útmutató

*2026 frissített kiadás*



## **Biztonsági figyelmeztetések**

---

A telepítést szakképzett szakembernek kell elvégeznie. A helytelen telepítés befolyásolhatja a csengő működését és az otthon biztonságát.

Ellenőrizze a megfelelő elemellátást. Kizárólag a gyártó által ajánlott elemeket használja. Ne keverjen különböző típusú elemeket.

Ne erőltesse a csengő fogantyúját vagy mechanizmusát. Ez maradandó károsodást okozhat.

Tartsa biztonságban a hozzáférési kódjait és kártyáit. Ne adja át azokat illetéktelen személyeknek.

Ne tegye ki a készüléket túlzott nedvességnek, esőnek vagy szélsőséges hőmérsékletnek. A csengő beltéri használatra készült.

Rendszeresen frissítse a Tuya Smart alkalmazást. Az új verziók biztonsági és funkcionális fejlesztéseket tartalmazhatnak.

Állítson be erős jelszót a Tuya Smart alkalmazáshoz. Ne használjon egyszerű vagy könnyen kitalálható jelszavakat.

Kártya elvesztése vagy a jelszó véletlen felfedése esetén azonnal állítsa vissza a hozzáférést.

Kerülje a zár indokolatlan teljes visszaállítását. Ez a művelet az összes mentett adatot (ujjlenyomatokat, kódokat, kártyákat) törli.

Ne próbálja meg saját maga módosítani vagy javítani az elektronikus alkatrészeket. Lépjen kapcsolatba egy hivatalos szervizzel.

Rendszeresen ellenőrizze a zár működését és az akkumulátor töltöttségi szintjét.

## Műszaki adatok

|                                   |                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Adminisztrátori kapacitás         | max. 10                                                        |
| Felhasználói kapacitás            | 300 (0-9 adminisztrátor, 10-299 normál felhasználó)            |
| Feloldási módok                   | Ujjlenyomat, kártya, jelszó, mechanikus kulcs, mobilalkalmazás |
| Feloldási módok kapacitása        | 300 jelszócsoporthoz, 299 kártya, 100 ujjlenyomat              |
| Kártyaolvasási távolság           | 0-1 cm                                                         |
| Kártyatípus                       | MF kártya                                                      |
| Ujjlenyomat-érzékelő típusa       | Félvezető                                                      |
| Billentyűzet típusa               | Kapacitív                                                      |
| Kulcsok száma                     | 0-9, # megerősítéshez, * törléshez                             |
| Feloldások száma                  | Több mint 5 millió alkalommal                                  |
| Készenléti áramerősség            | < 60uA                                                         |
| Maximális áramerősség             | ≤ 220mA                                                        |
| Alacsony feszültség riasztás      | 4,5±0,2V                                                       |
| Tápfeszültség                     | 6V (4 x AA R6 elem) / 5V (USB C porton keresztül)              |
| WiFi frekvencia/teljesítmény      | 2,4GHz, 100mW                                                  |
| Bluetooth frekvencia/teljesítmény | 2,4GHz, 2,5mW                                                  |
| Jelszó hossza                     | 6 -10 bit                                                      |
| Jelszó visszaállítása             | 16 bit                                                         |
| Üzemi hőmérséklet                 | -26°C ~ 80°C                                                   |

|            |                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Ajtónyitás | Jobb oldali ajtók (gyári alapértelmezett) / Bal oldali ajtók (konfigurálható) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|

## Feloldási módszerek

|             |                                        |                                                                                                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jelszó      | Rendszergazdai jelszó                  | Feloldáshoz és beállításokhoz használható. Első használat előtt állítsa be a rendszergazdai jelszót. Jelszó hossza: 6-10 számjegy.                                                             |
|             | Felhasználói jelszó                    | Csak feloldáshoz használható. Jelszó hossza: 6-10 számjegy.                                                                                                                                    |
|             | Dinamikus jelszó                       | Két típus létezik: egyszer használatos jelszó és időalapú jelszó. A dinamikus jelszó csak a Tuya Smart alkalmazáson keresztül állítható be. A dinamikus jelszó csak a feloldáshoz használható. |
| Kártya      | Rendszergazdai/<br>Felhasználói kártya | Csak feloldáshoz használható.                                                                                                                                                                  |
| Ujjlenyomat | Rendszergazdai ujjlenyomat             | Feloldáshoz és beállításokhoz használható.                                                                                                                                                     |
|             | Felhasználói ujjlenyomat               | Csak feloldáshoz használható                                                                                                                                                                   |

## Termékadatok

A 0. pozíció az általános rendszergazdának van fenntartva.

Az 1–9. pozíciók a másodlagos rendszergazdáknak vannak fenntartva.

A 10–299. pozíciók a felhasználóknak vannak fenntartva.

A másodlagos rendszergazdák és a felhasználók ujjlenyomattal, jelszóval vagy kártyával jelentkezhetnek be. Az általános rendszergazda csak jelszóval jelentkezhet be.

A jelszó hossza 6 és 10 számjegy között van.


A következőképpen állíthat be hamis jelszót: ha a helyes jelszó 112233, akkor az 5566 112233 5566 beírásával megakadályozhatja, hogy mások megjegyezzék a jelszót.


A rendszergazda gyári ideiglenes jelszava: 123456 #

A \* gomb a visszavonáshoz, a # gomb pedig a megerősítéshez használható.

Gyárilag a zár bármilyen jelszóval, kártyával vagy ujjlenyomattal nyitható.


### ***Mellékelt tartozékok***

|                                                                                     |                                     |                                                                                     |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|     | Bevésőzár, fő zármechanizmus        |    | Mechanikus kulcs (2 db.)                               |
|   | Fémlemez a keretbe való rögzítéshez |  | Négyzet alakú rúd, a zár fogantyúit köti össze.        |
|   | Doboz a mechanizmushoz              |  | Csavar (2 db.)                                         |
|  | Hozzáférési kártya (2 db)           |  | Összekötő rúd, a zár belső részeit köti össze. (2 db.) |

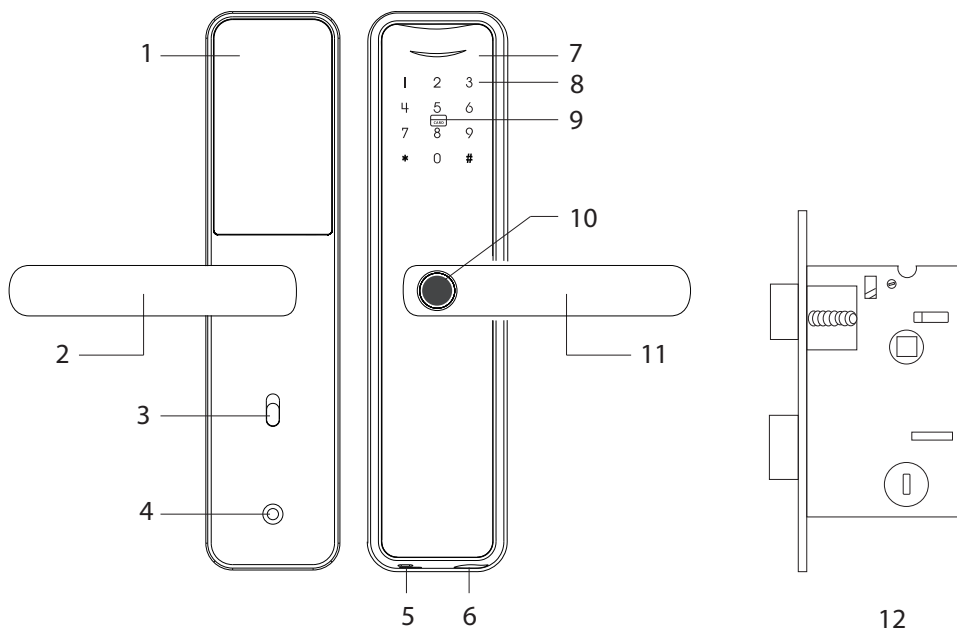


|   |                         |    |                            |
|---|-------------------------|----|----------------------------|
| 1 | Akkumulátortartó rekesz | 7  | LED kijelző                |
| 2 | Fogantyú                | 8  | Érintőbillentyűzet         |
| 3 | Biztonsági kapcsoló     | 9  | Kártyaolvasó terület       |
| 4 | Csavaros lyuk           | 10 | Ujjlenyomat-olvasó terület |
| 5 | USB C port              | 11 | Fogantyú                   |
| 6 | Kulcslyuk               | 12 | 5050 típusú zár            |

## Bevésőzár méretei

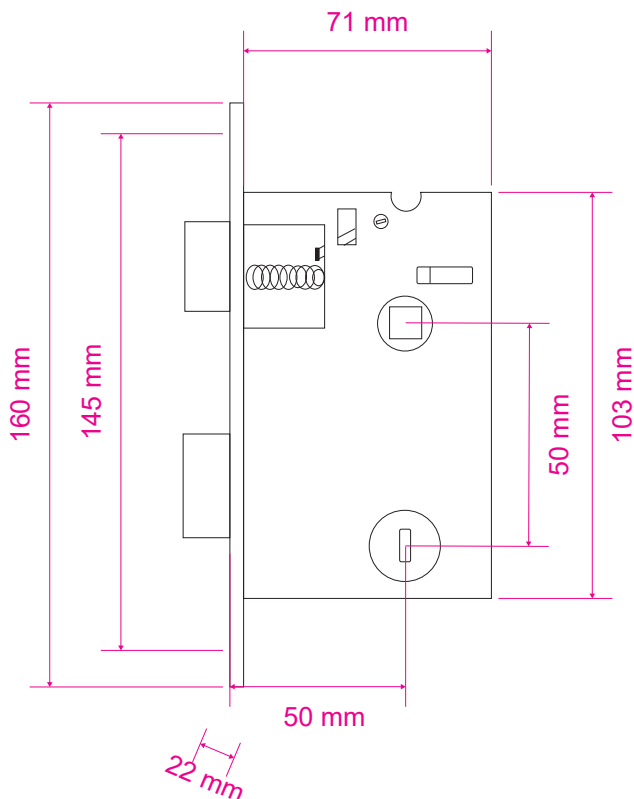

## Ajtónyitási irány azonosítása

Amikor valaki a szobán kívül áll, és bal kezével kinyitja az ajtót, akkor az ajtó a bal oldalon van. Amikor valaki a szobán kívül áll, és jobb kezével kinyitja az ajtót, akkor az ajtó a jobb oldalon van.

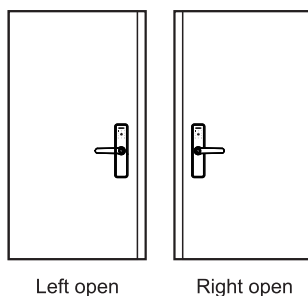

Az ajánlott ajtóvastagság 35 - 70 mm.

## Nyitásirány megváltoztatása


Figyelem: a zár gyárilag jobbra nyíló ajtóhoz szerelhető. A balra nyíló ajtókhoz való beállításhoz el kell forgatni a záron és a kilincseken lévő rugós reteszt.

A zár beszerelésekor a rugós retesz (1 az alábbi képen) felül, a záróretesz (2 az alábbi képen) pedig alul található.

### 1. Forgassa el a rugós reteszt 180 fokkal:

Miközben a rögzítőcsapot (3) felfelé tartja, nyomja a rugós reteszt (1) befelé az előlap (4) alá, és forgassa el 180 fokkal.

Engedje vissza a rögzítőcsapot.

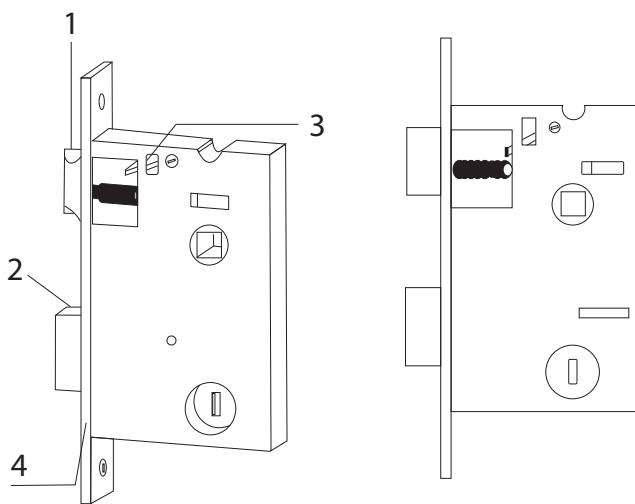


1. Rugós retesz
2. Záróretesz
3. Rögzítőcsap
4. Előlap

## 2. Forgassa el a fogantyúkat 180 fokkal:


Az ajtón belüli fogantyúhoz: csavarja ki teljesen a fogantyú rögzítőcsavarját, fordítsa el a fogantyút 180 fokkal, majd húzza meg a csavart az új helyzetben.

Az ajtón kívüli fogantyúhoz: csavarja ki teljesen a fogantyú rögzítőcsavarját, mutasson a középső nyíllal balra (az alábbi képen „jobbra” jelölt irányba), forgassa el a fogantyút 180 fokkal, mutasson a középső nyíllal lefelé, majd húzza meg a csavart az új helyzetben (az alábbi képen „balra” jelölt irányba).

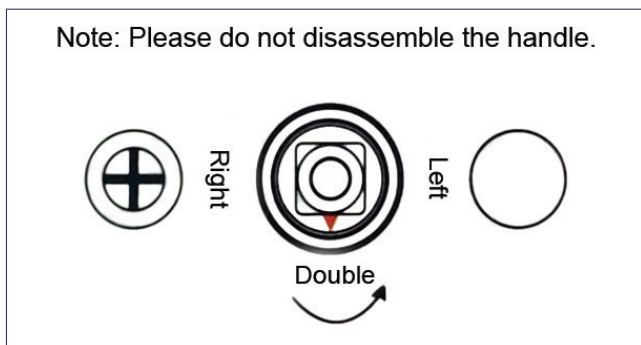


## A vágósablon

Ajtó bejelölése és fúrása előtt figyelmesen nézze át a dobozban található sablont. Ha a lyukak fúrása után eltéréseket észlel, szerelje fel a zárat és a kilincseket az ajtóra, és korrigálja a lyukakat, amíg el nem éri a kívánt helyzetet.

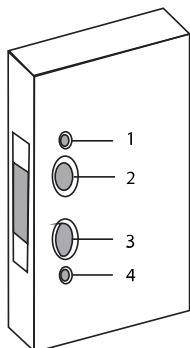

1. csavarlyuk
2. menetes furat
3. fogantyúfurat
4. kulcslyuk

## Zár beszerelése

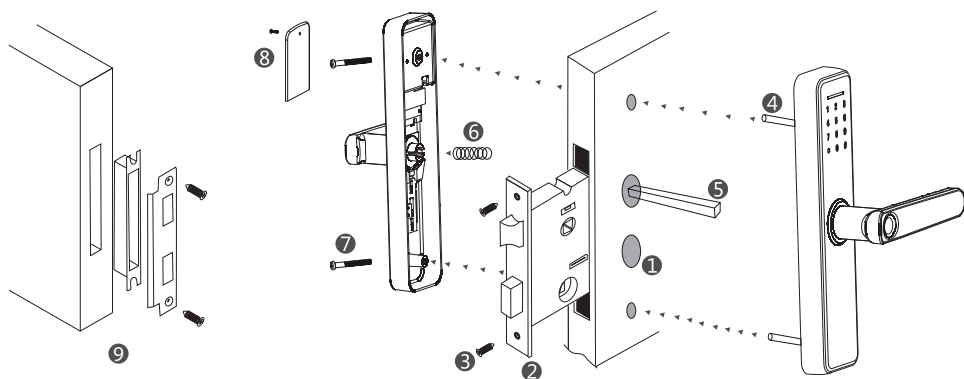

1. Fúrja ki az ajtót a sablon szerint.
2. Helyezze be a zárat az ajtóba.
3. Rögzítse a zárat csavarokkal.
4. Csavarozza fel a két összekötő rudat a külső kilincslmezre.
5. Helyezze be a négyszögletes rudat a lemezbe és a zárba.
6. Ellenőrizze, hogy a rugó be van-e helyezve a hátsó kilincsbe.
7. Csatlakoztassa a tápkábelt, és helyezze a 2 kilincslmezt az ajtóra. Húzza meg a 2 hosszú csavart a kilincs és a zárlemezek rögzítéséhez.
8. Helyezze be az alkáli elemeket, és húzza meg az elemtartó fedelének csavarjait.
9. A zárlemez a zárlemez dobozával együtt az ajtókeretbe van szerelve.

## A zár konfigurációja

Nyomjon meg egy tetszőleges billentyűt a billentyűzet aktiválásához. A billentyűzet világítani kezd.

Nyomja meg egymás után a \* és a # billentyűket a beállítások felületének

eléréséhez.

A hangutasítás (angol nyelven) végigvezeti a menün.

Ha a termék már konfigurálva van, adja meg a rendszergazdai jelszót és a # billentyűt.

## **Menü**

---

A hangutasítás arra kéri, hogy nyomja meg az alábbi gombok egyikét a következő menük eléréséhez:

**1. gomb. Rendszergazdai beállítások:**

**2. gomb. Felhasználói beállítások:**

**3. gomb. Rendszerbeállítások:**

**4. gomb. Zár visszaállítása**

### **1. kulcs: Rendszergazdai beállítások**

---

#### **1. kulcs: Adminisztrátori regisztráció**

A 0. pozíció az általános adminisztrátor számára van fenntartva. Az 1–9. pozíciók a másodlagos adminisztrátorok számára vannak fenntartva. Az általános adminisztrátor csak jelszóval regisztrálhat. A másodlagos adminisztrátorok jelszóval, ujjlenyomattal vagy kártyával regisztrálhatnak.

**Jelszó:** Adjon meg 6 és 10 számjegy közötti jelszót, majd nyomja meg a # gombot. Ismétlje meg a jelszót.

**Ujjlenyomat:** Helyezze az ujját az ujjlenyomat-olvasóra. A kék LED világít. Az ujjlenyomatot 5 alkalommal kell leolvasni. Kövesse a hangutasításokat. Ha az ujjlenyomat-olvasás sikeres, a zöld LED világít.

**Kártya:** Helyezze a kártyát a kártyaolvasó közelébe.

Először a rendszer kéri az általános adminisztrátor regisztrálását (0. pozíció).

Folytassa a többi adminisztrátor regisztrálását (1–9. pozíciók), vagy lépjen ki a menüből a \* gomb megnyomásával.

## **2. kulcs: Adminisztrátorok törlése**

Írja be a törölni kívánt adminisztrátori pozíciót. Példa: a 2 # gomb megnyomásával törli az adminisztrátort a 2. pozícióból. Nyomja meg a # gombot a megerősítéshez.

## **3. gomb: Hálózati beállítások**

### **1. gomb: Hotspot kapcsolat**

Figyelmeztetés: A hotspot-kapcsolat csak a rendszergazda regisztrálása után fog működni.

Miután belépett a hálózati beállítások menübe, az 5-ös gomb villogni fog a képernyőn. A zár most párosítási módban van. Nyissa meg a mobilalkalmazást. Az alkalmazás azonnal azonosítja a zárat. Kövesse a telefon képernyőjén megjelenő lépéseket. Miután a zár hozzáadódott az alkalmazáshoz, a „Sikerés” hangüzenetet fogja hallani.

### **2. kulcs: Intelligens kapcsolat**

Figyelmeztetés: A hotspot-kapcsolat csak a rendszergazda regisztrációja után fog működni.

A hálózati beállítások menüjének elérése után az 5-ös gomb villogni fog a képernyőn. A zár most párosítási módban van. Nyissa meg a mobilalkalmazást. Az alkalmazás azonnal azonosítja a zárat. Kövesse a telefon képernyőjén megjelenő lépéseket. Miután a zár hozzáadódott az alkalmazáshoz, a „Sikerés” hangüzenetet fogja hallani.

## **2. kulcs: Felhasználói beállítások**

---

### **1. kulcs: Felhasználói regisztráció**

A rendszer automatikusan hozzárendel egy 10 és 299 közötti felhasználói

számot. Regisztrálja a jelszót, ujjlenyomatot vagy kártyát minden felhasználóhoz.

Jelszó: Adjon meg 6 és 10 számjegy közötti számot, majd nyomja meg a # gombot. Ismétlje meg a jelszót.

Ujjlenyomat: Helyezze az ujját az ujjlenyomat-olvasóra. A kék LED világít. Az ujjlenyomatot ötször kell leolvasni. Kövesse a hangutasításokat. Ha az ujjlenyomat-olvasás sikeres, a zöld LED világít.

Kártya: Helyezze a kártyát közelebb a kártyaolvasóhoz.

## **2. kulcs: Felhasználók törlése**

1. gomb: Felhasználói szám törlése. Írja be a törölni kívánt felhasználói pozíciót. Példa: A 12 # gomb a 12-es pozícióban lévő felhasználót törli. Nyomja meg a # gombot a megerősítéshez.

2. gomb: Az összes felhasználó törlése. Amikor a hangutasítás kéri, nyomja meg a # gombot a művelet megerősítéséhez.

## **3. kulcs: Rendszerbeállítások**

---

### **1. gomb: Hangbeállítások**

1. gomb: Hangutasítások engedélyezése.

1. gomb: Hangutasítások letiltása.

### **2. gomb: Feloldási mód**

1. gomb: Aktiválja a feloldási módot egyetlen ellenőrző kulcs megadásával: csak jelszó, csak kártya vagy csak ujjlenyomat.

2. gomb: Aktiválja a feloldási módot két különböző ellenőrző kulcs megadásával: jelszó és ujjlenyomat, vagy jelszó és kártya stb. Csak az általános rendszergazda nincs korlátozva a kettős hitelesítéssel.

### **3. kulcs: Nyelvi beállítás**

Kínai nyelvhez nyomja meg az 1-es, angolhoz pedig a 2-es gombot.

### **4. gomb: Dátum/idő beállítása**

A hangutasítások után a következő sorrendben adja meg: 4 számjegyű év, 2 számjegyű hónap, 2 számjegyű nap, 2 számjegyű óra, 2 számjegyű perc.

Miután a hangutasítás megismétli a beállításokat, nyomja meg a # gombot a megerősítéshez.

Megjegyzés: Az idő beállítása automatikusan is elvégezhető a zár internetre való csatlakoztatása után.

### **5. gomb: Kameranám módosítása**

Kövesse a hangutasításokat. Nyomja meg a # gombot a megerősítéshez.

### **4. gomb: A zár visszaállítása**

---

Írja be a rendszergazdai jelszót. A zár újraindul.

A visszaállítás után a zár visszaáll a gyári beállításokra. Minden rendszergazda és felhasználó törlődik. A zár az alkalmazásból is törlődik.

A zár visszaállítható az elemtartó alján található visszaállító gomb hosszan tartó megnyomásával is.

### **Csengő funkció**

---

Ha a látogató megnyomja a „csengő” szimbólummal jelölt gombot a hozzáférés kéréséhez, értesítést kap az alkalmazásban. Kattintson a lakat ikonra az alkalmazás fő felületén a hozzáférés engedélyezéséhez.

## Tuya Smart alkalmazás konfigurációja

Töltsd le a Tuya Smart alkalmazást az App Store-ból (iOS) / Google Play áruházból (Android), vagy olvasd be a mellékelt QR-kódot.



A mobiltelefonodon engedélyezd a Helymeghatározást és a Bluetooth-t.

Nyissa meg a Hálózati beállítások menüt a zárolás menüben. Írja be az 1-es számot a Hotspot módhoz vagy a 2-es számot az intelligens csatlakozási módhoz. Amíg az 5-ös gomb villog a képernyőn, a zár párosítási módban van. Az alkalmazás automatikusan azonosítja a zárat. Koppintson a zár ikonra, és kövesse a képernyőn megjelenő lépéseket.

Az alkalmazáson keresztül dinamikus jelszavakat generálhat egyszer használatos és 5 perces érvényességgel, vagy ideiglenes jelszavakat többször használatos és a rendszergazda által beállított érvényességgel. Hozzáadhat felhasználókat is, hozzáférhet a riasztások előzményeihez, vagy záraktiválásokat végezhet.

