




PNI SafeHome PTY6526

Okoskilincs

Használati és telepítési útmutató



PNI SafeHome PTY6526 Okoskilincs rendszer telepítési és használati útmutató

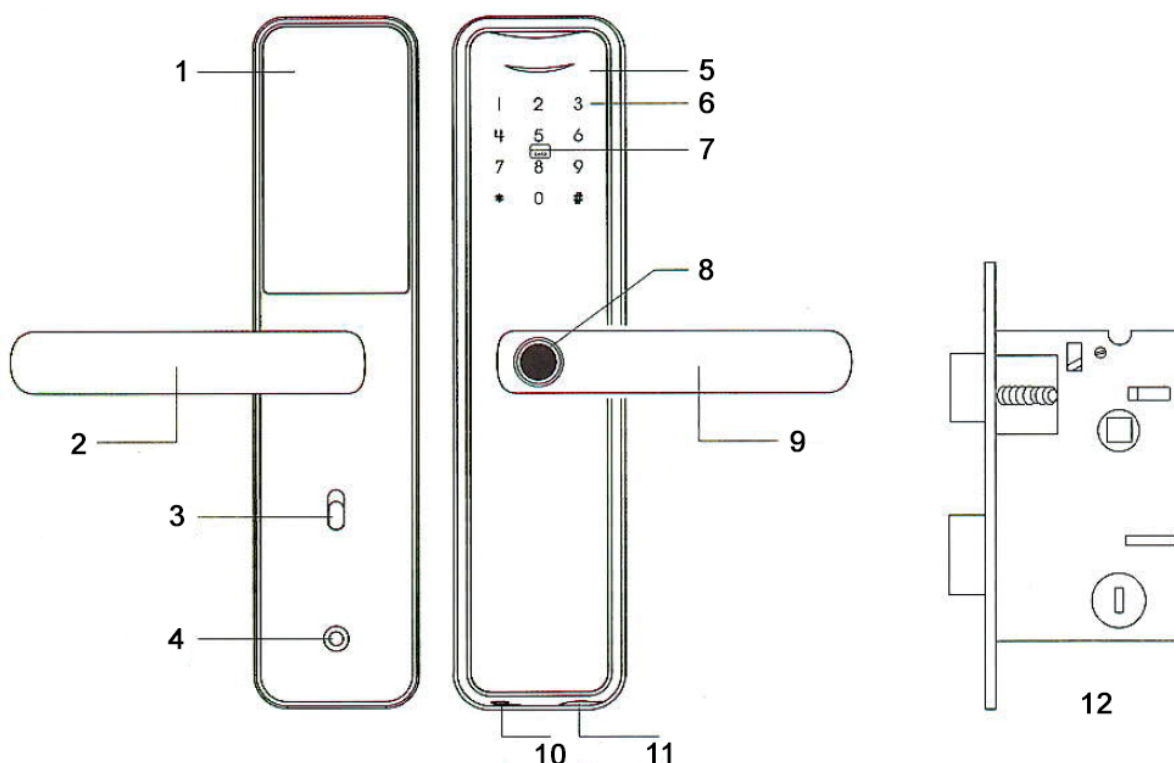

1	Elemtartó	7	IC olvasó
2	Kilincs	8	ujjlenyomat olvasó
3	Biztonsági gomb	9	Kilincs
4	Csavar lyuk	10	Micro USB interfész
5	LED kijelző	11	Kulcslyuk
6	Billentyűzet	12	Horony

Jellemzők

- Adminisztrátorok: 10
- Felhasználói kapacitás: 300 (0-9 rendszergazda, 10-299 felhasználó)
- Feloldási módszerek: ujjlenyomat, IC-kártya, jelszó, kulcs, Tuya Smart App
- Készenléti áram: $\leq 60\mu A$
- Max. áram: $\leq 220mA$
- Alacsony elemfeszültség riasztás: $4,5 \pm 0,2V$
- Tápellátás: DC 6V (4 x AA R6 elem) / DC 5V (micro USB interfészen keresztül)
- Jelszó hossza: 6-10 bit
- Jelszó visszaállítása: 16 bit
- Üzemi hőmérséklet: $-26^{\circ}C \sim 80^{\circ}C$
- Ajtónyílás: Jobb (gyári); Jobb (konfigurálható)

Termék leírás

Az első 0 pozíció az általános rendszergazda számára van fenntartva.

A többi 1-9. hely a normál rendszergazdák számára van fenntartva.

A zár gyárilag feloldottan érkezik, és bármelyik bemutatott módszerrel kinyitható: ujjlenyomat, jelszó, IC-kártya a termék felhasználói élményének megkönnyítése érdekében.



Az általános rendszergazda gyári alapértelmezett jelszava: 123456

Ujjlenyomat hozzáadása: Nyissa meg a rendszergazda/felhasználó hozzáadása menüt. A választott hozzáférési módtól függően adja meg az ujjlenyomatot 5-ször (pozicionálja az ujját a lehető legkülönbözőbb módon, hogy növelje a kioldás esélyét/sebességét).

Hamis jelszó: Példa: Ha a jelszó 112233, a feloldáshoz beírhatjuk az 5566 112233 5566 kódot. (Az 5566 egy hamis előtag-utótag, amely megakadályozza, hogy a jelenlévők megtanulják a jelszót).

A * gombnak a törlés/visszalépés szerepe van; A # kulcsnak érvényesítő/megerősítő szerepe van. A rendszerkonfiguráció befejezése után a * gomb megnyomásával visszatérhet, és megvárhatja az automatikus kilépést a menüből.

Kiegészítők:

T ét el	Kép	Tartozék	D b.	T ét el	Kép	Tartozék	D b. .
1		Bevésőzár	1	5		Kulcs	2
2		Csatos lemez	1	6		Négyzet alakú rúd	1
3		Csatos doboz	1	7		Csavar	2
4		IC kártya	2	8		Összekötő rúd	2

Az ajtó vastagsága


Alkalmas 35-70 mm vastagságú ajtókhöz.

Határozza meg az ajtó irányát

Amikor egy személy a helyiségen kívül áll, és bal kezével kinyitja az ajtót, akkor az ajtó balra nyílik.

Ha valaki a szobán kívül áll, és jobb kezével kinyitja az ajtót, akkor az ajtó jobbra nyílik.

Nyitott bal Jobbra nyitva

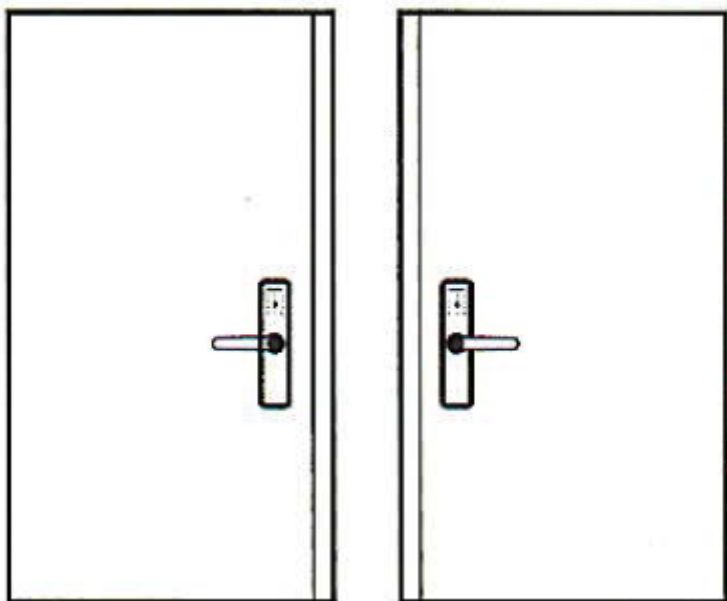


Változtassa meg a zártest irányát


Figyelem: a zár a gyárból jön összeszerelésre előkészítve a jobb oldali ajtónyíláshoz.

A zár felszerelésekor a nyitóretesz (1) felül, a reteszelő retesz (2) pedig alul található. A nyitóretesz ferde/ferde része az ajtókeret felé irányul (zárás) .

1. Az ajtó nyitási irányának megváltoztatásához meg kell változtatni az ajtó nyitási irányát, azaz a nyitási reteszt (1) 180 fokkal el kell fordítani.
2. Oldja ki a reteszelőcsapot (3) a záron, nyomja befelé a nyitóreteszt (1) az előlap (4) szintje alá, és forgassa el 180 fokkal.
3. Zárja vissza a reteszelőcsapot a záron.
4. Változtassa meg a fogantyú helyzetét a vázlatnak megfelelően (0) balról jobbra. Lazítsa meg a bal oldali rögzítőcsavart, forgassa el a fogantyút 180 fokkal, és húzza meg a csavart az új helyzetbe.

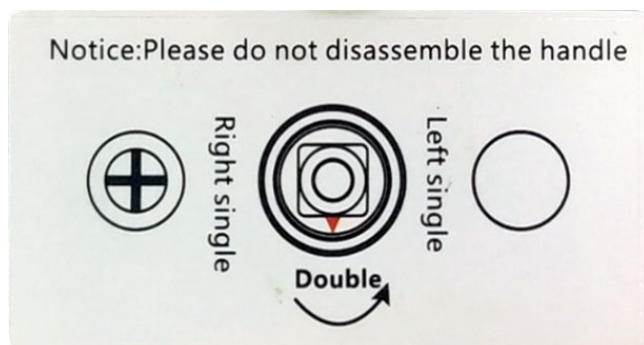


A zár most lehetővé teszi a retesz felszerelését egy balra nyíló ajtóra (az ajtó kifelé nyitása).

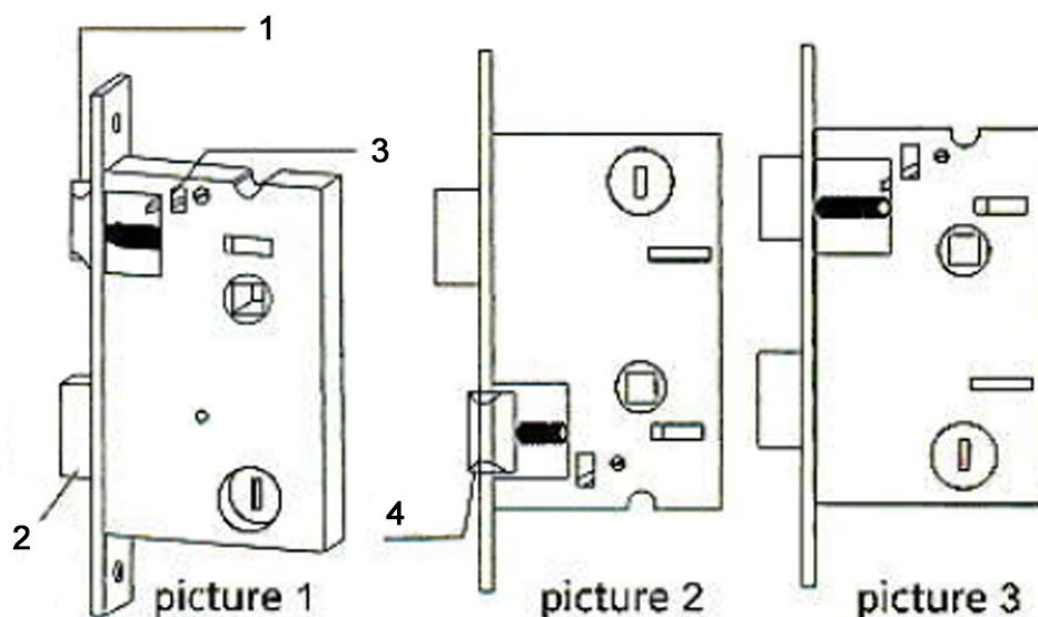

1	Reteszelő csavar	3	Stopblokk
2	Halott csavar	4	Lemez


A vágósablon

- Az ajtó megjelölése és fúrása előtt figyelmesen olvassa el a dobozban található sablont.
- Ha a lyukak fúrása után eltérések vannak, szerelje fel a reteszt és a fogantyúkat az ajtóra, és javítsa a lyukakat a kívánt helyzet eléréséig.
- 1 - csavarlyukak; 2 - fogantyú lyuk; 3 – Kulcslyuk

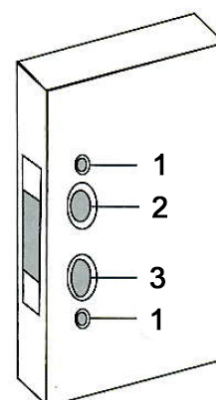

Telepítés:

1. Ássunk lyukakat a rajzok szerint.
2. Helyezze a hornyot az ajtóba;
3. Rögzítse a hornyot a két csavarral;
4. Szerelje fel a hajtórudat a zárra;
5. Helyezze be a négyzet alakú rudat a horonyba;
6. Helyezze a rugót a hátsó fogantyúba;
7. Helyezze a 2 fogantyút az ajtóra, és húzza meg a 2 hosszú csavart;
8. Helyezze be az alkáli elemeket, és rögzítse az elemek fedelét is;
9. Az ellenlap az ellenlap dobozába van szerelve

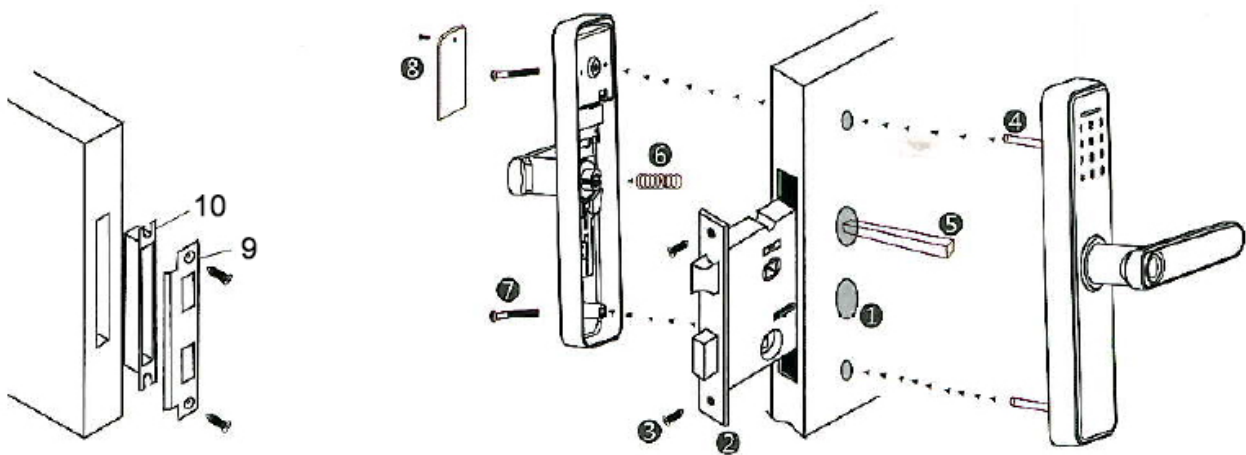

Beállít:

Nyomja meg bármelyik gombot a billentyűzet aktiválásához (a billentyűzet világít). Nyomja meg egymás után a * és # gombot (egymás után). Yala hangüzenettel megerősíti, és közvetlenül belép a menübe.

Ha a termék már konfigurálva van, adja meg a rendszergazdai jelszót és a # gombot (gyári jelszó: 123456 #)

HANG		
Nyomja meg az 1 gombot a rendszergazdai beállításokhoz	Nyomja meg az 1 gombot a konfiguráláshoz	A 0 rendszergazdai pozícióban az általános rendszergazdai jelszó regisztrálva van (speciális menü hozzáférés) A többi pozíció (1-9) a normál rendszergazdái (ujjlenyomat vagy jelszó vagy kártya)
	Nyomja meg a 2 gombot a törléshez	Adja meg a törölni kívánt rendszergazdai pozíciót. Példa: A 2# törli a rendszergazdát a 2. pozícióból
Nyomja meg a 2 gombot a felhasználói beállításokhoz	Felhasználó hozzáadásához nyomja meg az 1 gombot	Adja meg a rendszergazda hozzáférési adatait: ujjlenyomat vagy jelszó vagy kártya vagy távirányító. Az ujjlenyomatot 5-ször, a jelszót 2-szer, a kártyát egyszer, a távirányítót egyszer kell megadni. A rendszer automatikusan hozzárendel egy felhasználói számot 10 és 299 között a hozzáférési adatokhoz.
	Nyomja meg a 2 gombot a felhasználó törléséhez	Nyomja meg az 1 gombot a felhasználói szám törléséhez (10-299) » írja be a számot, és nyomja meg a # gombot a megerősítéshez.
Nyomja meg a 3 gombot a rendszerbeállításokhoz	Nyomja meg az 1 gombot az idő beállításához	A hangutasítást követően adja meg a 4 számjegyű évet, 2 számjegyű hónapot, 2 számjegyű órát, 2 számjegyű percet. Nyomja meg a „#” gombot a megerősítéshez. (Az időbeállítás automatikusan is elvégezhető a zár internetre/szerverre történő csatlakoztatása után)
	Nyomja meg a 2 gombot a Nyelv kiválasztásához	Nyomja meg az „1”-et kínai, a „2”-t angolhoz
	Nyomja meg a 3 gombot a hangerő beállításához	"1" alacsony hangerő, "2" közepes hangerő, "3" nagy hangerő

	Nyomja meg a 4 gombot a normál nyitáshoz	"1" be, "2" ki. Miután megnyomta az 1 gombot az indításhoz, az ajtót a kilincs megnyomásával nyithatja ki anélkül, hogy bármilyen hozzáférési adatot megadna (jogosultság). Amikor megad egy hozzáférési információt (felhasználó vagy rendszergazda), a zár leállítja a normál nyitott hozzáférési módot (jogosultság nélkül)
	Nyomja meg az 5-ös gombot a kettős hitelesítés módhoz	„1” bekapcsolva, „2” kikapcsolt
	Nyomja meg a 6 gombot a szabotázs elleni beállításokhoz	
	Nyomja meg a 7 gombot a rekordok eléréséhez (a zárolási hozzáférések utolsó 1000 rekordja megtekinthető), nyomja meg a "2" gombot az előző rekordhoz, a "8" gombot a következő rekordhoz, és a "*" gombot az előző menühöz való visszatéréshez	
Nyomja meg a 4 gombot a hálózati beállításokhoz		"1" az aktiváláshoz, "2" a kikapcsoláshoz.

Könnyű csatlakozás WiFi - Internethez - a Tuya Smart alkalmazásban

1. Állítson be egy általános rendszergazdai jelszót a helyi menüből.
2. Töltse le és telepítse mobiltelefonjára a Tuya Smart alkalmazást az App Store (iOS) vagy a Google Play (android) áruházból. Hozzon létre egy személyes fiókot az alkalmazásban. Jelentkezzen be. A helyes működéshez adja meg az alkalmazás által kért engedélyeket: Bluetooth, WiFi, GPS helymeghatározás, értesítések stb.
3. A 2,4 Ghz-es WiFi hálózathoz internet-hozzáféréssel csatlakoztatott mobiltelefonon aktiválja a Bluetooth funkciót és a GPS helymeghatározást.
4. A zárolási hozzáférés speciális menüjében: nyomja meg a „*#” gombot >> Adja meg a rendszergazdai jogosultság adatait + # >> Nyomja meg a 4 gombot >> Nyomja meg az 1 gombot
5. Az alkalmazásban nyomja meg a + gombot, és várja meg, amíg az alkalmazás megkeresi a zárat bluetooth-on keresztül. Miután az alkalmazás megtalálta a zárat, nyomja meg a Hozzáadás gombot, és kövesse a képernyőn megjelenő lépéseket.