

Megjegyzés:

1. A rendszer 12V-os akkumulátorral működik.
2. A termék elriaszthatja a betörőt és megelőzheti a lopást
3. Szakember szerelje be.
4. A kábeleket magas hőtől és nagyfeszültségtől tartsuk távol.
5. A kábeleket tartsa szigetelőanyagban.

BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ


00.010217.002-SPY

A. A csomag tartalmaz:
főegységet, távirányítót,
figyelmeztető szenzort,
mikrohullámú érzékelőt(új
termék), LED
visszajelzőt, szirénát, töltőt, relét,
kábeleket

B. részletes leírás:
Feszültség: 12 V +/- 3V
Áramerősség: < 10mA
Frekvencia-tartomány:
433-434MHZ
Sziréna zajszint: 105-125 dB

C. Gyári beállítás (opcionális)

- | | |
|---|--|
| ☒ Elektromos zár | ☐ Sűrített levegővel működő zár |
| ☐ Automata zárás | ☒ Nem automata zárás |
| ☒ Ajtó nyitás fényjelzéssel | ☐ Ajtó nyitás fényjelzés nélkül |
| ☒ Automata riasztás | ☐ Nem automata |

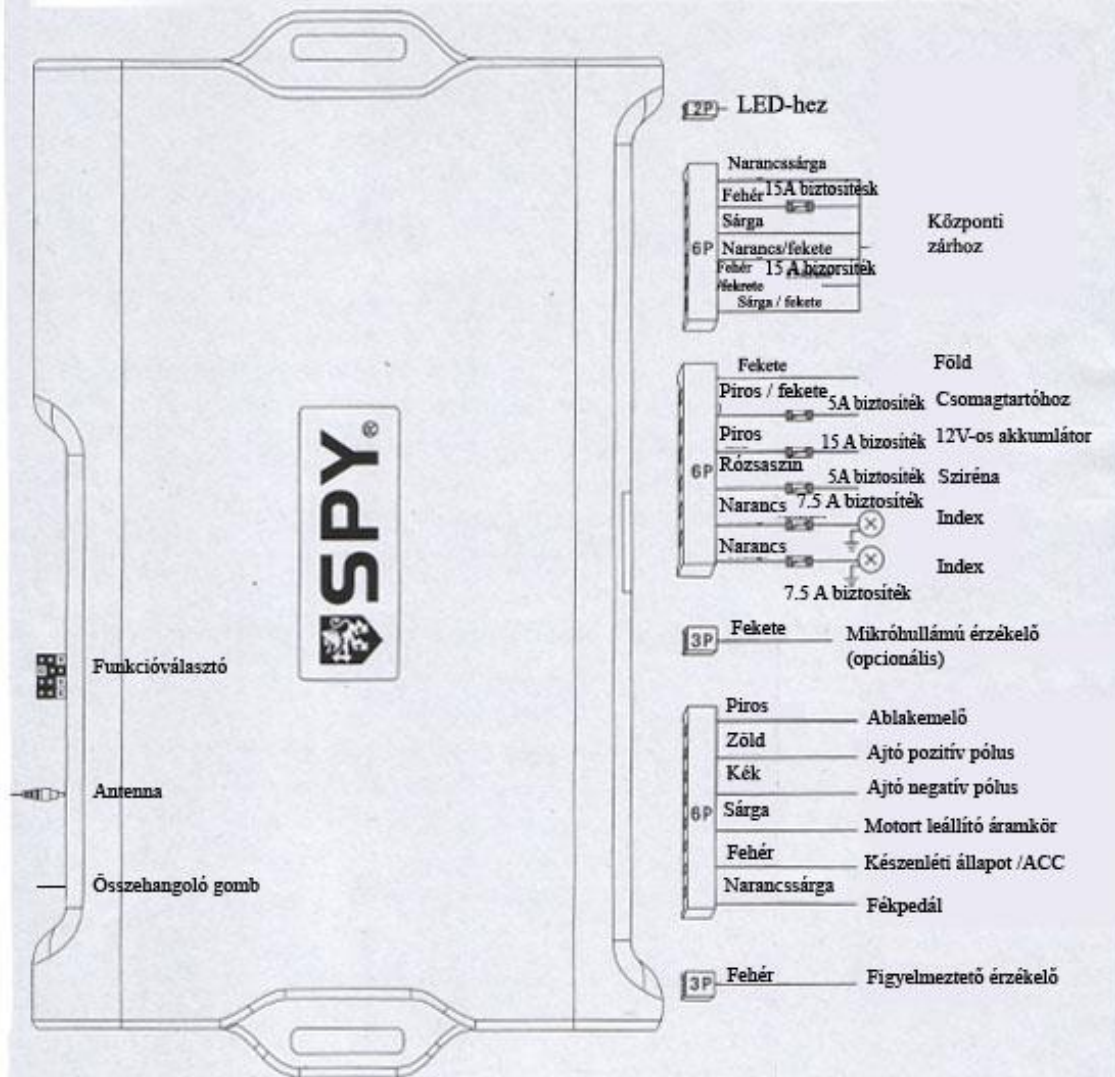

Fő egység beszerelése:

1. A fő egységet a műszerfal alá helyezze.
2. A kábeleket kösse be a megfelelő helyre.
3. Csatlakoztassa a fő egységbe a kábeleket, ahogy a rajz is mutatja.
4. Csomagolja össze a kábeleket a beszerelés után.

LED-hez




D. LED beszerelése

A vezető oldali műszerfalba szerelje úgy, hogy mindenki számára jól látható legyen.




KÖZPONTI ZÁR BESZERELÉSI RAJZ


- 1, Ha az autóban van központi zár, nézze meg, hogy pozitív pólusú vagy negatív pólusú
- 2, Ha az autóban van központi zár, de a vezető oldali ajtóban nincs motor (a másik 3 ajtóban van) a motor beszerelése után fog csak működni (4.sz.kép)
- 3, Ha az autóban pneumatikus központi zár van, pneumatikus zár és elektromos zár opció, csatlakoztassa a vezetéket a pneumatikus zár bemenetéhez az aktiváláshoz (5.sz.kép)
- 4, Ha az autóban nincs központi zár, nézze meg a 2.sz. képet

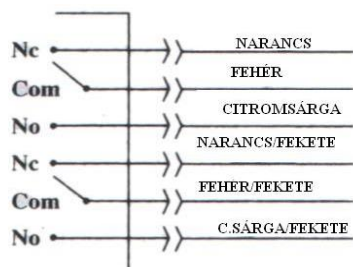


1.SZ. KÉP RIASZTÓ KIMENET

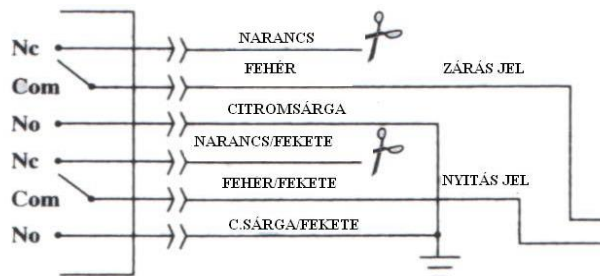


2. SZ KÉP NEGATÍV PÓLUS

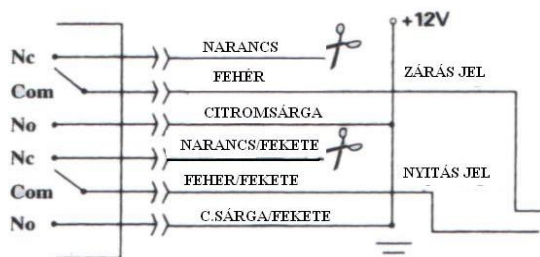

3. SZ. KÉP POZITÍV / NEGATÍV PÓLUS

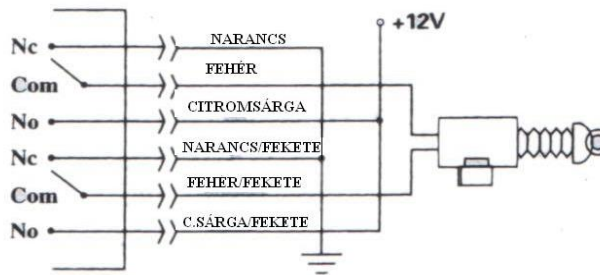

4.SZ. KÉP POZITÍV / NEGATÍV PÓLUS

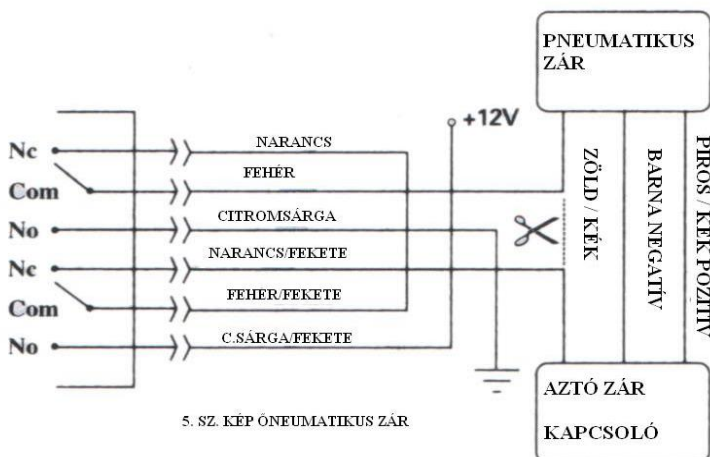


5. SZ. KÉP ÖNEUMATIKUS ZÁR



Sziréna csatlakoztatása
Rózsaszín (+)




Amikor beállítja a szirénát, döntse lefelé, hogy megóvja őt a víztől.

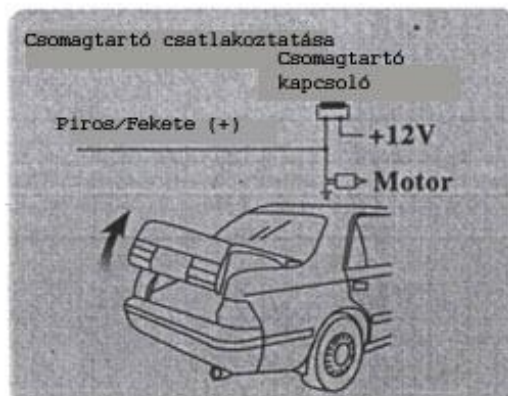

3P Black Mikróhullámú érzékelő (új melléklet)


Mikróhullámú érzékelő optimális beállítása:

1. Rögzítse a mikróhullámú eszközt a vezető és az utasoldai ülés között, győződjön meg arról, hogy nincs semmi fémalktartsék a közelében.
2. Működés közben, ha erősen esik az eső, lehetséges hogy jelez.
3. Ha sötétítő fólia van a szélvédőn, akkor lehet hogy az érzékenysége korlátozott lesz.

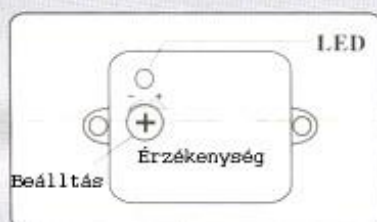


Piros	Ablakemelő
Zöld	Ajtó pozitív pólus
Kék	Ajtó negatív pólus
6P Sárga	Motort leállító áramkör
Fehér	Készenléti állapot / ACC
Narancssárga	Fékpédál


Ajtó pozitív pólus csatlakoztatása

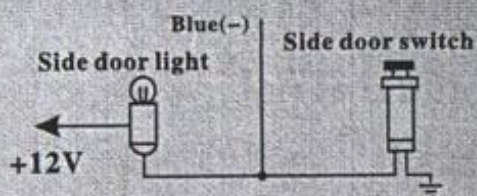

Ajtó negatív pólus

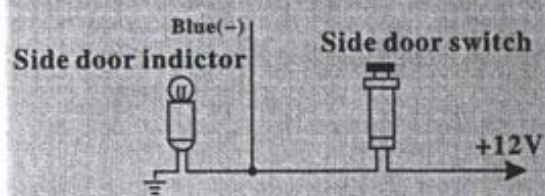


Motort leállító áramkör csatlakoztatása

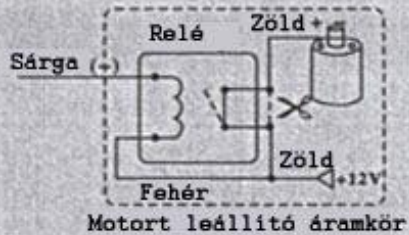


Motort leállító áramkör

Fékpédál

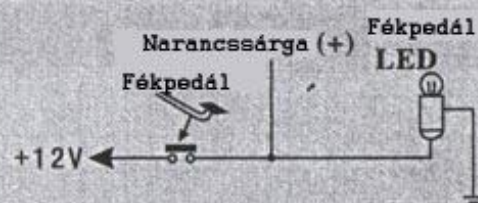

Készenléti állapot / ACC

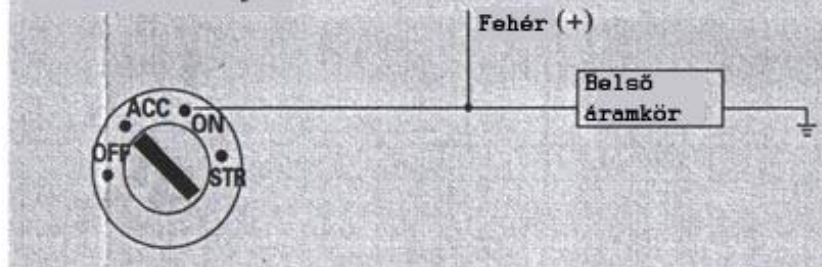

3P

Fehér

Figyelmeztető
érzékelő

Figyelmeztető érzékelő beállítása
(Ragassza az üléstámla alsó sarkára)



Érzékenység beállítása

Piros LED fény

(Érzékenység a gyári beállításnak megfelelően)


Funkcióválasztó



Funkcióbeállítás a főegységen

J1	J2	J3	J4
☐ Pneumatikus zárás	☐ Elektromos zárás	☐ Ajtó nyitása, index villanással, index villanás nélkül.	☐ Zárt auto-élesített riasztó
☐ Automatikus zárás	☐ Automatikus zárás nélkül	☐ Kikapcsolt riasztó	☐ Nyitott auto-

Összehangoló gomb

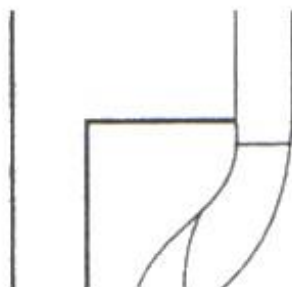


Összehangoló gomb:

Nyomja meg az összehangoló gombot a fő egységen, ezután a LED villan egyet, majd nyomja meg a távirányítót egyszer, ez azt jelenti, hogy a belépés összehangolásra került.


Ezután nyomja meg a másik távirányítót is, amíg a LED ki nem alszik. Amikor ez megtörtént, a beállítás sikeres volt.

Egyszerre csak két távirányítót lehet behangolni.

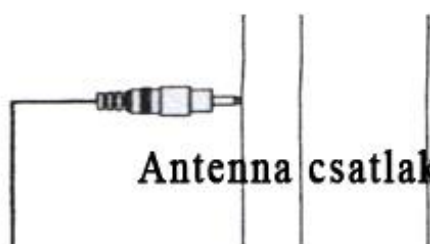

Antenna csatlakozás

Nagy hatótávolságú antenna (fekete kivitel)

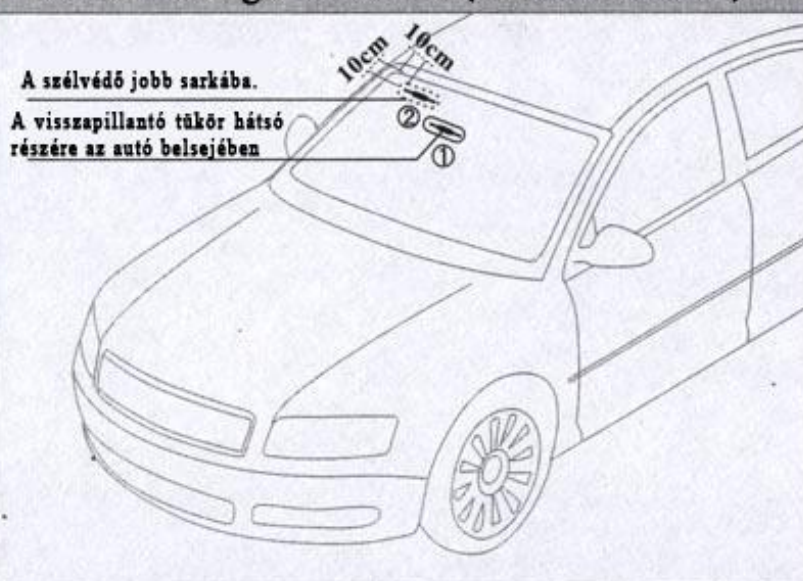

Antenna felszerelése:

1. Ha az első szélvédőn nincs sötétítő fólia, akkor 1. és a 2. pozícióba is felhelyezhető.
2. Ha van, és ha a 2. pozícióba szeretné felhelyezni, akkor vágja ki a fóliát.
3. Ha az ablakon sötétítő fólia van, az 1. pozícióba helyezze fel.
4. Az antennának a fém részekről minimum 10 cm távolsára kell lennie.