



PNI SMART LOCK


Biztonsági kábel lakattal



Biztonsági kábel PNI Smart Lock, Műszaki adatok

- A záregység házának anyaga: nejlon
- Kábel anyaga: acél
- Kábel átmérője: 6 mm
- Kábel hossza: 2 m
- Üzemi hőmérséklet: -40°C ~ +100°C

Szerelési útmutató

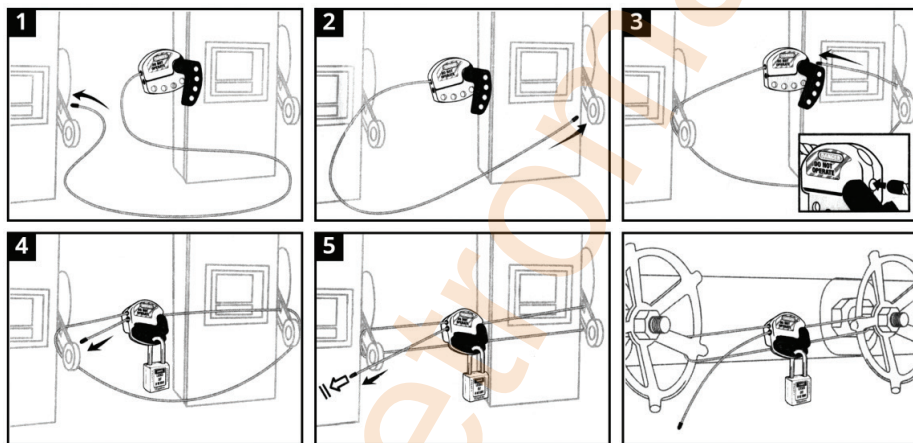

1. Készítse elő a blokkolni kívánt szerkezetet.
2. Engedje le a karabiner rögzítőkarját merőlegesen ennek a testére.
3. Vezesse át a kábel végét a rögzíteni kívánt szerkezeten.
4. Térjen vissza és vezesse át a kábel végét a karabineren lévő nyíláson, a nyíl irányába.
5. Emelje vissza a karabiner rögzítőkarját, amíg a két oldalon lévő lyukak átfedik egymást.
6. Az egyik kezével fogja meg a karabinert, miközben a másikkal húzza a kábelt, amennyire szükséges a rögzíteni kívánt szerkezet biztosításához.
7. Vezesse át a lakat kengyelét az egyik karabiner lyukon.
8. Zárja le a lakatot.

Megjegyzés: Ha ki akarja oldani az egész rendszert, csak a rögzítőkar leengedése után távolítsa el a kábelt a karabinerből.

A lakat gyári alapértelmezett feloldó kódjával 0-0-0. A feloldáshoz igazítsa a 3 kerék 0 számát a lakat piros vonalához. A reteszeléshez állítsa a lakatot zárt helyzetbe, és véletlenszerűen fordítsa el a 3 kereket.

Változtassa meg a biztonsági kódot

1. A lakat feloldása: Állítsa be a 3 numerikus kereket úgy, hogy a nulla (0) számjegy 0-0-0 kollináris legyen a piros vonallal a lakaton.
2. Húzza függőlegesen a lakat fülét a kinyitásához, és fordítsa el a fület 180 fokkal az óramutató járásával ellentétes irányba.
3. Nyomja röviden a lakat fülét a zár testébe.
4. Nyomja meg a lakat fülét, cserélje ki a 3 kereket, hogy megszerezzen egy másik jelszót, amelyet Ön kíván. Írja le a jelszót egy naplóba vagy egy speciális helyre, ahol a jelszavak emlékezhetnek rá, ha elfelejtené.
5. Engedje el a zárfület, és fordítsa újra 180 fokkal az eredeti zárt helyzetbe. Forgassa el a 3 hengert a lakat rögzítéséhez. Az eljárás sikeres, és így megváltoztatta a jelszót. Ellenőrizze a zár kinyitását az új jelszóval. Ha újra meg akarja változtatni a jelszót, ismételje meg a fenti lépéseket.