


FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Univerzális autós OBD II diagnosztikai szkennер
 Professzionális járművek teljes rendszerdiagnosztikai eszköze
 Márka: KONNWEI
 Modell: KDIAG



Töltsd le a KDIAG alkalmazást az App Store-ból és a Google Playről

1

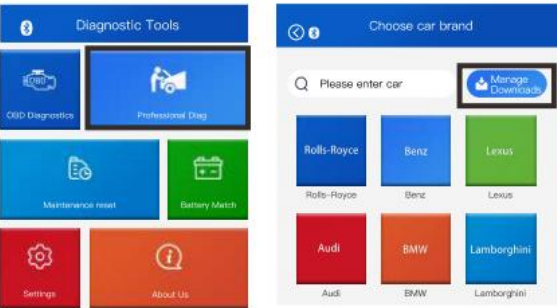

2. A KDIAG támogatja az egykattintásos AUTO-VIN vagy manuális kiválasztást

A KDIAG automatikusan megkeresi a jármű alvázszámát (VIN), és összehasonlítja azt az adatbázisával, így gyorsan beléphet a diagnosztikai rendszerekbe anélkül, hogy egyesével kellene kiválasztania az autómódellet és az évjáratot. Ha nem tudja azonosítani a jármű adatait, manuális bevitelre és kiválasztásra is lehetőség van.

Két speciális funkcióhoz is gyorsan hozzáférhetsz innen:
 főoldal az alábbiak szerint: Karbantartási visszaállítás és akkumulátor-illesztés



4

KDIAG leírás:

KONNWEI KDIAG Bluetooth OBD2 teljes rendszerszkennер támogatja az összes autórendszer diagnosztikai funkcióját. Ez megkönnyíti az Ön okoseszköz professzionális járműdiagnosztikai eszközzé válhat. Android és iOS rendszerekkel kompatibilis. Auto-VIN funkció támogatja a KDIAG-ot, amely automatikusan azonosítja a legtöbb autómódellet. A teljes rendszerű járműállapot-jelentés automatikusan létrejön. diagnózis után a jelentés megosztható. Élő adatfolyam kombinálva. Grafikonok + Adatok rögzítése a járművek teljesítményének jobb monitorozásához és a rendellenes paraméterek elemzéséhez. A KONNWEI KDIAG egy Professzionális diagnosztikai eszköz barkácsolóknak és szerelőknek.

Előnyök:

Megosztás/Súgó/Támogatás a KDIAG-gal a KDIAG+ alkalmazásban.

Teljes lefedettség a piacon lévő járműmodellek több mint 98%-ára.

Professzionális ipari formatervezés porvédelemmel és ütésálló kivitelben.

Ingyenes frissítés élettartamra , sokkal értékesebb, mint a piacon lévő többi szkennер.

1. Csatlakozás és beállítások

1.1 Az adatkapcsolati csatlakozó (DLC) helye

A DLC (Data Link Connector vagy Diagnostic Link Connector) jellemzően egy 16 tűs csatlakozó, amelyen keresztül a diagnosztikai kódolvasók csatlakoznak a jármű fedélzeti számítógépéhez. A DLC általában a műszerfal (műszerfal) közepétől 12 hüvelykre található, a jármű nagy részén a vezetőoldal alatt vagy körül. Ha Data Link...

A csatlakozó nem a műszerfal alatt található, egy címke és ott kellene lennie, hogy elmondja, ez a helyszín. Néhány ázsiai számára

2

3 OBDII/EOBD motorrendszer-diagnosztika 3.1 Járműfedezet

A leolvasó eszközt kifejezetten úgy tervezték, hogy minden OBD II-kompatibilis járművel működjön, beleértve a vezérlőterület-hálózatot (CAN). Az EPA előírja, hogy az Egyesült Államokban értékesített összes 1996-os és újabb járműnek (személygépkocsiknak és könnyű teherautóknak) OBD II-vel kell rendelkeznie. kompatibilis, és ez magában foglalja az összes amerikai európai , Mint ianand járművet. Kis számú 1994-es és 1995-ös modell Az 1994-es vagy 1995-ös járművek OBD II-kompatibilisek-e, ellenőrizze a jármű évjáratát. Ha a benzinüzemű járművek OBD II-kompatibilisek-e, ellenőrizze, hogy egy kibocsátás-szabályozási információs (VECI) címke, amely a a legtöbb jármű motorháztetője alatt vagy a hűtő mellett. Ha a jármű OBD II kompatibilis, a címkén az „OBD II tanúsítvánnyal rendelkező” felirat szerepel. Ezenkívül a kormányzati előírások előírják, hogy minden OBD II-kompatibilis járműnek rendelkeznie kell egy „közös” tizenhat tűs adatkapcsolati csatlakozóval (DLC) ahhoz, hogy a jármű OBD II-kompatibilis legyen. műszerfalnak és a jármű kibocsátás-szabályozási információs címkéjének kijelenti, hogy a jármű OBD II kompatibilis.

3.2 OBDII diagnosztikai menü

Ez az opció gyors módot kínál a hibakódok ellenőrzésére, a kigyulladt hibajelző lámpa (MIL) okának elkülönítésére, ellenőrizze a monitor állapotát a kibocsátási tanúsítási vizsgálat előtt, ellenőrizze a javításokat, és számos egyéb, a kibocsátással kapcsolatos szolgáltatást végezzen.

5

Európai járművekben a DLC a hamutartó mögött található, és a csatlakozó eléréséhez el kell távolítani a hamutartót. Ha a DLC nem található, a helyét a jármű szervízkönyvében találja.



1.2 Beállítás

1) Kapcsolja ki a gyújtást.

2) Keresse meg a jármű 16 tűs adatkapcsolati csatlakozóját (DLC).


3) Csatlakoztassa a KDIAG OBDII adaptert a jármű DLC-jéhez.

4) Kapcsolja be a gyújtást és a motort teljesen.

5) Kapcsolja be a KDIAG alkalmazást az eszközén, és kattintson az alkalmazás bluetooth ikonjára. FIGYELEM: NE PÁROSÍTSA

a Telefonbeállítások oldalról.


Bluetooth-kapcsolat



6) Írja be a „Pr ofessional D iag” elemet, kattintania kell

” A kívánt autóadatok letöltéséhez kattintson a „Letöltések kezelése” lehetőségre.

3

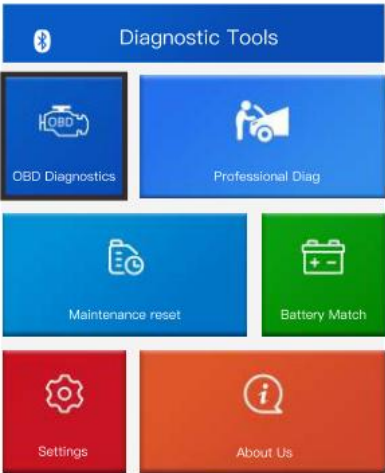

4. Szolgáltatási eljárások

Ha bármilyen kérdése van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi üzlettel, forgalmazó vagy látogassa meg hivatalos weboldalunkat a www.konnwei.com címen

6