



Ablaksötétítő fólia felhelyezése

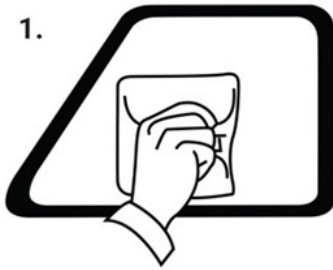

Alaposan tisztítsa meg az ablak felületét.




Vágja méretre a fóliát.

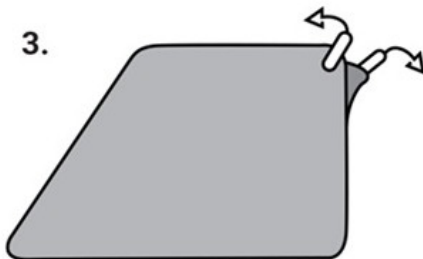

Ragasszon a fólia sarkára mindkét oldalról ragasztószalagot és óvatosan húzza le a fóliáról a védőréteget.



Permetezze be mosószeres vízzel az ablaküveget és a fóliát is.

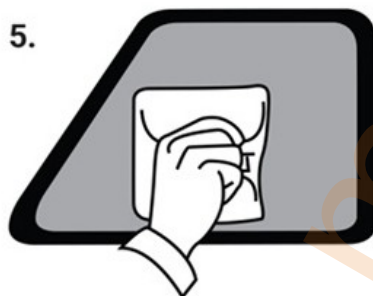

Helyezze fel a fóliát és a kasírozóval nyomja ki alóla a vizet és a légbuborékokat. Törölje szárazra a fóliát.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

