


IP kamera

Felhasználói kézikönyv



CIKKSZÁM: ZB-IPW71

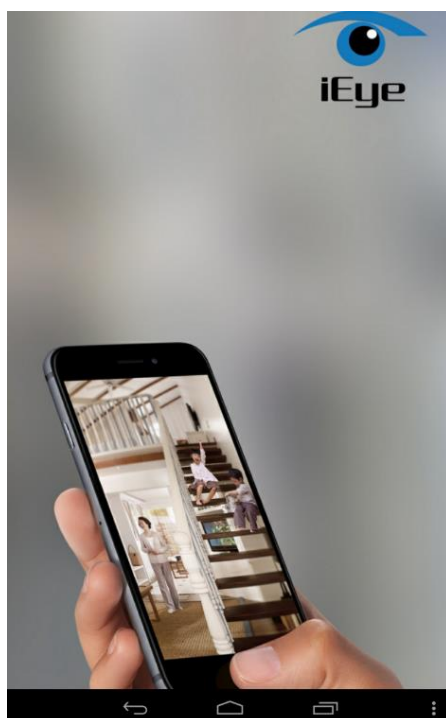

Műszaki adatok



- 1.0MP,1280*720P felbontás
- Rögzített Megapixel lencse
- IR-CUT infra átkapcsolás
- 4db IR LEDs, IR táv. :50m
- TF / mikroSD kártya támogatás
- Mozgás érzékelés
- Hangrögzítés/továbbítás
- WI-FI
- IOS / Android mobil távoli megfigyelés
- DC 12V 1A tápellátás

Kamera típusa ZB-IPW71

Szolgáltatás	Típus	Jellemzők
Szolgáltatások	Megfigyelés mobiltelefonnal	Támogatja a mobil Android, IOS rendszert
	Megfigyelés PC-vel	Támogatja a Windows rendszert
	Fejlett Monitor funkciók	Támogatja iPhone, Android, Computer monitor. Microsoft certification plugin, nincs vírus fenyegetés
	Felhő szerver	Felhő alapú PnP szerver, intelligens, nagyon stabil kapcsolat
	Optika	Fix lencse, 6 mm
	Max. infra hatótávolság	50M
	Infrasűrű átkapcsolás	Beépített átkapcsoló, jó nappali színhűség
	TF / mikroSD kártya	Támogatja
Rendszer	Vezérlő processzor	Hi3518E
	Operációs rendszer	Beágyazott Linux
	Rendszer biztonság	Külön hozzáférések, jelszavak kezelése
Video	Képszensor	720P 1.0M CMOS
	Képszabvány	PAL/NTSC
	Video felbontás	1280*720 pixel
	Rögzítési sebesség	25 kép/s vagy 30 kép/s
	Fotó készítés	Van
	Mozgásérzékelés	Van
Audio	Hang bemenet	Beépített mikrofonnal
Rögzítés	Rögzítési mód	Kézi/ Időzített /Mozgásérzékelésre
	Felvételi rögzítés	Mikro SD kártyára
Riasztás	Riasztási módok	Hangjelzés / rögzítés / fotó / email/mobile értesítés
Hálózat	WiFi	Támogatja a , 802.11b/g/n szabványt
	WiFi csatlakozás	Smart link eljárás
	Online vendég látogatók	Max 5 egyidejű felhasználót támogat
	Hálózati interfész	1*RJ45 csatlakozás 10/100Mbit/s
Fizikai méretek	Tápellátás	DC 12V 1A
	Működési környezet	-10°C~60°C , nedvesség 90% alatt
	Súly	Nettó súly 560g
	Méret	Kamera mérete 238*100*115mm Csomagolás mérete 280*138*125mm

Figyelem!

Ne helyezzen súlyos tárgyat az eszközre!!

Óvatosan tisztítsa a készüléket, annak csatlakozóit. Tisztítás előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket!

A készüléket ne szedje szét, ne javítsa, ne cseréljen benne alkatrészeket!

Kerülje az erős mechanikai behatásokat, ne ejtse le a készüléket!


Működtetési környezet

A készüléket 0-40C° fok közötti helyen üzemeltesse. Kerülje közvetlen napfény, fűtőtest hatását,

Ne telepítse a készüléket párás környezetbe!

Ne tegye ki a készüléket füst és por hatásának!

A készüléket stabil helyre szerelje, védje leeséstől.

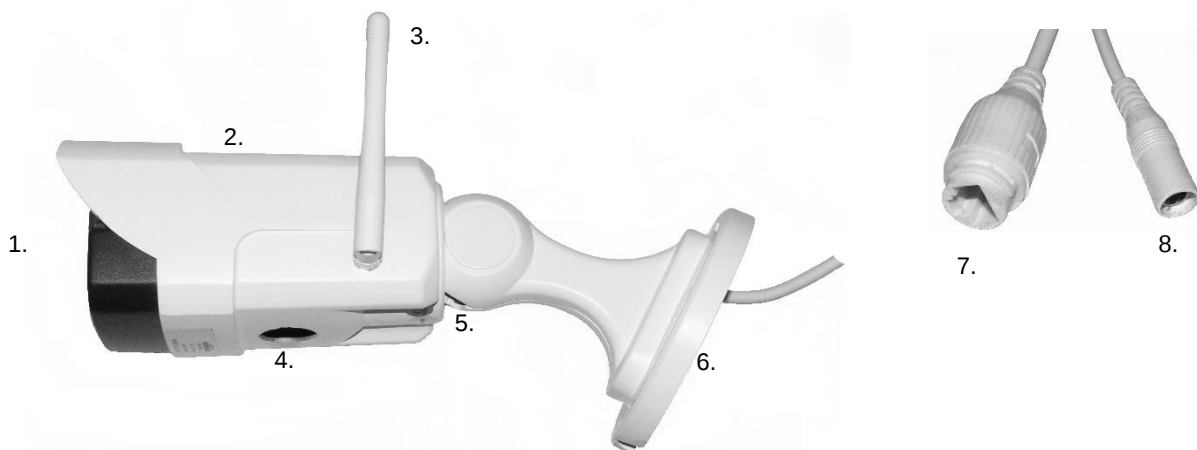

A kamera részei:

1. Előlap objektívvel, infra LED-ekkel
2. kamera ház
3. Wi-Fi antenna
4. SD kártya helye
5. Beállító csavarok
6. Rögzítő talp
7. LAN hálózati csatlakozó
8. 12V-os táp csatlakozó

A készülék üzembe helyezése

Használat előtt olvassa végig ezt a leírást.

Kidobozolás után ellenőrizze, hogy a készülék sértetlen és minden alkatrésze megvan-e?

Mielőtt bekapcsolja a kamerát, helyezze be a mikro SD kártyát a készülék alján lévő nyíláson keresztül a kártyatartó részbe.

Ehhez a gumidugót távolítsa el, majd a kártya behelyezése után tegye vissza. A kamera felszerelését a 6. talpnál kell 2-4 csavarral elvégezni. A megfelelő látószöget a nyak oldalán lévő csavarok megszorításával rögzítheti..

Ezután csatlakoztassa az adaptert a kamerához (8) vagy a toldó vezetékhez., majd a 230V-os hálózathoz.

A kamera alaphelyzetben a vezetékes LAN hálózatra van beállítva, így a LAN-hoz csatlakoztatva (7) már használatra kész. Célszerű mobil telefonnal, vagy tablettel elkezdni a részletes beállítást. Amennyiben a mobilra sikerül telepíteni az „IEye” alkalmazást, a kamera összes paramétere beállítható lesz. Ezzel a szoftverrel tudja a Wi-Fi üzemmódot is beállítani.

A beállítás feltétele, hogy a használni kívánt helyszínen a kamera és a mobil azonos hálózathoz (routerhez) legyen csatlakoztatva. A Wi-Fi beállítása után a kamerát újra kell indítani (reboot) úgy, hogy a LAN kábelt előzőleg már kihúzza a kamerából. Wi-Fi használatakor a mellékelt antenna (3) legyen a készülékhez csatlakoztatva!

Célszerű fenti beállításokat még a végleges helyre való felszerelés előtt elvégezni.


Ezen beállítások után használhatja monitorozásra a PC-t, laptopot is a letölthető CMS szoftverrel, vagy bármely ONVIF protokollt használó programmal.

Figyelem: A mikro SD kártyát használat előtt formázza meg! A formázást PC-vel, vagy a kamera segítségével végezheti el.

„IEye” alkalmazás letöltése és regisztrálása

A szükséges alkalmazást letöltheti mobiltelefonjára mind az alkalmazásáruházból, mind az alább megadott oldalról.


Lépés	Android	IOS
QR kód beszkennelése		
Ledöltés	Google Play IEye	Appstore
Web oldal	http://www.ihomeapp.cn/	

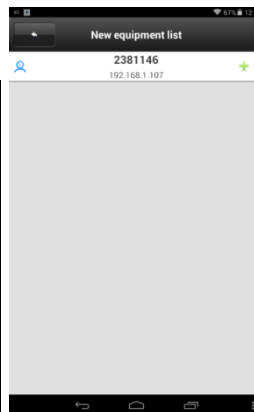


Letöltés után telepítse a szoftvert, majd indítsa el mobil készülékén.

Regisztrálás telefonszám segítségével, vagy Email-ben

A szoftver lehetővé teszi, hogy a kamerát az Interneten keresztül egy ún. „felhőn” keresztül bárholnan megfigyelhesse. Ehhez a „felhő”be való regisztrálást kell először elvégeznie. A Accounthoz írja be a telefonszámát (1. kép), vagy a meglévő mailcímét (2. kép), a jelszóhoz a használni kívánt új jelszavát., majd kattintson a „register” sávra. Ezután már a „Login” sávot használhatja a bejelentkezésre.

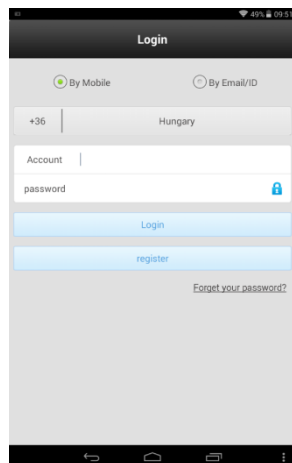


1 . kép

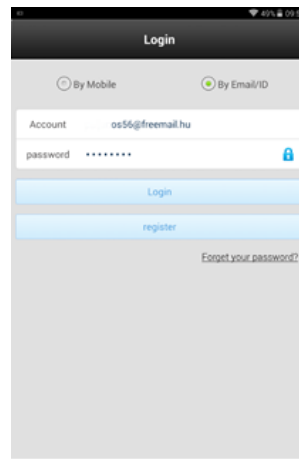


2. kép

Új készülék (kamera) felvétele a listába

Ha a kamera már be van kapcsolva és a helyi hálózatra van csatlakoztatva, akkor a mobil készüléket is a hálózathoz kell csatlakoztatni (pl. Wi-Fi –n keresztül). A készülék a hálózaton **automatikusan megkeresi** és felismeri a kamerát. (3. kép). Ezután a „discover” sávra kattintva az új készülék a listában megjelenik (4. kép).

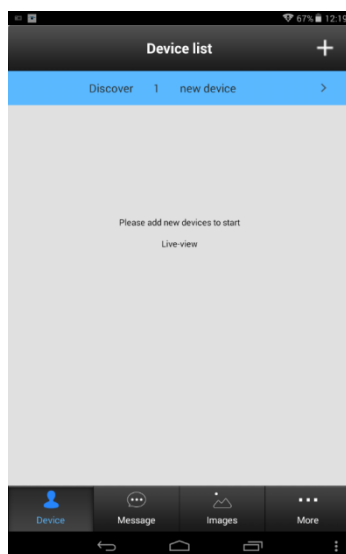


3. kép

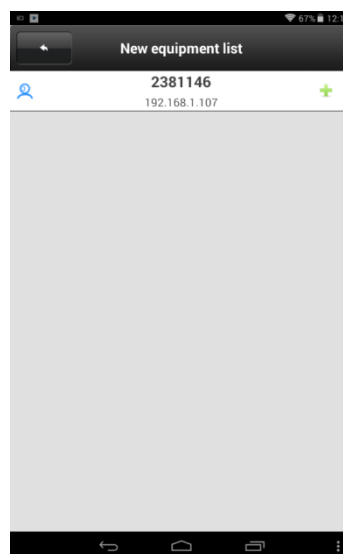

4. kép


A „+” gombra kattintva az eszköz megjelenik a listában. A bejelentkezéshez a gyári jelszó 123456.

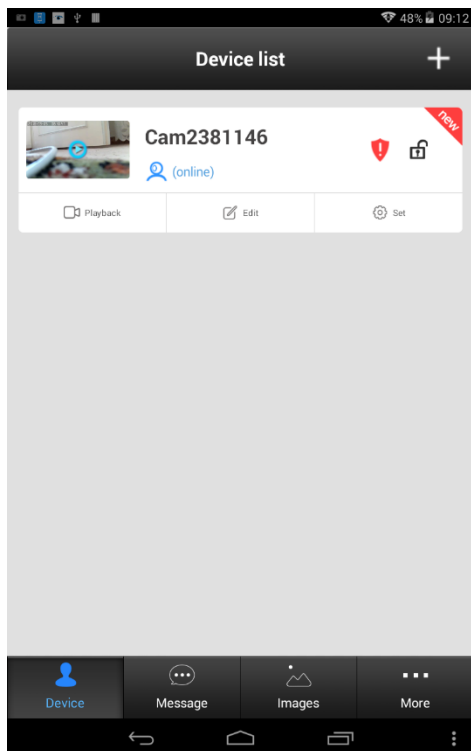

A megjelenő kis felső képre kattintva a kamera képe megjelenik a mobil készüléken. (5. kép)

Az eszköz a listából az eszköz nevére hosszan kattintva távolítható el.





Élő kép megtekintése , mezők jelentése:

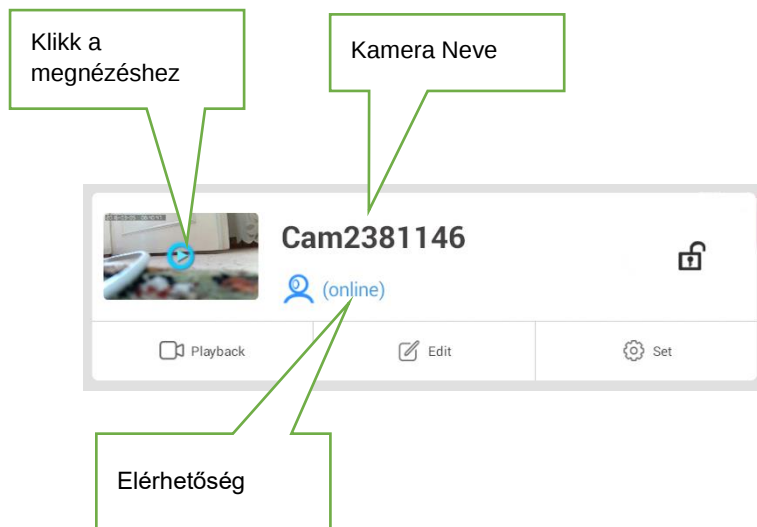

5. kép

Általános beállítások

A megjelenő mezőben az egyes funkciók jelntése az alábbiakban található.

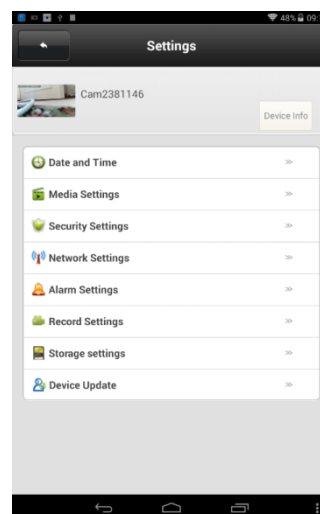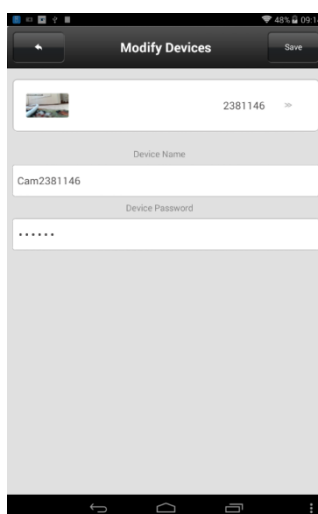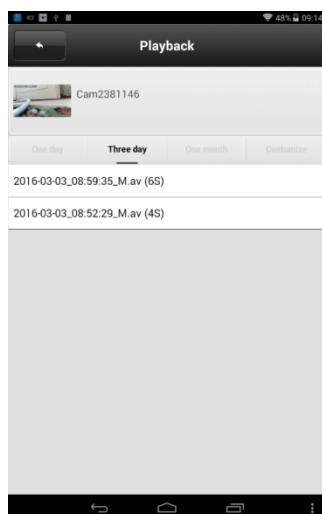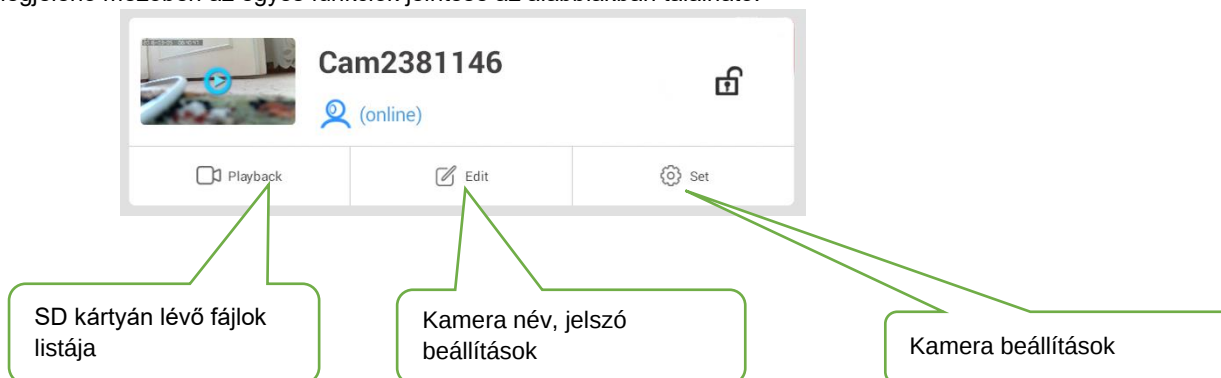


Riasztási beállítások

Beállíthatja, hogy a kép változása esetén a kamera milyen típusú műveletet hajtson végre

Állítsa be a megfelelő mail címet, ahová a kamera értesítést küldhet. (6. kép)

Figyelem:


Egy jogosultsággal (account) csak egy felhasználó léphet egyszerre a rendszerbe, ha többen szeretnék egyszerre használni a kamerát akkor több jogosultságot kell kialakítani.

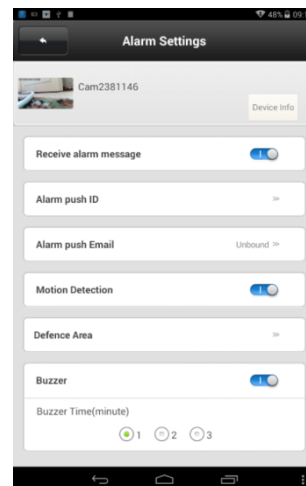

6. kép


Felvételi beállítások

Kézi felvétel

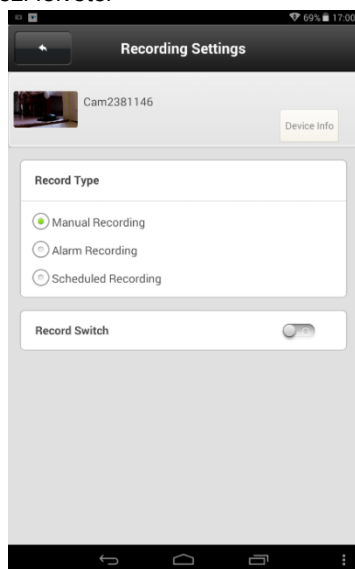


7. kép

Riasztási beállítások

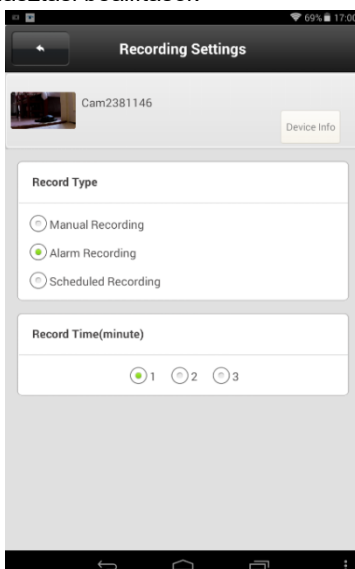

8. kép


Időzített felvétel

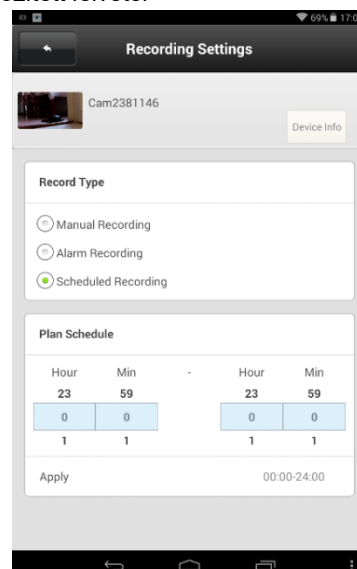

9. kép

További beállítási menüpontok

A képernyő alján található sáv jelentése:

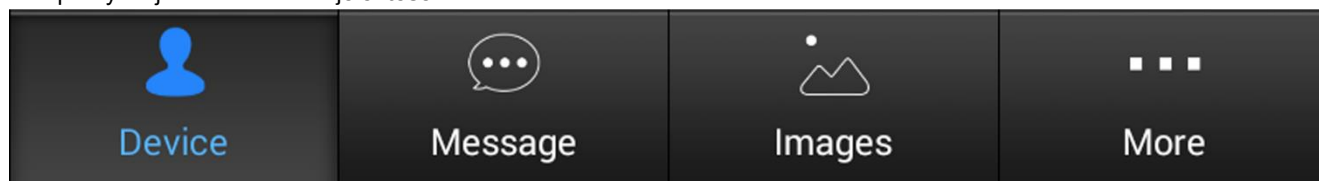

Kamera kiválasztása

Üzenetek megtekintése

Rögzített képek megtekintése

További beállítások

A további beállításokat a „System Settings” menüpontban végezheti el. (10 kép)

Itt lehet kijelentkezni a kamerából és kilépni a programból.



10. kép


Megjegyzés:

Ha elfelejtette a kamera új jelszavát, ez esetben a készülék alján található SD kártyahely melletti RESET gombbal a jelszót visszaállíthatja az alaphelyzetbe (123456).

Monitorozás PC-vel, a CMS program használata

A következő oldalról letöltheti a Windows alatt használható CMS programot :<http://www.ihomeapp.cn/>

Amennyiben a használni kívánt PC egy hálózaton van a megfigyelni kívánt kamerával, úgy a program automatikusan megtalálja a kamerát. A program alap felhasználója: **admin**, jelszó nincs.

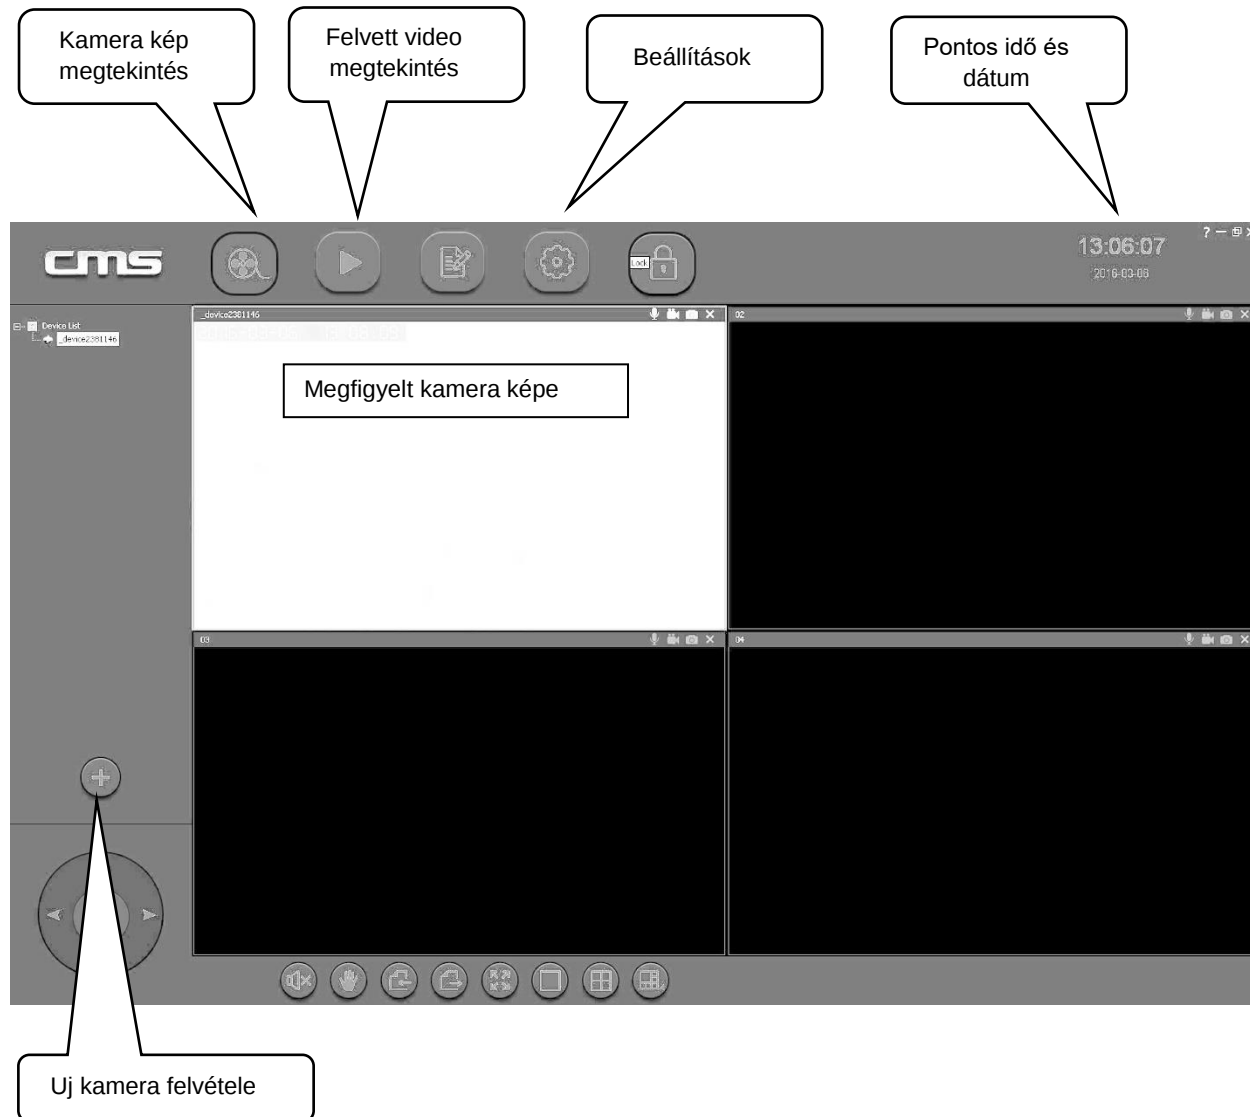

Ezután a baloldalon megjelenő kamera azonosítójára kattintva a kép megjelenik a középső (osztott) mezőben.

Az itt megjelenő videót rögzítheti a PC-re is, ill. fényképet is készíthet róla.

A program segítségével a kamera SD kártyájára rögzített képeket és videókat is megtekintheti, ill. letöltheti a PC-re.