



PNI IP240

Vezeték nélküli Android iOS Wifi SD kártyás
megfigyelőkamera használati útmutató



EN	User manual	3
BG	Ръководство за употреба	14
DE	Benutzerhandbuch	25
ES	Manual de usuario	36
FR	Manuel utilisateur	47
HU	Használati utasítás	58
IT	Manuale utente	69
NL	Handleiding	80
PL	Instrukcja obsługi	91
RO	Manual de utilizare	102

Alapvető funkciók

- WiFi, LAN és AP módú kapcsolat
- Támogatja a felvételt micro SD kártyára, max. 128 GB (a kártya nem tartozék)
- Kétirányú audiokommunikáció (beépített mikrofon és hangszóró)
- Kültéri felszerelés, IP66 védelmi osztály, ABS ház
- 8 IR LED éjszakai megtekintéshez 20 m távolságban és 8 fehér LED
- Támogatja a P2P kapcsolatot a távfelügyelethez
- A kamera távolról vezérelhető a CamHi alkalmazással (Android/iOS) és a HiP2P alkalmazással (Windows PC)
- PTZ vezérlés a dedikált alkalmazásból

A csomag tartalma

- Térfigyelő kamera
- WiFi antenna
- 230V - 12V/2A hálózati adapter
- Ethernet kábel (1 m)
- CD szoftver


Kapcsolatok



- **12 V-os hálózati csatlakozó** - helyezze be a csomagban található hálózati adaptert (230 V - 12 V/2 A)
- **RJ45 csatlakozó** - csatlakoztassa a csomagban található Ethernet kábelt a fényképezőgép és az útválasztó összekapcsolásához

A kamera telepítése és csatlakoztatása

1. Telepítse a WiFi antennákat a kamerára
2. Helyezze be a micro SD kártyát (max. 128GB) a kamerába. Megjegyzés: A micro SD kártyát nem tartalmazza a csomag.

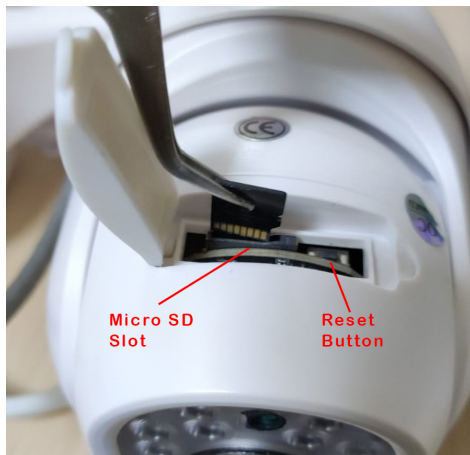

3. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a fényképezőgéphez és egy 230 V-os konnektorhoz.

Megjegyzés: Javasoljuk a csomagban található hálózati adapter használatát (12V/2A).

Megjegyzés: A fényképezőgép alaphelyzetbe állításához nyomja meg és tartsa lenyomva a Reset gombot, amíg megerősítő hangot nem hall.

Gyors beállítás - Adja hozzá a kamerát az alkalmazáshoz

A kamera AP módban indul, ha csak a tápegységhez csatlakozik. Közvetlenül csatlakozhat a fényképezőgéphez AP (Access Point) módban.

Keresse meg okostelefonján a kamera által létrehozott WiFi-hálózatot: "IPCAM-121221" (például a hálózat neve).

- Csatlakozzon ehhez a WiFi hálózathoz. A WiFi jelszó: "01234567"
- A folytatáshoz továbbra is csatlakoznia kell ehhez a WiFi hálózathoz.
- A CamHi alkalmazásban kattintson a gombra „+ Add camera”

- A következő menüben kattintson a “Kamera keresése LAN-ról” gombra.
- A keresés eredményeként a fényképezőgép UID és IP címe megjelenik a képernyőn
- Kattintson az eredményre (váltottassa meg a szoba nevét, ha akarja), és erősítse meg a jobb felső sarokban.
- A kamera online jelenik meg az alkalmazásban.
- Folytassa a kamera beállítását, “A fényképezőgép csatlakoztatása a WiFi hálózathoz” .

Konfigurálja és nézze meg a kamerát a mobiltelefonon

Jegyzet:

A kamera hozzáadásához és konfigurálásához az alkalmazáson keresztül a kamerát és a mobiltelefont ugyanahhoz az útválasztóhoz kell csatlakoztatni (a telefont WiFi-n keresztül a 2,4 GHz-es hálózathoz, a kábelkábel LAN-jához, a fent leírtak szerint).

A kamera alapértelmezett felhasználónév és jelszó **admin**.

Csatlakoztassa a hálózati kábelt az útválasztóhoz és a kamera vezetékén található RJ45 csatlakozóhoz.

Figyelmeztetések:

Az útválasztót csatlakoztatni kell az internethez.

Ellenőrizze, hogy az útválasztó LAN-portja, amelyhez csatlakoztatja a kamerát, rendelkezik-e internet-hozzáféréssel. Használjon ehhez a porthoz csatlakoztatott laptopot vagy PC-t. A zöld hálózati indikátor azt jelenti, hogy a hálózati adatok továbbítása normális.

Adja hozzá a kamerát az alkalmazáshoz

1. Töltse le és telepítse a CamHi alkalmazást.



Android




iOS

2. Nyissa meg az alkalmazást, hozzon létre egy fiókot és jelentkezzen be.
3. Nyomja meg **Add Camera**
4. A következő felületen több lehetősége van a kamera hozzáadására :
 - Írja be kézzel a kamera UID-jét, felhasználóját és jelszavát (ezeket az adatokat a kamerához ragasztott címkén találja meg)
 - Olvassa be a kamerára beillesztett címkén található QR-kódot (**Scan QR code, add UID**)
 - Keresse meg a hálózaton a kamerát (**Search Camera from LAN**)

*Megjegyzés: Ha az eljárás **Search camera from LAN** sikertelen, ellenőrizze, hogy van-e internet a LAN porton, ahová a kamera csatlakozik .*


- A kamera sikeres hozzáadása után érintse meg a kamerát, hogy valós időben megtekintse az általa készített képeket. *Megjegyzés: A kamera állapotának meg kell lennie **Online**.*

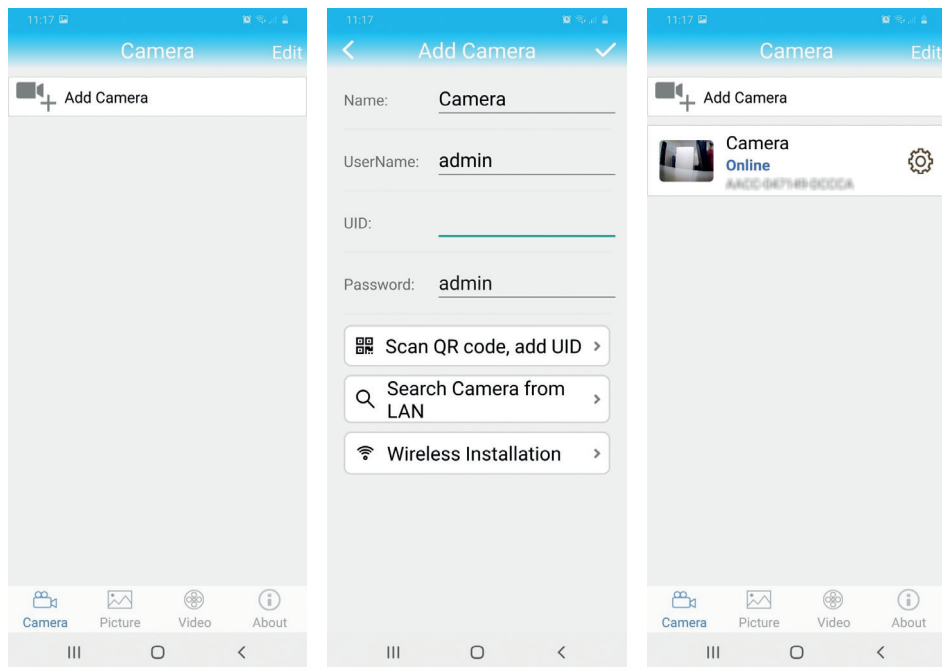

Csatlakoztassa a kamerát a WiFi hálózathoz

1. Kattintson az ikonra  a konfigurálni kívánt szoba mellett. *Megjegyzés: A kamera állapotának meg kell lennie **Online**.*
2. A megjelenő beállítások menüben válassza a lehetőséget **Wi-Fi Setting**.
3. Válassza ki azt a WiFi hálózatot, amelyhez csatlakoztatni szeretné a kamerát, és írja be a jelszavát.


Figyelem: Ellenőrizze, hogy ez egy 2,4 GHz-es vezeték nélküli hálózat. Ha 5 GHz-es hálózattal is rendelkezik, vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával, hogy ellenőrizze és elkülönítse a 2,4 GHz-es vezeték nélküli hálózatot az 5 GHz-es vezeték nélküli hálózattól.

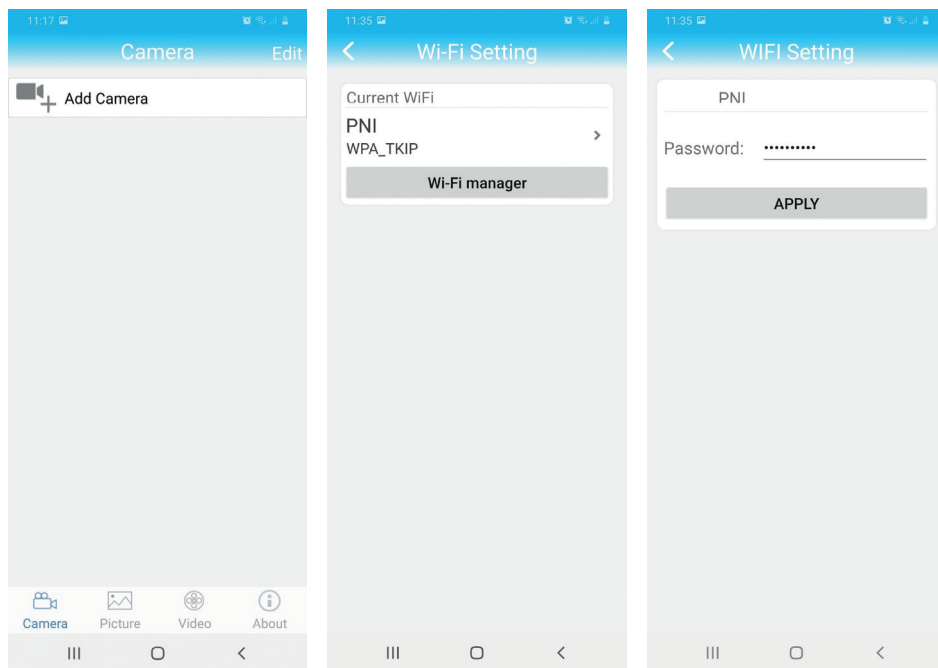

Felvétel beállítása micro SD kártyára

1. Helyezzen be egy 128 GB-os micro SD kártyát a kamerába.
2. Nyissa meg a mobilalkalmazást, kattintson az ikonra  a konfigurálni kívánt szoba mellett. *Megjegyzés: A kamera állapotának meg kell lennie **Online**.*
3. A megjelenő beállítások menüben válassza a lehetőséget **Action with alarm**.
4. Aktiválja az opciót **Alarm SD REC**.
5. Térjen vissza a főmenübe, és válassza ki az opciót **SD Card setting** hogy ellenőrizze a kártyán rendelkezésre álló helyet.
6. Győződjön meg arról, mint a menüben **Recording Schedule** választási lehetőség **Enable Record** aktiválva van.

*Megjegyzés: Ha a fényképezőgépbe helyezett micro SD kártya kapacitása csökkent, javasoljuk, hogy a mozgásérzékelésnél csak a felvételi funkciót aktiválja. Ehhez lépjen be az alkalmazás menüjébe **Alarm Setting - Motion Detection**.*

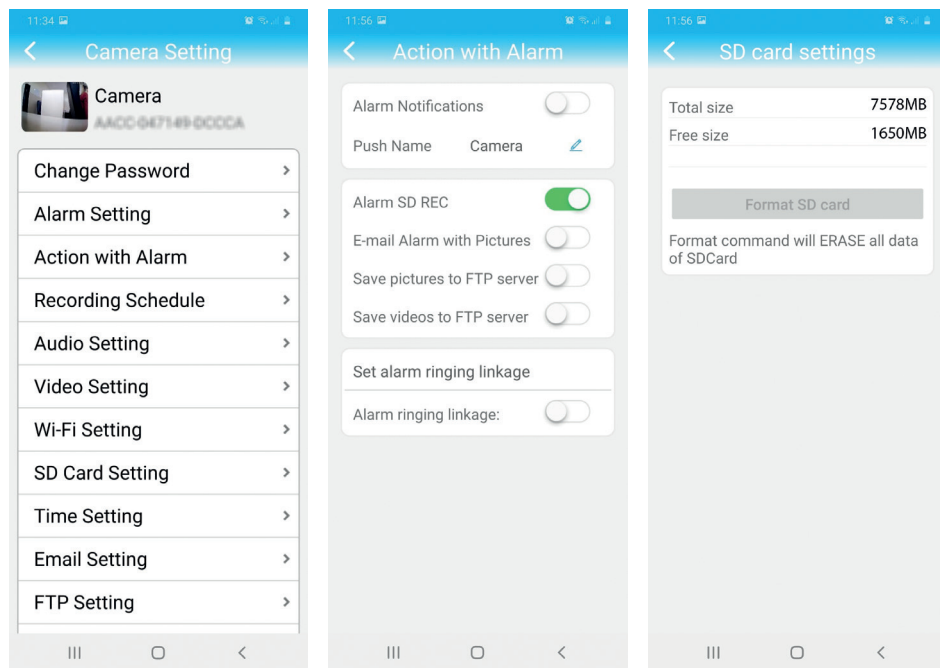

7. A kamerába telepített micro SD-kártyán lévő felvételek megtekintéséhez nyomja meg a videó opciót  az alkalmazás fő felületének aljától. Válassza ki a kamerát és a lejátszani vagy letölteni kívánt fájlt.

Megjegyzés: A CamHi alkalmazással kapcsolatos részletes utasítások megtalálhatók a csomagban található CD-n és a kamera weboldalán.

Konfigurálja és tekintse meg a kamerát a számítógépén

A fényképezőgép kétféle módon érhető el számítógépéről: az Internet Explorer böngészővel vagy a HiP2P alkalmazással.

Hozzáférés a kamerához az Internet Explorer böngészőn keresztül

1. Telepítse az alkalmazást **Search Tool** (a telepítési fájl megtalálható a csomagban található CD-n)

2. Csatlakoztassa számítógépét és fényképezőgépét ugyanahhoz az útválasztóhoz.
3. Nyissa meg az alkalmazást **Search Tool** és kattintson a gombra **Refresh** hogy megtalálja a hálózat összes kameráját.
4. A megjelenő listából azonosítsa fényképezőgépét UID alapján.

NO	IP Address	Name	MAC Address	UID	Version
1	192.168.1.170	IPCAM	00:FC:49:E7:85:56	MINIM 210101010101	V11.1.3.5.1-20180125
2	192.168.1.162	IPCAM	30:4A:26:E1:A4:5D	AACC 047149 000000	V13.1.42.16.3-20191...
3	192.168.1.161	IPCAM	38:01:46:66:37:91	SSAA 354395 A00F0C	V19.1.11.16.3-20200...

5. Kattintson a **Next** gombra a hálózati paraméterek konfigurálásához. Megadhatja manuálisan a hálózati paramétereket, vagy ellenőrizheti a DHCP opciót. Kattintson a gombra **Next**.

Local IP 192.168.1.108

☒ DHCP

The software finds available network setting for the Ipcamera automatically. We suggest you just use it, you want to modify it manually

WIFI Settings

IP Address: 192 . 168 . 7 . 146

SubMask: 255 . 255 . 255 . 0

GateWay: 192 . 168 . 7 . 89

Port: 80

Name: IPCAM

User: admin

Password: *****

Pwd Reset

IP Address: 192.168.1.162

SubMask: 255.255.255.0

GateWay: 192.168.1.1

MAC Address: 30:4A:26:E1:A4:5D


☒ DHCP

Click Next to confirm the selected device, click Back to reselect the device

6. Nyissa meg az Internet Explorert, és adja hozzá a kamera IP-címsorát, vagy térjen vissza az alkalmazás kameralistájához **Serach Tool** és kattintson

duplán a megtekinteni kívánt kamerára. Automatikusan megnyílik **Internet Explorer**.

7. Az Internet Explorerből megtekintheti a kamera által készített élő képeket, lejátszhatja a kamerába telepített micro SD kártyára mentett felvételeket, és különféle beállításokat végezhet a hálózattal, a videóval, a hanggal és a riasztással kapcsolatban.

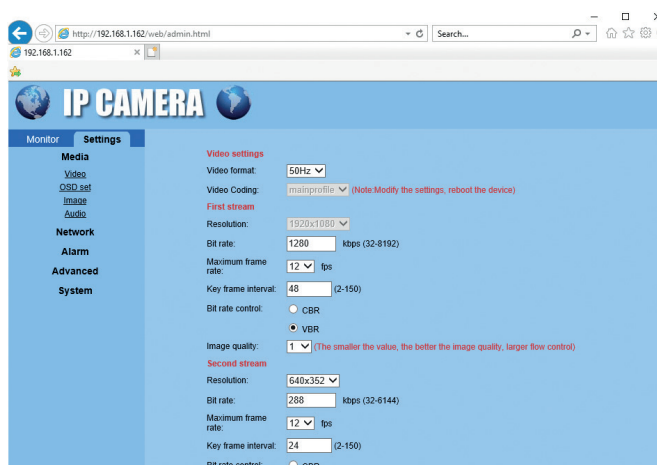

Megjegyzés: A kamerát csak akkor érheti el az Internet Explorer böngészőben, ha a kamerával azonos hálózaton van. Ha a kamerát a számítógépéről, de egy másik hálózatról kívánja elérni, telepítse a HiP2P alkalmazást.

Hozzáférés a kamerához a HiP2P alkalmazáson keresztül (Windows)

1. Telepítse a HiP2P alkalmazást a számítógépére (a telepítési fájl megtalálható a csomagban található CD-n)
2. Nyissa meg az alkalmazást, lépjen be a menübe **Config**, sválasszon vagy adjon hozzá egy új területet (**Add Area**) és adja hozzá a kamerát UID-n keresztül (**Input UID**).



Megjegyzés: A HiP2P alkalmazás részletes utasításai megtalálhatók a csomagban található CD-n és a kamera weboldalan.

Műszaki adatok

Érzékelő	1/2.9" F23
Az érzékelő felbontása	2MP
Regisztrációs határozat	1920 x 1080/1-30 fps
Videotömörítés	H.264
LUX	Colour: 0.1Lux @(F1.2,AGC ON); 0 Lux with IR, White/Black 0.01 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR
Hangtömörítés	AMR/G.711A

Lencse	3.6mm @ F1.8
Látószög	80°
Ethernet	10/100 Mbps RJ45
Vezeték nélküli szabvány	IEEE802.11b/g/n
Frekvencia	2.4GHz
Átviteli teljesítmény	100mW
Hálózati protokoll	TCP/IP,HTTP,ONVIF,SMTP,DHCP,DNS,P2P
IR LED-ek	8 db IR LED + 8 db fehér LED
IR távolság	20 m-ig
Mozgásérzékelés	Igen
Kártyahely	Micro SD, max. 128GB
P2P kapcsolat	Igen
Dedikált alkalmazás	CamHi (Adroid/iOS)
Tápfeszültség	12V/2A
Méretek	150 x 140 x 80 mm
A védelem mértéke	IP66
Ház	ABS
Üzemhőmérséklet	-26°C ~ +80°C