



PNI House IP716

NVR használati útmutató



Fő funkciók

- Egyidejű valós idejű többcsatornás felvétel, távoli lejátszás és konfigurálás
- Akár 16 csatornát támogat, maximális 4K felbontással.
- Biztonsági másolat készítése USB flash memóriára és külső merevlemezre.
- Támogatja az arc és az emberi alak érzékelését (a kamerától függően)
- Külső hangszóró csatlakoztatásának lehetősége

Műszaki adatok

Videobemenet	16 x 4K (access bandwidth 72Mbps)
Videó kimenet	1 x VGA / 1 x HDMI
Videotömörítés	H.265AI / H.265 + (kompatibilis H.265 / H.264)
Lejátszási felbontás	Maxim 2K (2560 x 1440)
Hangtömörítés	G.711A
Hang kimenet	1 x 3,5 mm
Felvételi mód	Kézi, riasztó, mozgásérzékelő, programozott
USB	2 x USB2.0
HDD	1 x HDD SATA (max. 14Tb)
ONVIF	Igen
Tápfeszültség	12V / 2A
Méretek	255 x 210 x 45 mm
Üzemhőmérséklet	-26°C ~ +60°C

Használati útmutató

A tárolóegység telepítése

Az első használat előtt telepítse a tároló egységet. Csak egy SATA HDD-t lehet beépíteni a maximálisan 14 TB kapacitású felvevőegységbe (a HDD-t nem tartalmazza a csomag).

- Lazítsa meg a csavarokat, és nyissa ki az NVR házát
- Csatlakoztassa az adatkábeleket és rögzítse a merevlemez a csavarokkal
- Zárja vissza az NVR házát
- Csatlakoztassa a táp- és internetkábelt az NVR-hez

Kapcsolja be a készüléket

Csatlakoztassa a tápkábelt egy 230 V-os konnektorhoz. Az NVR elindul. A jelző LED kigyullad. Alapértelmezés szerint 16 csatorna jelenik meg a képernyőn. Ha a kezdési idő a rögzítés előre beállított ütemezésén belül van, akkor a felvételi funkció automatikusan elindul.

Megjegyzések:

1. Ellenőrizze, hogy a bemeneti feszültség megfelel-e a készülék ajánlott feszültségének. A tápfeszültség $230V \pm 10\% / 50 \text{ Hz } 2A$.
2. Javasoljuk, hogy használjon UPS-készüléket, hogy megvédje a készüléket a feszültségingadozásoktól.

Kapcsolja ki a készüléket

Két módon kapcsolhatja ki az eszközt.

1. Nyissa meg a főmenüt (kattintson a jobb gombbal a képernyőn), és válassza a Kijelentkezés - Leállítás lehetőséget
2. Kapcsolja ki az áramellátást.

Különleges figyelmeztetések:

1. Áramszünet után indítsa újra. Ha az eszköz rendellenesen zárva van, biztonsági másolatot hoz létre, és az áramellátás helyreállítása után újraindul ebből az állapotból.
2. Helyezze vissza az elemet az alaplagra. Az akkumulátor cseréje előtt biztonsági másolatot kell készítenie a rendszerbeállításokról (lásd: Haladó-Importálás / Exportálás fejezet), és kapcsolja ki az áramellátást. Az akkumulátor cseréje után újra be kell állítani az eszköz dátumát és dátumát. Javasoljuk, hogy minden évben cserélje ki az akkumulátort.

A készülék távvezérlése

Az NVR helyileg vagy távolról vezérelhető mind okostelefonokról, mind Windows operációs rendszerrel rendelkező számítógépekről.

Operációs rendszer	Alkalmazás	Letöltés	
Android, iOS	XMEye		
		Android	iOS
Windows	General CMS	A telepítőfájl letölthető a csomagban található CD-ről, vagy a termék weboldalának (www.pni.hu) Letöltés részéről.	

A rendszer hitelesítése

A készülék bekapcsolása után jelentkezzen be a rendszerbe.

Alapértelmezés szerint az adminisztrátort az 1234. jelszóval védi. Ha a jelszót egymás után ötször helytelenül adják meg, a fiók blokkolásra kerül. Az eszköz újraindításával vagy fél óra elteltével a fiók automatikusan feloldódik.

Megjegyzés: A rendszer biztonsága érdekében az első bejelentkezés után módosítsa a jelszót.

Gyors telepítési útmutató

A készülék elindítása után elindul a gyors telepítési útmutató.

Megjegyzés: Az NVR és a kamerák végleges telepítése előtt javasoljuk a rendszer konfigurálását.

Követendő lépések:

1. Állítsa be az időt, a dátumot és az időzónát.
2. Hamarosan megjelenik egy felugró ablak a képernyőn, amely arra kéri, hogy változtassa meg a rendszer hitelesítési jelszavát. Kövesse a képernyőn megjelenő lépéseket, vagy nyomja meg az NVR ESC gombját a jelszóbeállítási felületről való kilépéshez.

Megjegyzés: A rendszer biztonsága érdekében javasoljuk a jelszó megváltoztatását az első bejelentkezés után.

3. Állítsa be manuálisan a hálózati paramétereket, vagy aktiválja a DHCP opciót az automatikus letöltéshez.
4. Olvassa be a képernyőn található QR-kódot az XMEye alkalmazás mobiltelefonjára történő telepítéséhez. Olvassa be a QR-kódot a sorozatszámmal, hogy hozzáadja a rendszert az alkalmazáshoz.
5. Állítsa be az NVR-hez csatlakoztatott monitor megjelenítési opcióit és felbontását. Maximális támogatott felbontás: 2560x1440 (2K).

Megjegyzés: A felbontás módosítása előtt ellenőrizze, hogy a monitor támogatja-e ezt a felbontást. Ha a beállított felbontás magasabb, mint a monitor felbontása, akkor semmi nem jelenik meg a monitoron, és nem fog tudni hozzáférni a menühöz. Ebben az esetben azonban csatlakoztassa az NVR-t alacsonyabb felbontású monitorhoz, lépjen be a menübe és változtassa meg a felbontást.

6. Az alapkonfiguráció befejezéséhez nyomja meg az OK gombot. Kattintson a jobb gombbal a képernyőn, és nyissa meg a NetDetect opciót. Kattintson a Diagnózis elemre a hálózati konfiguráció teszteléséhez.

Megjegyzés: A beállítások életbe lépéséhez indítsa újra a rendszert. Kattintson a jobb gombbal a képernyőn - Logout - Reboot.


The menu (A menü)

A fő előnézeti felületen kattintson a jobb gombbal az egérrel a menü eléréséhez.




Main Menu (Főmenü)

Opciók: Playback, Record Conf, Network, Date Time.

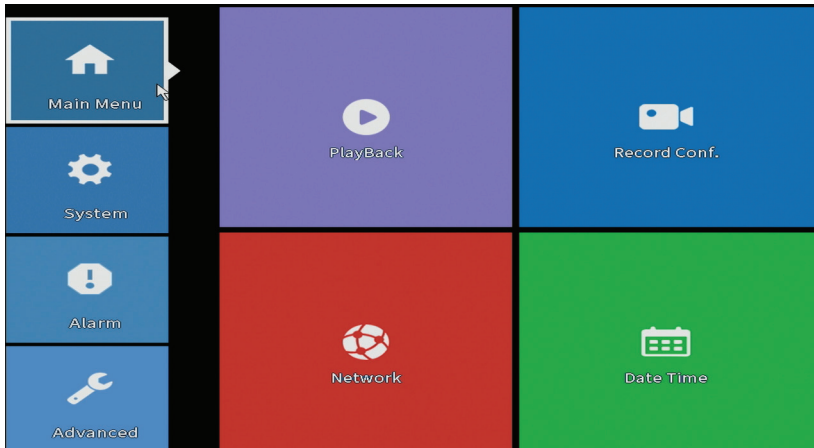


Playback (Lejátszás)

A rendszer számos szűrőt és lehetőséget kínál a kívánt rekord azonosítására. Kereshet csatornaszám, dátum és időintervallum vagy fájl típus szerint.

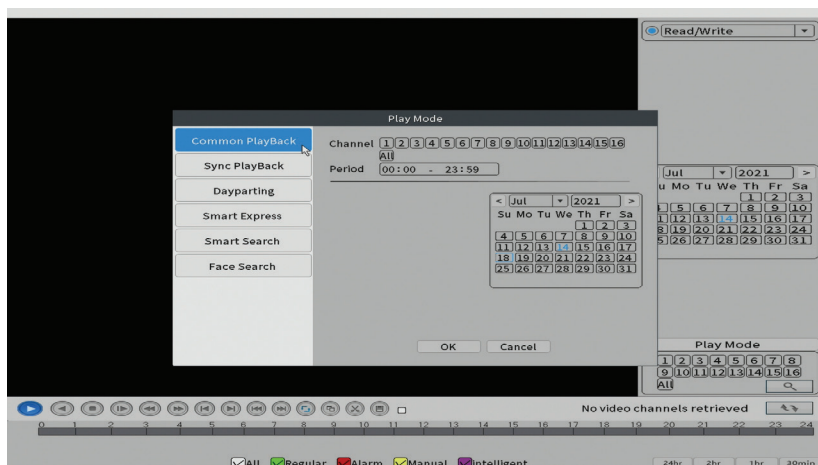

Record Conf. (Rekordkonfiguráció)

Az interfész lehetővé teszi a következő beállítások elvégzését: a felvételi fájl hossza, a rögzítési mód (programozott vagy manuális), az időszak (nap és időintervallum) és a felvétel típusa (normál, mozgásérzékelés és riasztás).

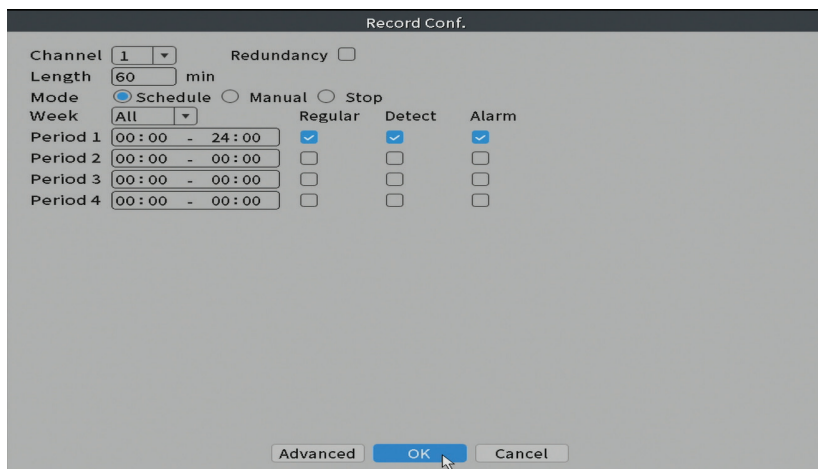

Network (Hálózat)

Állítsa be kézzel a hálózati paramétereket (IP-cím, átjáró, DNS, port stb.), Vagy ellenőrizze a DHCP opciót az automatikus paraméter-visszakereséshez. *Megjegyzés: A beállítások életbe lépéséhez indítsa újra a rendszert. Kattintson a jobb gombbal a képernyőn - Logout - Reboot.*

The 'Network' configuration window displays the following settings:

- Net Card: Wired NIC (dropdown)
- DHCP Enable: ☒ (checkbox)
- IP Address: 192 . 168 . 100 . 100 (text field)
- Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 0 (text field)
- Gateway: 192 . 168 . 100 . 1 (text field)
- Primary DNS: 192 . 168 . 100 . 1 (text field)
- Secondary DNS: 8 . 8 . 8 . 8 (text field)
- Media Port: 34567 (text field)
- HTTP Port: ☒ 80 (checkbox and text field)
- HS Download: ☐ (checkbox)
- Transfer Policy: Quality Pref (dropdown)
- Network encryption: No limited (dropdown)
- NetService: GB 28181 (text field)

Buttons at the bottom: Net Test, OK, Cancel.

Date time (Dátum és idő)

Állítsa be az időzónát, a dátumot, az időt és a formátumot.


The 'Date Time' configuration window displays the following settings:

- Time Zone: [UTC+02:00]Athens,Jerusalem (dropdown)
- System Time: 2021 - 07 - 14 | 11: 20: 16 (text field)
- Date Format: YYYY MM DD (dropdown)
- Date Separator: - (dropdown)
- Time Format: 24-HOUR (dropdown)
- DST: ☐ (checkbox)

Buttons at the bottom: Default, OK, Cancel.


System (Rendszer)

Opciók: General, Encode, Backup, Snapshot Config., Display, Account.

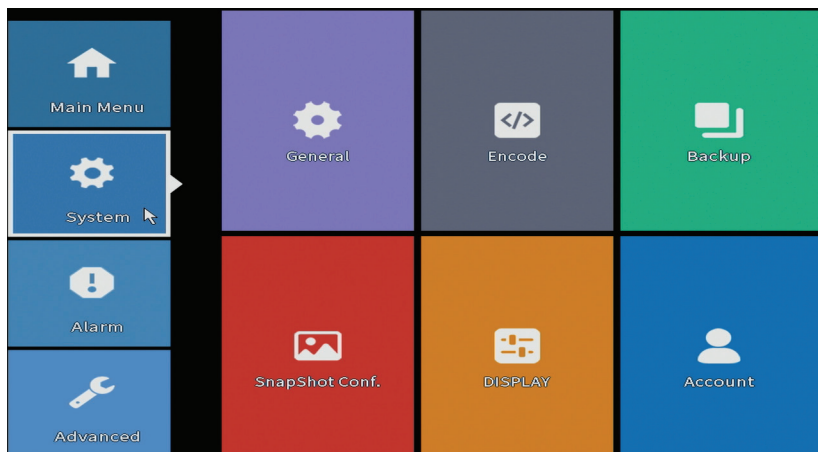


General (Tábornok)

Az interfész a következő beállításokat teszi lehetővé: a menü megjelenítési nyelve, a viselkedés teljes merevlemez esetén (felülírja vagy leállítja a felvételt), a munkamenet időtartama és a rendszerindításkor engedélyezi / letiltja a gyors konfigurációs útmutatót.

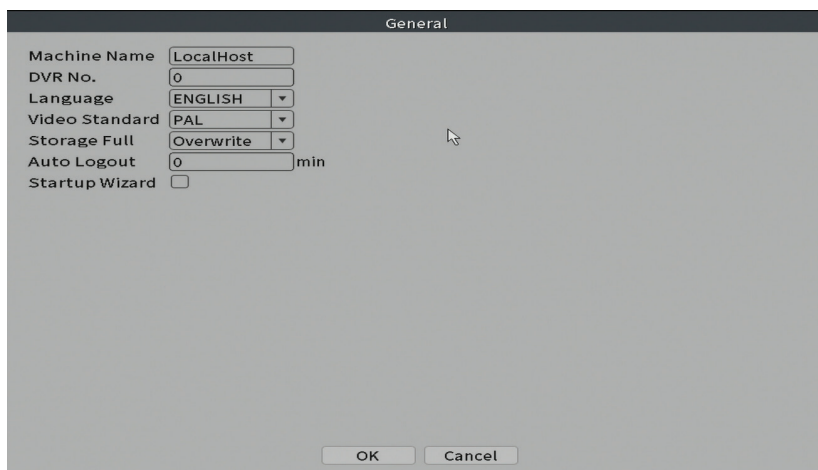

Encode

Megjeleníti a csatlakoztatott kamerák műszaki paramétereit (felbontás, képkockasebesség, videótömörítés, minőség stb.).

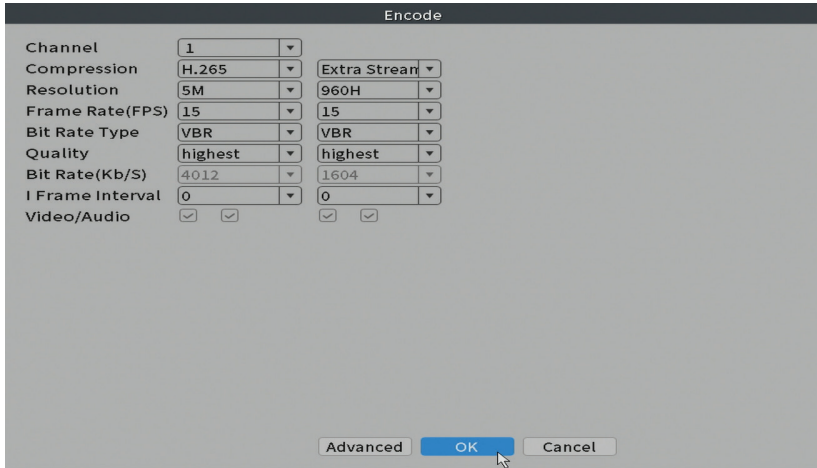


The 'Encode' window displays various video encoding parameters for two channels. Channel 1 settings are shown on the left, and Channel 2 settings are on the right. Both channels are configured with H.265 compression, 5M resolution, 15 FPS frame rate, VBR bit rate type, and highest quality. The bit rate is set to 4012 Kb/s for Channel 1 and 1604 Kb/s for Channel 2. The I-frame interval is 0 for both. Video and audio are both enabled for both channels.

Parameter	Channel 1	Channel 2
Channel	1	
Compression	H.265	Extra Stream
Resolution	5M	960H
Frame Rate(FPS)	15	15
Bit Rate Type	VBR	VBR
Quality	highest	highest
Bit Rate(Kb/S)	4012	1604
I Frame Interval	0	0
Video/Audio	☒ ☒	☒ ☒

Buttons: Advanced, OK, Cancel

Backup (Biztonsági mentés)

Az USB-memóriát vagy a külső HDD-t a biztonsági mentés megkezdése előtt telepíteni kell az NVR-be. Nyomja meg a Detect gombot a tárolóeszköz azonosításához, majd a Backup gombot a biztonsági mentés végrehajtásához.

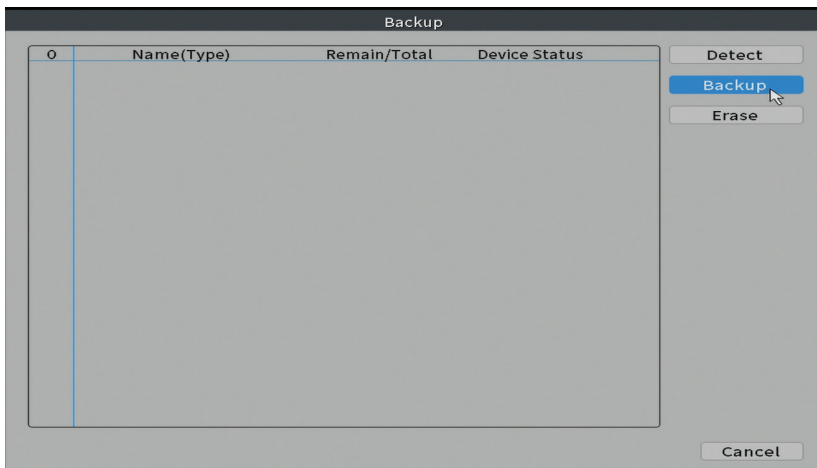

The 'Backup' window features a table with columns for Name(Type), Remain/Total, and Device Status. The table is currently empty. On the right side, there are three buttons: Detect, Backup, and Erase. The Backup button is highlighted in blue. A Cancel button is located at the bottom right.

	Name(Type)	Remain/Total	Device Status
0			

Buttons: Detect, Backup, Erase, Cancel

Snapshot Config (Pillanatkép konfiguráció)


Állítsa be, hogy ciklikus felvételeket készítsen egy adott időpontban, és e-mailben, FTP-ben küldje el, vagy tárolja a merevlemezen.

The screenshot shows the 'SnapShot Conf.' window. The 'Channel' is set to '1'. Under 'Cycle capture', 'EMAIL', 'FTP', and 'storage' are all checked, each with a '64' second interval. The 'Timing capture' section is empty. At the bottom, 'EMAIL', 'FTP', and 'storage' are checked, and the 'Capture time' is set to '00 : 00 : 00'. The 'OK' button is highlighted with a mouse cursor.

Display (Kijelző)


Helyi előnézeti módban megjeleníthető: idő, csatorna neve, felvételi állapot, riasztási állapot, átlátszóság és a kijelző felbontása.

Megjegyzés: A felbontás módosítása előtt ellenőrizze, hogy a monitor támogatja-e ezt a felbontást. Ha a beállított felbontás magasabb, mint a monitor felbontása, akkor semmi nem jelenik meg a monitoron, és nem fog tudni hozzáférni a menühöz. Ebben az esetben azonban csatlakoztassa az NVR-t alacsonyabb felbontású monitorhoz, lépjen be a menübe és változtassa meg a felbontást.

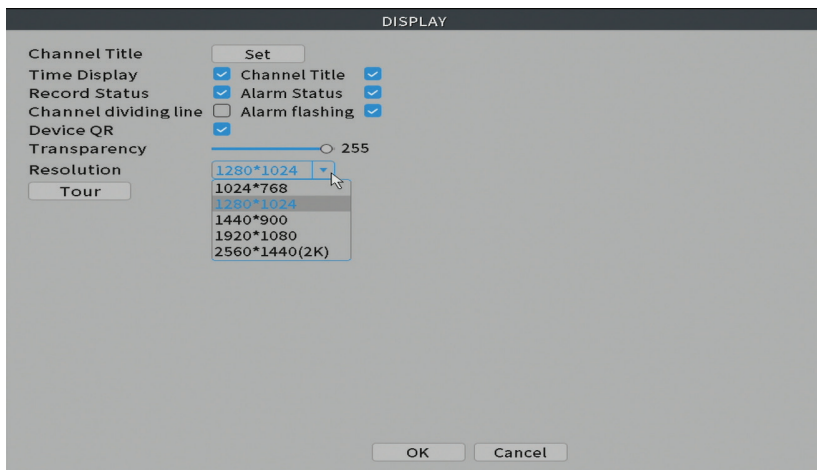


Account (Számlya)

A felület lehetővé teszi a rendszerhez hozzáféréssel rendelkező felhasználók kezelését, felhasználók hozzáadását, felhasználói jogok megváltoztatását, jelszó megváltoztatását, felhasználói csoportok létrehozását és a fiók biztonsági szintjének beállítását bizonyos előre meghatározott kérdésekre adott válaszok regisztrálásával. Jelszó alaphelyzetbe állítása esetén az ellenőrző kód elküldhető a mobilalkalmazásban vagy a megadott e-mail címen. A biztonság növelése érdekében beállíthat egy mintát a rendszer eléréséhez.

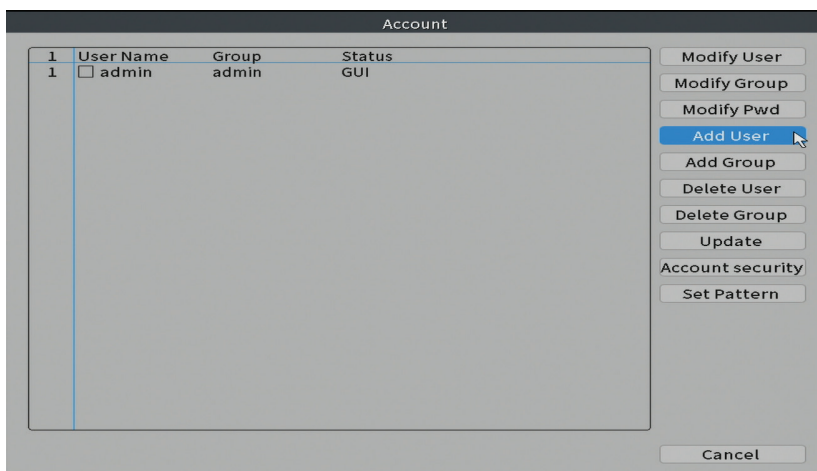


Alarm (Riasztás)

Opciók: Intelligent Alert, Abnormality and Traditional alarm (Nincs kép, nincs videojel stb.). A riasztás bevitele és az intelligens opciók nem állnak rendelkezésre ennél a modellnél.

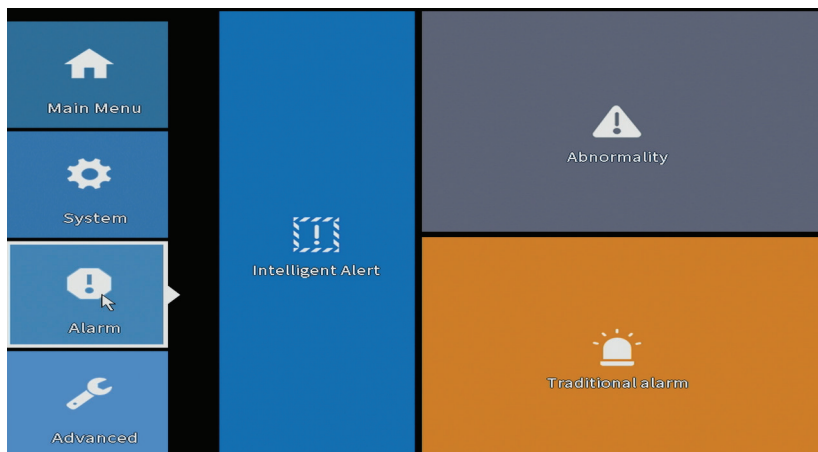


Intelligent Alert (Intelligens riasztás)

Állítsa be a rendszer viselkedését mozgásérzékelés esetén: regisztráció és / vagy értesítés az alkalmazásban. Állítsa be a mozgásra való érzékenység szintjét és a cselekvési területet is.

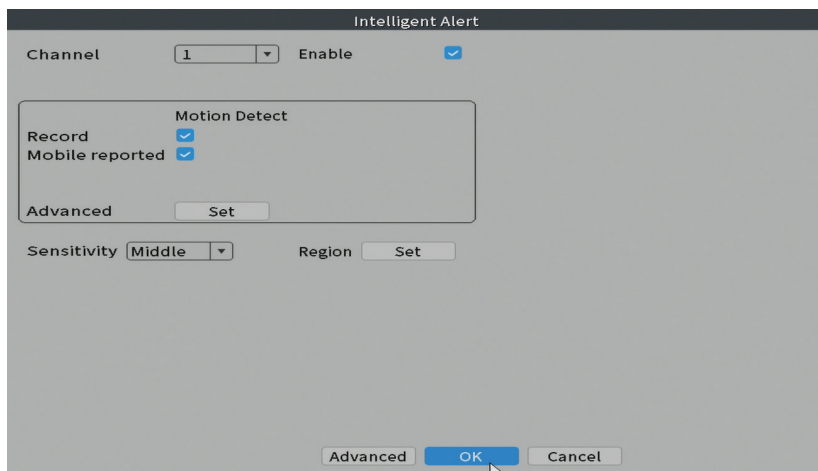


Abnormality (Rendellenesség)

Set the system behavior in case of: storage device error, lack of space on the storage device, lack of internet connection or IP conflict. In such situations you can set to send a notification in the application or an email.

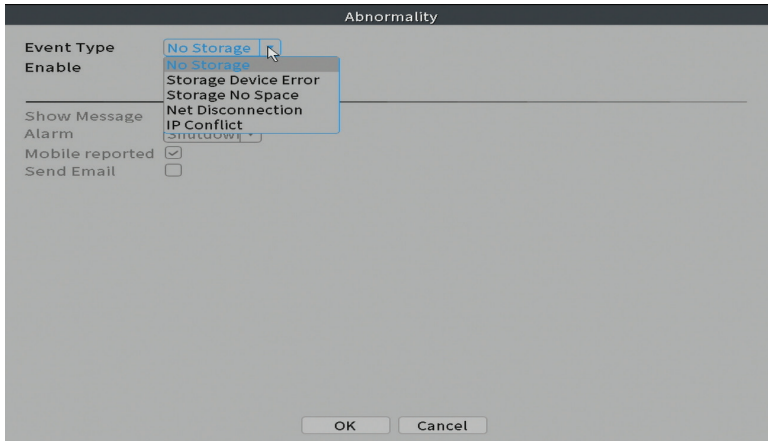


Traditional alarm (Hagyományos riasztó)

Állítsa be a rendszer viselkedését hiányzó kép vagy hiányzó videojel esetén. Ilyen esetekben beállíthatja, hogy értesítést küldjön az alkalmazásban vagy e-mailt, megkezdje a felvételt, rögzítéseket készítsen vagy elmentse a riasztási felvételt egy FTP-kiszolgálóra.

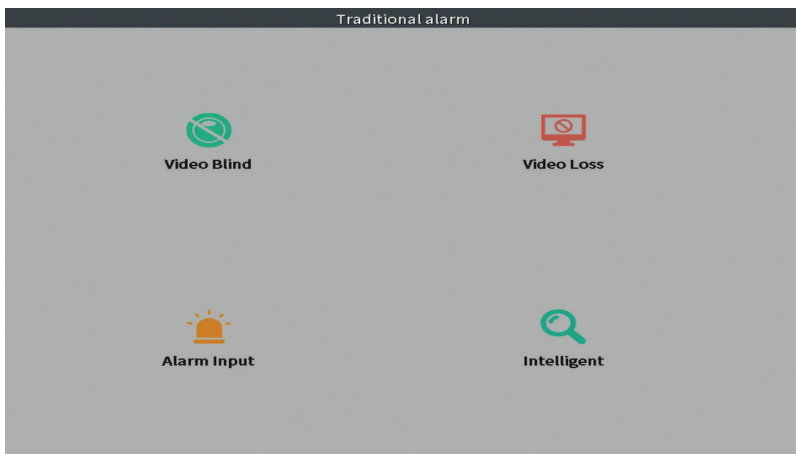

Fejlett


Opciók: HDD info, Upgrade, AutoMaintain, Restore, Import / Export, Digital, LOG, BPS és Version.

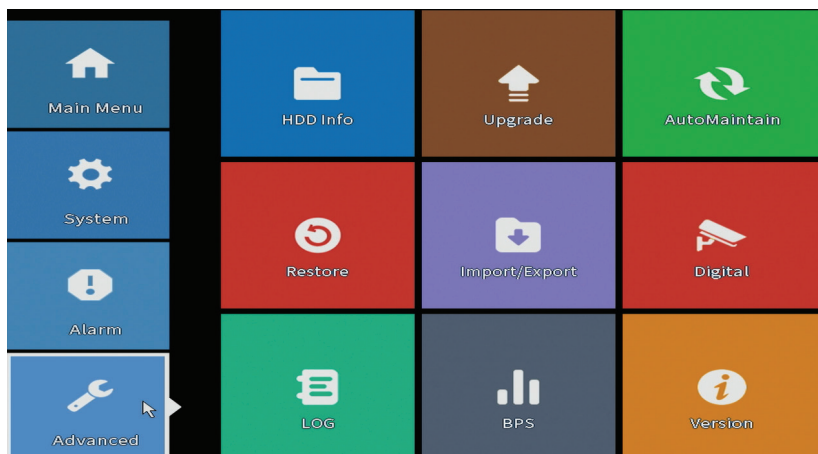

HDD info (HDD információk)

Állítsa be a merevlemez működését (csak olvasható vagy írható és írható).

Megjegyzés: A felvételek merevlemezre történő mentéséhez olvasási / írási módra kell állítani.

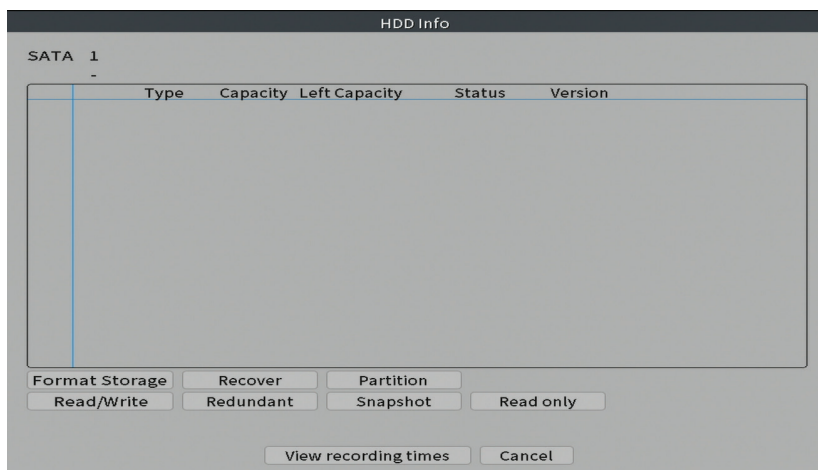

Upgrade

Helyezzen egy USB-meghajtót az NVR-be, amelynek tartalmaznia kell a frissítési fájlt a gyökérmappában. Válassza ki a tároló meghajtót és a fájlt az NVR menüből, majd kattintson a Frissítés gombra.

The screenshot shows the 'Upgrade' dialog box. It has two main sections. The top section is for a general upgrade, with fields for 'Upgrade Position' (a dropdown menu), 'Upgrade file' (a dropdown menu), and an 'Upgrade' button. Below this is the 'Online Upgrade' section, which includes a 'Has the latest firmware' checkbox and an 'Upgrade' button. The bottom section is for 'Camera Upgrade', featuring a row of buttons numbered 1 through 16 and an 'All' button. Below these are fields for 'Upgrade Position' (dropdown), 'Upgrade file' (dropdown), and an 'Upgrade' button. At the bottom of the dialog is a 'Cancel' button.


AutoMaintain

Állítsa be a rendszert egy adott napon és időpontban történő újraindításra, vagy állítsa be az adott időtartamnál régebbi fájlok automatikus törlését.

The screenshot shows the 'AutoMaintain' dialog box. It has two main sections. The top section is 'Auto-Reboot System', which includes a dropdown menu set to 'Every Tuesday' and a time field set to '01:00'. The bottom section is 'Auto-Delete Old Files', which includes a dropdown menu set to 'Never'. At the bottom of the dialog are 'OK' and 'Cancel' buttons.


Restore (Visszaállítás)

Válassza ki a visszaállítani kívánt lehetőségeket.

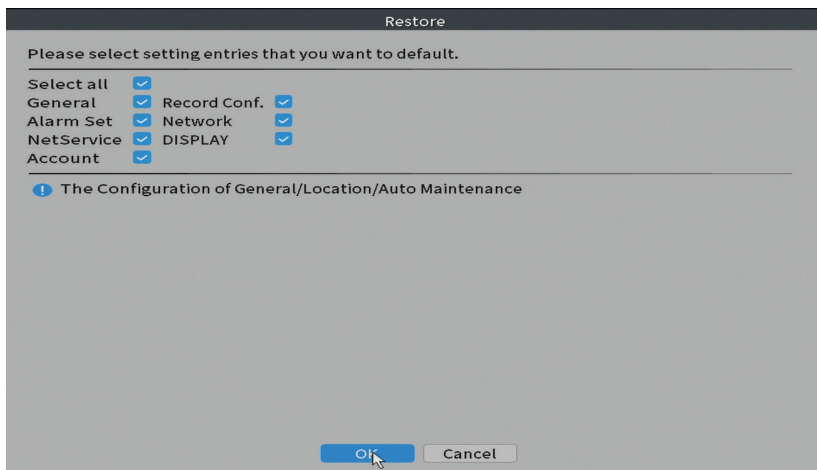


Import/Export

Exportálja vagy importálja a rendszerbeállításokat.

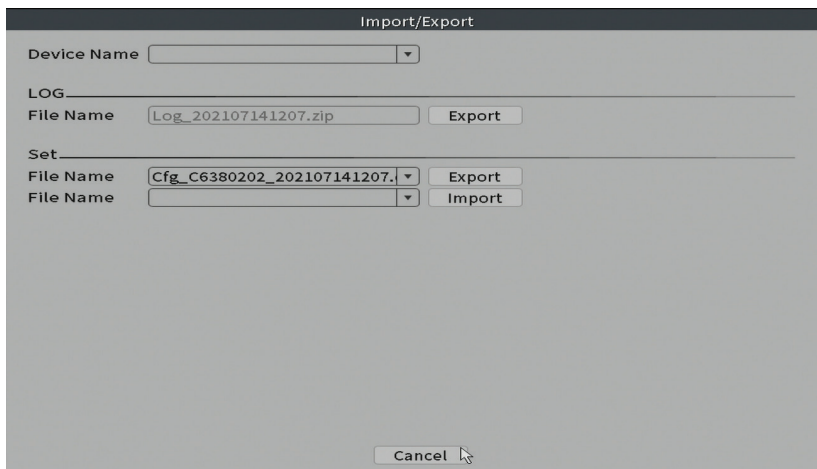


Digital (Digitális)

Opciók: Digital channels, Channel status és Channel Type.

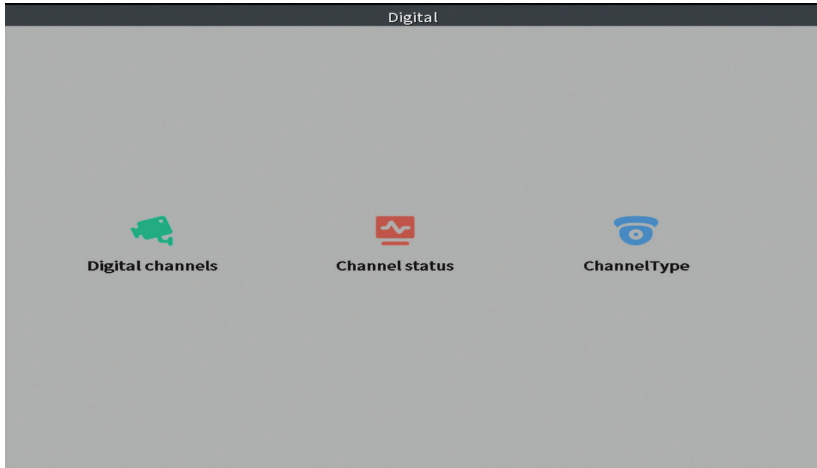

Digitális csatornák

Adjon hozzá kamerát egy adott csatornához. Kattintson a Hozzáadás gombra, majd a Keresés gombra, hogy megtalálja az NVR-rel ugyanabba a hálózatba (ugyanazon az útválasztón) csatlakoztatott összes kamerát.

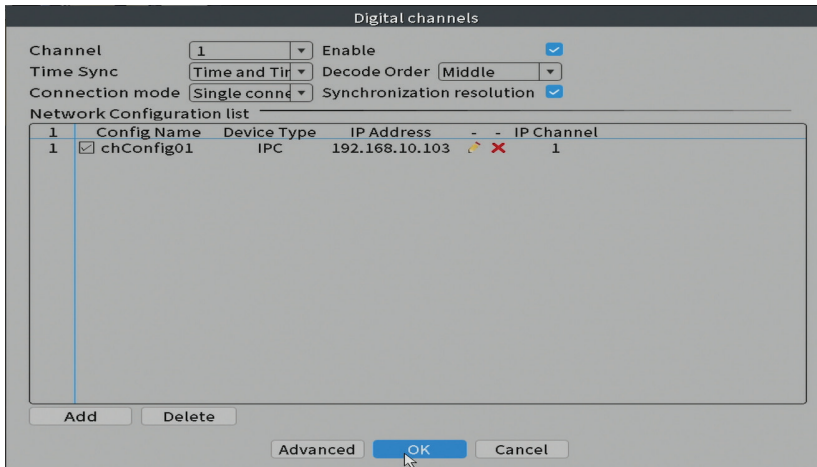

Channel status (Csatorna állapota)

Megjeleníti mind a 16 csatorna állapotát (csatlakoztatva, nem csatlakozva vagy konfigurálatlanul).

Channel	Stream	Mainstream/Sub-Stream	Connection Status
D01	4K	5M/800x600	Connected
D02	4K	Unknown	Offline
D03	4K	Unknown	NoConfig
D04	4K	Unknown	NoConfig
D05	4K	Unknown	NoConfig
D06	4K	Unknown	NoConfig
D07	4K	Unknown	NoConfig
D08	4K	Unknown	NoConfig
D09	4K	Unknown	NoConfig
D10	4K	Unknown	NoConfig
D11	4K	Unknown	NoConfig
D12	4K	Unknown	NoConfig
D13	4K	Unknown	NoConfig
D14	4K	Unknown	NoConfig
D15	4K	Unknown	NoConfig
D16	4K	Unknown	NoConfig

Channel type (Csatorna típusa)

Megjeleníti a kamerák maximális számát és a rendszerhez csatlakoztatható kamerák felbontását. A PNI IP716 NVR maximum 16 IP kamerát támogat, maximális felbontása 4K.

ChannelType

IP

4K

16

Maximum number of preview:

OK

Cancel

Log (Napló)

Megjeleníti a rendszerben végrehajtott műveletek előzményeit.

LOG

Type:

Start Time: Pre Page

End Time: Next Page

	Log Time	Type	LOG
15	2021-07-14 16:26:49	Shut Down	2021- 5-28 16:28:07(6)
2	2021-07-14 16:26:49	Reboot	2021- 5-28 16:28:07
3	2021-07-14 16:26:49	save system state	2021- 5-28 16:28:07
4	2021-07-14 10:34:57	Save Configuration	Time Zone
5	2021-07-14 10:34:57	Set Time	2021-07-14 10:34:57
6	2021-07-14 10:34:57	save system state	2021-07-14 16:34:57(2)
7	2021-07-14 11:15:08	Save Configuration	GUI
8	2021-07-14 11:16:11	Save Configuration	Startup Wizard
9	2021-07-14 11:16:52	Log In	admin<GUI>
10	2021-07-14 11:25:05	Save Configuration	Net Common : (DHCP)
11	2021-07-14 11:25:05	Save Configuration	Net DNS
12	2021-07-14 11:48:42	Save Configuration	Connection mode
13	2021-07-14 11:50:05	Save Configuration	Connection mode
14	2021-07-14 11:50:35	Save Configuration	Connection mode
15	2021-07-14 11:56:31	Save Configuration	Connection mode

Search Clear Cancel

Változat

Displays useful information about firmware and QR code with the system serial number (useful for adding it to the mobile application) and QR code for downloading the mobile application.

Version

System V4.03.R11.C6380202.12201.140000.00000

Build Date 2020-09-12 15:59:39

Original 1

MAC 001241ff31b7

Serial Number 4d5bb1f2b6998313

Record Channel 16

Status 129

Nat status Connected

Nat status code 2:3.120.96.200/2/+111

Device Info.

Message

Has the latest firmware



Serial Number



APP

OK

Egyéb menüopciók

Kattintson a jobb gombbal a képernyőn a további lehetőségek megjelenítéséhez:

Channel Set, Record Mode, Playback, Face detection, IPC parameters, Color settings, Split menu, PTZ Control, Output adjust, NetDetect, Logout.



Channel set (Csatorna beállítása)

Az interfész lehetővé teszi a rendszerhez hozzáadott kamerák hozzáadását és kezelését.

Videokamerák hozzáadása

1. Válassza ki az NVR és a kamerák közötti kommunikációs protokollt.
Opciók: NETIP, ONVIF, Full Netcom.
2. Keresés. Nyomja meg a Keresés gombot az NVR-rel azonos útválasztóhoz (ugyanahhoz a hálózathoz) csatlakoztatott kamerák kereséséhez.
3. Add hozzá. A megjelenített kamerák listájából válassza ki a kívánt kamerákat, és kattintson a Hozzáadás gombra, hogy felvegye őket a rendszerbe.
4. Hálózat. Konfigurálja a kamerák hálózati paramétereit (IP-cím, átjáró stb.)
5. Gyors beállítás. A kamerák gyors hozzáadása és konfigurálása.
6. IP tömeges módosítása. Gyors IP-váltás több kamerára.

Csatornák interfész

1. Törlés. Törölje a kamerát a kiválasztott csatornáról. A futtatáshoz kattintson az Alkalmaz gombra.
2. Tiszta. Törölje a kiválasztott csatorna adatait. A futtatáshoz kattintson az Alkalmaz gombra.
3. Kódolás. Megjeleníti a csatlakoztatott kamerák műszaki paramétereit (felbontás, képkockasebesség, videótömörítés, minőség stb.).

4. Szerkessze az eszközöket. Váloztassa meg a kiválasztott csatorna IP-címét és portját.
5. Tömeges frissítés. Firmware frissítés a kiválasztott kamerákhoz.
6. Hálózati észlelés. Felhő hálózati és szerver tesztelés és diagnosztika.
7. Csatorna címe. Nevezze át a kamerákat.
8. NVR hálózat. Konfigurálja az NVR hálózati paramétereit.
9. Közel alkalmazkodó. Letiltja a kiválasztott kamerák IP-adaptációs funkcióját.

IP channel

Device searched: SearchTime: 5 AddMode: Auto

0	Device Name	Add	IP Address	Port	Device Info.
0					

Remaining bandwidth: 74 M Show all search d

16	IP Address	Edit	Connection Status	Channel Title	Diagnosi	Set	Prot
1	192.168.10.103	✗	Connected	D01	ONV		ONV
2	192.168.10.102	✗	Offline	D02	ONV		ONV
3		+	NoConfig				
4		+	NoConfig				
5		+	NoConfig				
6		+	NoConfig				
7		+	NoConfig				
8		+	NoConfig				
9		+	NoConfig				
10		+	NoConfig				
11		+	NoConfig				
12		+	NoConfig				
13		+	NoConfig				
14		+	NoConfig				
15		+	NoConfig				
16		+	NoConfig				

ONVIF Search Add Network Quick set IP Bulk Modify

Delete Clear Encode Edit devices Bulk Upgrade Network Detect Channel Title NVRNetwork Close adaptive

Apply Exit

Network

IP Address: 192.168.10.103

Subnet Mask: 0.0.0.0

Gateway: 0.0.0.0

User Name: admin

Password:

Auto assigned OK Cancel

Encode

Channel: 1

Compression: H.265 Extra Stream:

Resolution: SM preset

Frame Rate(FPS): 15 15

Bit Rate Type: VBR VBR

Quality: highest highest

Bit Rate(Kb/s): 4012 1554

I Frame interval: 0 0

Video/Audio: [x] [x] [x] [x]

Advanced OK Cancel

Edit devices

Device Type: IPC Protocol: ONVIF

IP Channel: 1

Device address: 192.168.10.103

Port: 8080

User Name: admin Password:

OK Cancel



Bulk Upgrade

IP Address	Connection Status	Device Info.
192.168.10.103	Connected	NoConfig
-	NoConfig	-
-	NoConfig	-
-	NoConfig	-
-	NoConfig	-
-	NoConfig	-
-	NoConfig	-
-	NoConfig	-
-	NoConfig	-
-	NoConfig	-
-	NoConfig	-
-	NoConfig	-
-	NoConfig	-
-	NoConfig	-
-	NoConfig	-
-	NoConfig	-

Upgrade Position: Upgrade


Upgrade file: Upgrade

Upgrade: Update OK Cancel

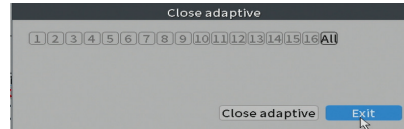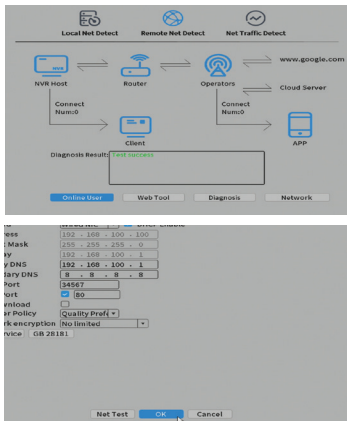

Record mode (Felvétel mód)

Állítsa be az egyes csatornák felvételi módját (manuális vagy programozott).

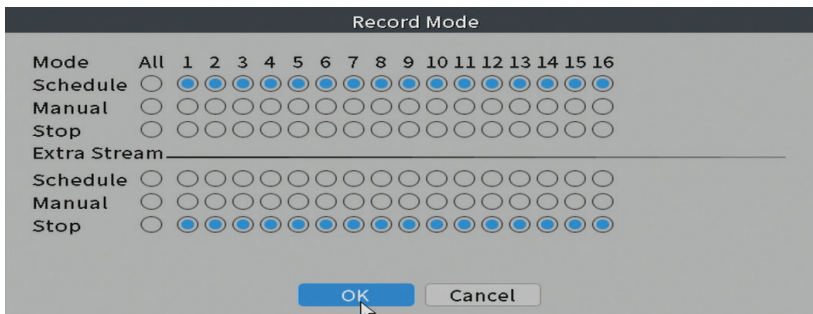

Playback (Lejátszás)

Parancsikon a felvételek keresési és lejátszási felületének eléréséhez.

Face detection (Arcfelismerés)

Az interfész csak az ezt a funkciót támogató kamerák számára érhető el.

Color settings (Színbeállítások)

Állítsa be a színparamétereket (fényerő, kontraszt, telítettség stb.) A kamera néző felületéhez.



Split menu

Válassza ki, hogyan jelenítse meg a kamerákat ugyanazon a képernyőn. Opciók: 1 kamera, 2, 4, 6, 8, 9 vagy 16 kamera egyidejű megjelenítése.

Output Adjust

Állítsa be a hangerőt és a képet.



Net Detect

1. Local Net Detect. Kamera csatlakozás figyelése és diagnosztika.


Local Net DetectRemote Net DetectNet Traffic Detect

Channel	Sender IP address	Drop-off in the past week	Diagnosis	De
1	192.168.10.103	0		
2	---	---		
3	---	---		
4	---	---		
5	---	---		
6	---	---		
7	---	---		
8	---	---		
9	---	---		
10	---	---		
11	---	---		
12	---	---		
13	---	---		
14	---	---		
15	---	---		
16	---	---		


Enable ☒Reset Count

5

2. Remote Net Detect. A hálózat és a Cloud szerver figyelése, diagnosztikája és konfigurálása.

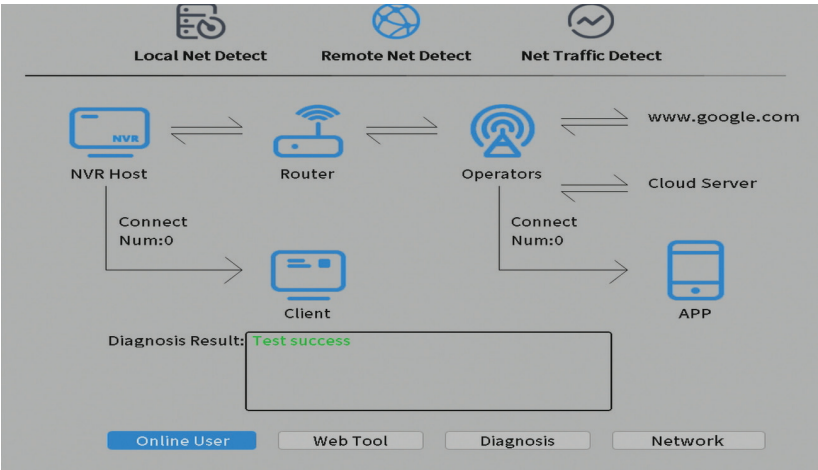

3. Net traffic Detect. Az NVR által a hálózatban végrehajtott adatforgalom figyelése.

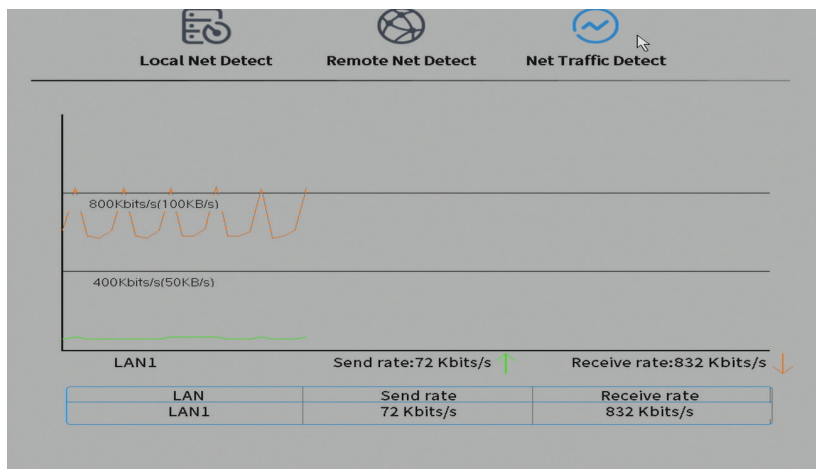

Logout

Jelentkezzen ki, állítsa le vagy indítsa újra a rendszert.

