

BENE 102A

Távírányítós vezérlőegység

Tulajdonságok

- Programozható távirányítók
- Beépített relék a jelzőfényekhez, ajtó zárashoz és csomagtartó nyitáshoz
- 0.5 másodperces impulzus
- Választható polaritás a csomagtartó nyitáshoz

A készlet tartalma

- (1) Vezérlőegység
- (2) Távirányítók
- (1) Vezetékköteg
- (1) Telepítési útmutató

Rendszer bemutatása

A BENE 102A egység alkalmas a központi zár továbbfejlesztésére. Lehetővé teszi távirányítóval a jármű zárását és nyitását fények felvillantásával, valamint a csomagtartó nyitását is.

TÁVIRÁNYÍTÓ GOMBJAINAK LEÍRÁSA

GOMB	FUNKCIÓ
	zárás
	nyitás
 5 mp	csomagtérnyitás



TÁVIRÁNYÍTÓK PROGRAMOZÁSA

Maximum 4 távirányító programozható a rendszerhez.

A dobozban található 2 távirányító már be van programozva.

Eljárás:

1. Nyissa ki a főegység fedelét és csatlakoztassa 2 másodpercig az áthidaló jumpert.
Az egység belép a kódtanulás módba, a fények villogni kezdenek és a központi zár lezár.
2. Tartsa nyomva a  gombot, amíg a fények kikapcsolnak

2. oldal

RENDSZER TELEPÍTÉSE

Távolítsa el a jármű műszerfal borítását. Keresse meg a központi zár vezetékeit, mely a vezérlő egységhez csatlakozik. Néhány típusnál ezek az ajtóban találhatóak. Tesztelje le a vezetékeket még akkor is, ha ismeri a vezetékek kiosztását.

Miután azonosította a vezetékeket, kösse le az akkumulátort és csatlakoztassa a központi egység vezetékköteget a járműhöz a megfelelő csatolt ábra szerint. Az összes csatlakozást forrasza és szigetelje le megfelelően. Kösse vissza az akkumulátort, majd helyezze be a biztosítékot a biztosítékházba.


Ellenőrizze a központi zár és a jármű elektronikai rendszerének helyes működését (gyújtás, jelzőfények). Helyezze vissza a műszerfal borítását.

A vezérlőegység elhelyezése

Helyezze a vezérlőegységet a műszerfal mögé és rögzítse. Az antennát úgy helyezze el, hogy az ne érintkezzen a jármű fém részeivel és vezetékeivel.

3. oldal

BEKÖTÉSI DIAGRAMM

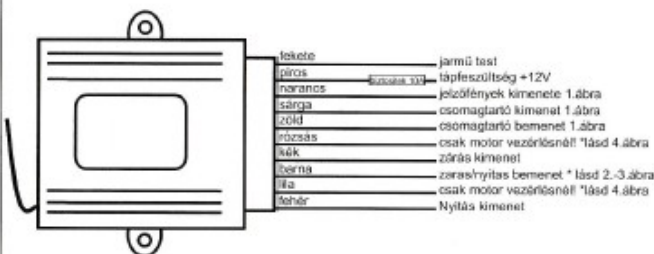


Figyelem:

1. Amennyiben a **Zöld** vezeték a +12V-hoz csatlakozik, akkor a **Sárga** vezetéken +12V feszültség jelenik meg 2 másodpercig a csomagtartó nyitáshoz. Abban az esetben, ha a **Zöld** vezeték a TEST-hez csatlakozik, akkor a **Sárga** vezetéken TEST jelenik meg 2 másodpercig a csomagtartó nyitáshoz.
2. Ha a barna vezeték a +12V-hoz csatlakozik, pozitív impulzus jelenik meg a kék és a fehér vezetéken. Ha a barna vezeték a testhez csatlakozik, a nyitás/zárás impulzusok negatívak lesznek. Ekkor a lila és pink vezeték nem csatlakozik.


FIGYELEM! Az egység közvetlenül legfeljebb egy db. központi zár motor vezérlésére használható!

4. oldal

1.ábra Csomagtartó nyitás

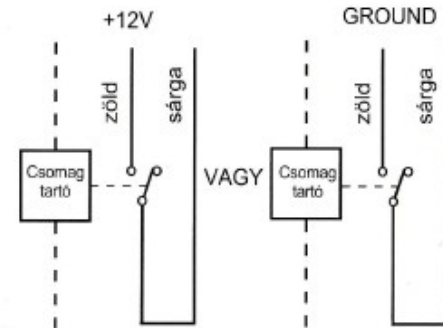


Fények csatlakozása

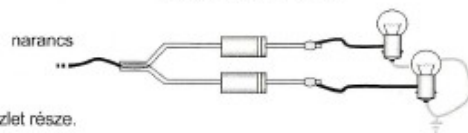

FIGYELEM:
A dióda nem a készlet része.


5.oldal

2.ábra Pozitív zárás-nyitás

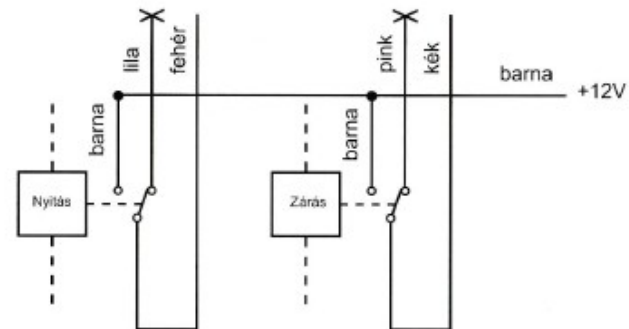


6.oldal

3.ábra Negatív zárás, nyitás

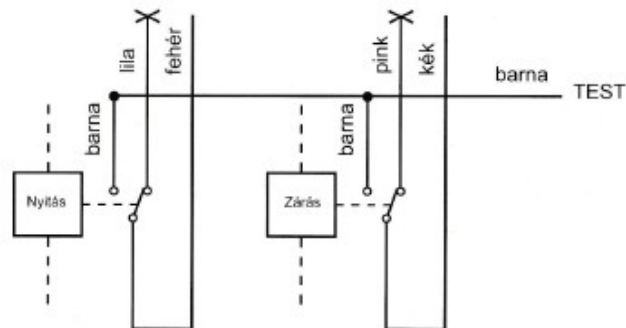

7.oldal

4.ábra Közvetlen motor vezérlés pozitív impulzussal Max.1db motor!

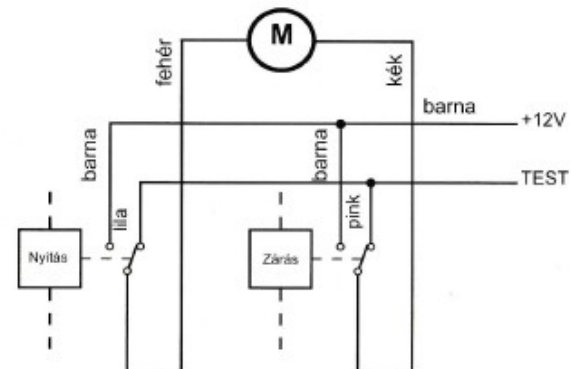

Csatlakoztassa a barna vezetékét +12V-hoz, a pink és a lila vezetékét a TEST-hez!

BENE 102A