

M-280LEDA

Rátét szerelésű, 280 kg tartóerejű síkmágnes

Kép



Leírás

A síkmágnesek ideális megoldást jelentenek minden típusú ajtóra. Ez a típusú zár vandálbiztos, kopó alkatrészeket nem tartalmaz, így biztonságosan üzemeltethető hosszú távon is. Az SM-280LEDA egy 280 kg tartóerejű, felületre szerelhető síkmágnes, ideális bejárati ajtók zárására. A mágnes elektronikát tartalmaz, és LED visszajelzéssel rendelkezik. A mágnes mellé "I" gyári szerelőkonzol tartozik.

Tulajdonságok



• Elektronikát tartalmaz:	Igen
• Szerelés:	Felületre szerelhető
• Vízálló/cseppálló:	-
• Időzítés:	Nincs
• Visszajelzés:	LED-es és NO/NC/COM
• Kiegészítők:	SB-280LA ,SB-280ZLA, SB-280NA
• Javasolt használat:	Bejárati ajtók

Specifikáció

• Tápfeszültség:	12/24V DC
• Áramfelvétel:	460/230 mA (12/24 V DC)
• Tartóerő:	280 kg/2746 N
• Időzítés:	-
• Súly:	1,75 kg

Bekötési útmutató

Szerelje le az eszköz elején található kis méretű fedő lapot. Itt találja a sorkapcsot, amibe be kell kötni a tápfeszültséget (-V, +V). Polaritáshelyesen kell bekötni (a tápfeszültség kábele ki is vannak vezetve, piros a '+', fekete a '-'). Mellette a másik 3 láb az NO, NC és COM visszajelzés lábait találja. A sorkapcsok alatt találja a jumpert, amivel a tápfeszültség értékét lehet beállítani a lent látható módon.

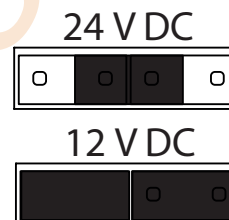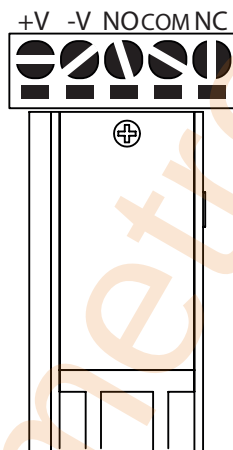

Telepítés

- Rögzítés során ügyeljen a megfelelő konzol kiválasztására.
- Az ellendarab rögzítése során az ellendarab alsó és felső szélén található nyílásba rögzítsük a két stiftet.
- Ügyeljen, hogy az ellendarabnak legyen mozgástere, így rá tud feküdni stabilan a mágnesre.
- A mágneset a lehető legközelebb szerelje a fogantyúhoz, így lehet a legnagyobb tartóerőt elérni.
- A mágnes csak elektronikus úton vezérelhető, hagyományos mechanikus kilinccsel nem működik.

Hibaelhárítás

- Nem húz be a mágnes:
Ellenőrizze, hogy az ellendarab stabilan rá tud-e feküdni a mágnesre, tud-e mozogni. Ha A mágnes egyáltalán nem "fogja" meg az ellendarabot, ellenőrizze a bekötést.
 - Berregő hangot ad ki a mágnes:
A mágnes váltakozó feszültségről van táplálva. A síkmágneseket TILOS váltakozó feszültségről táplálni, kárt okozhat az elektronikában. Iktasson be egy vezérlőt (pl.: YV-100). Ez társasházi kaputelefonok esetén előfordulhat.
 - Nyitás után azonnal visszazár az ajtó:
Mivel időzítést nem tartalmaz, ezért amint feszültséget kap a mágnes, visszazár. Iktasson be egy időzítőt (pl.: T-100, T-100R) vagy vezérlőt (pl.: YV-100).
- Egyéb hibával forduljon a termék forgalmazójához.

Szerelési rajz

