

880THS

Kézi programozó MF

Kép




Leírás

A T-HS egy kompakt kézi programozó, amellyel lehetőség van a T-0880 szekrényzárak felsorszámozására és azok felhasználói kártyájának felprogramozására.

A Felhasználói kártyákat a T-LR kártyaolvasó készülékkel lehet egyértelműen azonosítani.

Tulajdonságok

- Kivitel: műanyag borítás
- Tápellátás: 2db AA elem
- Szabvány: 13,56 MHz MIFARE

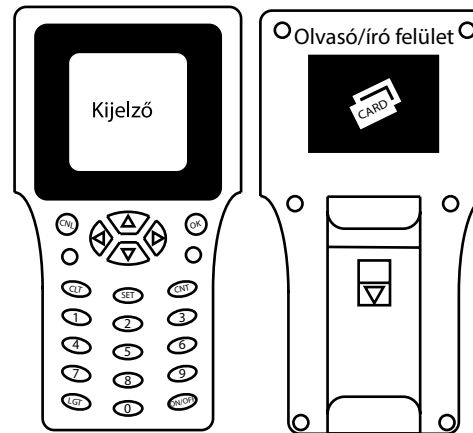

Bekapcsolás, kezelő felület

- **Bekapcsolás:** Helyezze be a 2db AA-s elemet, majd nyomja meg az ON/OFF gombot. Bekapcsolás után a bal oldali kép jelenik meg a képernyőn, a Stettings menübe lépve pedig a jobb oldali.
- A menüpontokba való belépéshez a menüpont számát kell megnyomni, visszalépéshez pedig a CNL gombot.

1. Read Card Info
2. Stettings

1. Read Master Card
2. Clear User Card
3. Init User Card
4. Write No. Card
5. Reissue Master Card

Funkciók

- 1. Read Card Info: Kártya adatainak leolvasása
- 2. Stettings: Beállítások menü megnyitása (lásd jobb oldali képen)

- 1. Read Master Card: Mesterkártya beolvasása
- 2. Clear User Card: Felhasználó kártyák adatainak törlése, abban az esetben, ha a szekrényzárat Mesterkártyával kellett kinyitni.
- 3. Init User Card: Felhasználó kártya előkészítése sorszám hozzárendeléséhez.
- 4. Write No. Card: Hozzárendel egy számot a kártyához (Locker kártyát készít)
- 5. Reissue Master Card: Mester kártya másolása

T-0880 zárok sorszámozása

1.) A zárok feszültség alá helyezése után minden zárhoz hozzá kell érinteni a projekt mesterkártyát.

2.) A T-HS kézi programozóval be kell olvasni a gyári projekt mesterkártyát. **2 -> 1 -> projekt mester kártya érintése**

3.) Locker kártyát hozunk létre, amivel a záratat felsorszámozzuk egymás után. Ez a Locker kártya egy teljesen üres MF-es kártyára készíthető el.

- **2 -> 3 -> üres kártya érintése (sorszámozásra elők.)**
- **2 -> 4 -> első sorszám beírása (pl. 0001) -> üres kártya érintése. (a T-HS automatikusan lép a következő sorszámra)**
A sorszám 0001-9999 között választható, mindig 4 digités formátumban.

4.)A kezdő sorszámmal ellátott kártyát (**Locker kártya 0001**)

- **Hozzáérintünk az első zárhoz.**
- Majd ugyanehez a kártyához újabb sorszámot rendelünk.
- **Második sorszám hozzárendelése (pl.0002) -> Locker kártya 0001 érintése.** Ekkor megkapjuk a Locker kártya 0002-t.
- **Hozzáérintjük a második zárhoz.**

A folyamatot elismételjük az összes zárral, különböző sorszámokat hozzájuk rendelve.

5.) A felsorszámozott zárok ezek után bármelyik üres Felhasználói kártyával működnek, miután sorszámozásra előkészítettük őket.

- **2 -> 3 -> üres kártya érintése**

A kártyák sorszámát le lehet olvasni a T-LR kártyaolvasó készülékkel, amennyiben a használó elfelejtette a sorszámát, és természetesen a T-HS kézi programozóval is.

Kártyaműveletek

- Locket kártya törlése:
 - 2 -> 3 -> Locker kártya érintése.**
A Locker kártyából Felhasználói kártyát csinál.
- Projekt mester kártya sokszorosítása:
 - Először a gyári mesterkártya adatait be kell olvasnunk.
2 -> 1 -> gyári mesterkártya érintése
2 -> 5 -> tetszőleges kártya(/ák) hozzáérintése
- Elhagyott Felhasználói kártya adatainak törlése:
 - 2 -> 2 -> Elhagyott Felhasználói kártya érintése.**

¹Projekt mesterkártya: megvásárolható majd tetszés szerint sokszorozható a rendszerhez passzoló kártya. ²Locker kártya: A zárok felsorszámozására használt kártya, praktikus ugyanazt a kártyát használni.