

MD001-4G-EU-PTZ-SOLAR TRI-CAM

napelemes kültéri 4G SIM kártyás Android iPhone IP kamera V380PRO használati útmutató

A termék használatba vétele előtt, kérjük olvassa el az alábbi használati utasítást és őrizze is meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült. Kicsomagolás után győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás során.

Használat és telepítés: A kamerát és a napelemet rögzítse a falra majd csatlakoztassa a kábelt. A napelemet az optimális töltés érdekében árnyékmentes helyre, déli irányba, a vízszinteshez képest kb. 35 Fokos szögben ajánlott telepíteni. A napelem panelben található akkumulátorok egy USB töltővel is feltölthetők. Az USB töltést ajánlott az első használat előtt, valamint tartósan borús időben alkalmasszerűen elvégezni. A napelem az év nagy részében képes energiával ellátni a kamerát, de borús időben a töltés teljesítménye lecsökken, mely nem a rendszer hibája, hanem a napelemes technológia tulajdonsága. A kamera kültéren használható, de fontos, hogy az SD kártya nyílás és az On/Off kapcsoló zárókupakja kupakja megfelelően rögzítve legyen. A kamera csak függőlegesen szerelhető, úgy, hogy az USB töltő csatlakozónak lefelé kell állnia.

Állítsa a két felső kamerát manuálisan a megfigyelni kívánt terület felé. Az alsó, 3. kamera okostelefonról az Applikáción keresztül vezérelhető és forgatható a kívánt irányba.

Fontos! A kamera fej a biztonságos csomagolás miatt elfordított állásba kerül a dobozba. Amennyiben a kamera nem forgatható teljes mértékbe a kívánt irányba, első használatkor óvatosan forgassa kézzel a kamera fejet a megfelelő végállásba.

SIM kártya: A kamerába SIM kártya szükséges. (Lást a Kártyák behelyezése ábrát!)

Az online elérés feltétele, hogy a telepítés helyén megfelelő 4G lefedettségnek kell lennie. A kamera EU kompatibilis GSM modulval készült LTE-FDD : B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD:B38/B40/B41 sávokon is képes működni. Támogatja az **automatikus APN beállítás** funkciót, így elég csak a SIM kártyát behelyezni és nem kell további bonyolult internet beállításokkal bajlódni, azonban a kártya behelyezése után kb. 2-5 percet várni kell, amíg az kapcsolódik az internetre. A kamera nem csatlakozik Wifi hálózatokra!

A kamera használható bármelyik szolgáltató SIM kártyájával, vagy a gyári tartozék SIM-el is:

Tartozék SIM kártya: A készülékben gyárilag található egy SIM kártya, melyet az APP-on keresztül lehet aktiválni Bankkártyával havi vagy éves díjcsomag megvásárlásával. Díjak 19 USD/hónap vagy 129 USD/év (2024. áprilisi adatok). Ezek a díjak kizárólag abban az esetben fizetendőek, ha a gyári SIM kártyát szeretné használni!

Külön vásárolható, ajánlott SIM kártya típusok, amennyiben nem a gyári SIM-et szeretné használni:

- Telekom: Hangalapú internettel
- Vodafone: Internet vagy hangalapú internettel
- Telenor/Yettel: Internet vagy hangalapú internettel

Fontos, hogy a kártyát használat előtt egy telefonba behelyezve a PIN kódot ki kell kapcsolni!

Amennyiben a kamera valamely kártyával nem működne, ellenőrizze telefon szolgáltatójánál a telepítési helyen használt 4G LTE sávot.


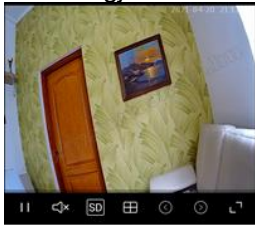
Telepítse a Play vagy Store áruházakból a V380PRO applikációt. Indítsa el a V380 alkalmazást és végezze el a regisztrációt, majd lépjen be az applikációba. Figyelem! Az áruházban több hasonló nevű alkalmazás is található! Csak a V380PROs APP-al használható!

Fontos! Tárolja el a készüléken található QR kódot vagy az amelletti számsort, mert a sérülése esetén szükség

lehet rá az újra telepítéshez!



Lépjen be az applikációba és csatlakozzon a kamerához az alábbiak szerint.

A kamera hozzáadásához kattintson a + gombra  Még ne olvassa be a QR kódot, hanem kattintson a kék feliratra Can't find the QR code on the device? Please click here Majd válassza a 4G Smart Camerát 4G Smart Camera 4G sim card camera	Ezután olvassa be a kamerán található QR kódot  Majd amikor azonosította a kamerát, kattintson a Confirm gombra.  Please enter 4G device ID Confirm	Ezután a kamera kb. 1 percen belül csatlakozik a hálózatra   Device connecting... Try to keep Device close to router and mobile phone	Adja meg a kamera tetszőleges nevét majd kattintson a finish gombra. Please select or enter your device name living r... Home Office Bedroom Doorway Recept... Kitchen study Custom device name Finish
Első belépéskor a program kéri, hogy adjon meg egy kamera jelszót WARNING Pls set a password to your device for better privacy! Set Password	Miután a jelszót megadta a kamera képe megjelenik   www.metroman.hu Snapshot Record Replay More	Beállítások menü - General - Network metroman - Password - Device time - Firmware version - Function setting - Alarm setting - Record setting - Advanced settings	General: Kamera név és ID szám Network: Wifi kapcsolat beállítása Pasword: Jelszó beállítás Device Time: Időzóna beállítás Filmware: Frissítés Alarm setting: Riasztás ki/be Record setting: Felvétel beállítások Advanced Setting: IP, Hang és nyelv beállítás

A V380PRO program folyamatosan frissül, ezért a fenti beállítások némileg változhatnak! A program tartalmazhat olyan funkciókat is, melyek ennél a kamera típusnál nem használható! A kamera használatához elengedhetetlen az okostelefonok használatának megfelelő ismerete és ajánlott az alap fokú Angol nyelvismeret!

 www.metroman.hu NanoSIM	Kártyák behelyezése: Pattintsa ki a gumi védőkupakot. Helyezze be a nano SIM-et az ábra szerint. A PIN kódot ki kell kapcsolni! A felvételek készítéséhez helyezzen a kártya nyílásába egy max. 128 Gb-os micro SD kártyát. Felvételek beállításához lépjen be a beállítások menü/record setting almenübe. Continuous recording: Folyamatos felvétel Event recording: mozgásra induló felvétel Record audio: hangfelvétel Be/ki
---	---

Mozgáskövetés beállítása: Nyissa meg a kamera képét és kattintson a **More** majd a **Motion detection** gombra

A felvételek rögzítésére az SD kártyán kívül lehetőség van Cloud felhő alapú rögzítésre, mely az applikáción belül előfizetéssel vehető igénybe.

Felvételek visszanezése online: Nyissa meg a kamerát és kattintson a Replay menüre. Itt válassza ki az SD kártya vagy Cloud visszanezést. A dátumra kattintva a kiválasztott napra tud keresni.

Világítás beállítása: Nyomja meg a More gombot, majd kattintson a lámpa ikonra. On: be OFF: ki AUTO: mozgásra sötétben világít

Használat PC-ről: Telepítse a V380 PC programot, majd futtassa és lépjen be a V380PRO regisztrációkor megadott email címével és jelszóval. Az alkalmazás a www.mertoman.hu weboldalon a termék adatlapjáról letölthető.

MD001-4G-PTZ-SOLAR IP kamera tulajdonságai:

- Felbontás: 2+2 Mpixel 2x1920x1080P
- Felvétel felbontása: HD 1080x1920p SD 640x480p. (állítható)
- Tömörítés: H.265 - 25fps
- 1 fix. kamera Lencse: 4 mm Látószög: 80 fok
- 2 PTZ kamera Lencse: 4 mm Látószög: 80 fok
- PTZ vezérlés: Forgatható vízszintesen 0-270° Függőlegesen 90°
- 1-es kamera: 8 db Fehér LED és 4 db Infra LED
- 2-es kamera: 4 db Fehér LED és 2 db Infra LED
- Infravörös hatótáv: kb. 10-15 méter
- IR-CUT szűrő: IR-CUT automatikusan vezérelt, LED-ek vezérlése az alkalmazáson keresztül
- Kompatibilis 4G csatornák: LTE-FDD : B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD:B38/B40/B41
- Felvétel rögzítés: micro SD maximum 128 Gb (nem tartozék)
- SIM kártya típusa: nano SIM adat kártya
- Kétirányú hang: beépített mikrofon és hangszóró
- Kültéri és Beltéri használatra
- Tápellátás: Napelemes töltés
- Napelem max. teljesítmény: 14 Watt
- Napelem mérete: 39x21 cm
- Akkumulátor:18650-4P Li-iOn akkupack (cserélhető)



Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Csak az előírt feszültség szabványos csatlakozóaljzatba szabad csatlakoztatni! Használat után húzza ki a készüléket a hálózathoz! Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat! A nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. A hasonló okokból keletkezett károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A készülék nem ipari, hanem háztartási használatra készült. Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársait és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

