

MM101SC

Mechanikus kódzár

Kép



Leírás

Az MM101SC egy teljesen mechanikus kódzár retesszárral. A csomagban található egy kültéri, kódzár, egy beltéri kilincs, egy zártest, valamint ezeknek a kiegészítői. A zár ideális megoldás kifelé/befelé nyíló, jobbos valamint balos ajtókhoz egyaránt. Belülről kilincs segítségével nyitható. A belső kilincs reteszeltető, így az ajtó folyamatosan nyitva marad. A külső egység 14 gombos, ebből 1 gomb a törlő (C - Clear) gomb, a többi 13 segítségével állítható be a nyitókód. Esztétikus matt kivitelben.

Csomag tartalma

•Külső, kódzár	1
•Belső kilincs	1
•Neoprén szigetelő	2
•Tengely	1
•Zártest	1
•Zárfogadó doboz	1
•Csavar	4+3
•Csipesz	1
•Tartelék reteszek	2+2
•Műanyag konzol	1

Tulajdonságok


•Működési mód:	Teljesen mechanikus
•Kivitel:	Matt fém
•Külső egység:	Kódzár
•Belső egység:	Kilincs

Specifikáció

•Nyitókód hossza:	3-7 digit
•Belső egység mérete:	142x41x37,5 mm
•Külső egység mérete:	142x41x50,1 mm
•Kilincs mérete:	76x31 mm

Nyitókód megváltoztatása

A mechanikus zárnak gyári kódja van, amit egy papíron talál a csomagban. Ezt egyszerűen meg tudja változtatni, a szükséges eszközök mindössze a kódzár, a csipesz és a tartalék reteszek. Kétféle tartalék reteszt talál, az egyik ezüst színű és piros festés van a tetején, a másik arany színű kék festéssel. A piros a kódolt, a kék pedig a nem kódolt retesz. Amelyik gomb mögött piros retesz helyezkedik el, azt a kódzár nyitásához szükséges lesz benyomni, amelyik mögött pedig kék van, azt nem szabad benyomni.

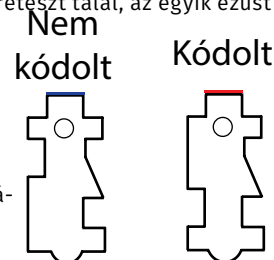


Szerelje le a kódzár hátoldalát, ehhez a két pirosra festett csavart kell kiszedni. A leszerelés után ügyeljen a rugókra. Nyomja be a "C" gombot, majd a csipesz segítségével fegye ki a kívánt gomb reteszét. Tegye be az új reteszt a kivett retesz helyére. ha a helyére került elengedheti a "C" gombot.

Használat

A belső kilincs segítségével az ajtó bármikor nyitható. A kilincs fölött található kapcsoló segítségével nyitva lehet tartani az ajtót, ehhez a kilincs lenyomása után kapcsolja át a kilincset. Ilyenkor a kilincs lent marad, így a zárnyelvet is behúzza tartja.

Kívülről a kód beütésével lehet nyitni. Először nyomja meg a "C" gombot, majd nyomja le egymás után a piros retesz gombokat. A sorrend nem lényeges. Amennyiben lenyomott egy nem kódolt gombot is, a "C" gombbal tudja resetelni a gombokat.

Szerelési rajz

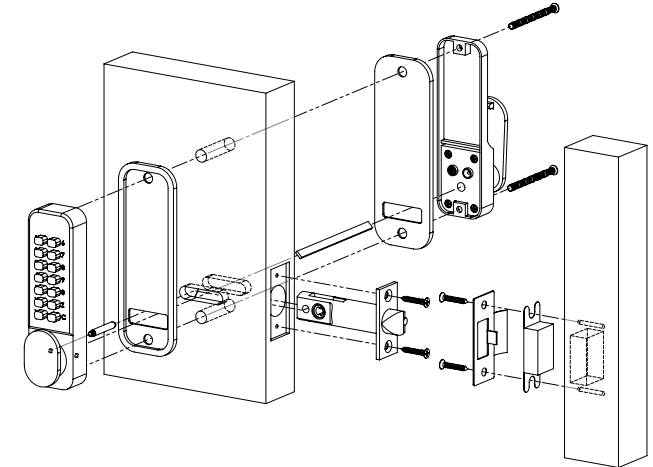

Technical drawing of the M2000 device, showing front, side, and rear views with dimensions in mm.

Front View: Dimensions include overall width 51, keypad width 41, keypad height 142, keypad button size 10, keypad lettering (1-0, X-Z, Y-C), and a bottom oval cutout with width 31 and height 45.

Side View: Dimensions include overall height 152, keypad height 142, device thickness 4,6, and a bottom flange with width 20,6 and height 37,6.

Rear View: Dimensions include overall width 51, overall height 130, mounting holes (M5 (x2)), a central cutout with width 24 and height 7,6, and a bottom flange with width 18,6 and height 50,1.