

Kemo M229 nyestriasztó


Összeszerelési útmutató:

A készüléket az autó motorterében kell elhelyezni egy olyan helyen, amely száraz és nem túl forró (a legtöbb elem csak a maximum 60 ° C hőmérsékletig tolerálható). Ezért ne telepítse a kipufogó közelébe vagy hasonló forró helyekre. Helyezzen 4 kiváló minőségű AA elemet az elemtartóba (csavarja be 4 csavart). Kapcsolja az oldalsó kapcsolót "KI" állásba. Rögzítse az alapkészüléket csavarokkal vagy kábelkötegekkel. Csatlakoztassa a nagyfeszültségű érintkezőlemezeket a piros kábelrel a rajz szerint. Az érintkezőlemezeket a motorházban lévő helyeken kell felszerelni Ennek során az érintkezőlemezblokk középső fémlemezének nem szabad érintkeznie más fém vagy műanyag részekkel a motortérben (rövidzárlat kockázata).

A nyestriasztó beépítése előtt alaposan tisztítsa meg a gépkocsi motorterét és azt a burkolatot is, ahol autója rendszeresen áll (pl. garázs). A nyestek a területüket szagjelzésekkel jelölik meg és nagyon agresszívvá válhatnak, ha egy másik nyest szagát érzik a saját területükön. A nagyfeszültségű érintkezőlapokkal és agresszív ultrahanggal ellátott nyestriasztó különösen hatásos nyestek elriasztásához. Ennek ellenére nem vállalunk garanciát arra, hogy minden esetben 100%-osan valóban elriasztja a nyestet!

Miután megtalálta a motortérben a 6 érintkezőlemez megfelelő helyét, kérjük, rögzítse ezeket a kábelre. Ezt a rajz szerint a két csavarral végezzük, amelyek az érintkezőlemezeket át a piros kábelre kerülnek (az egyik alulról a másikra). Ezután a csavar a kábel egy vezetékébe kerül, és ha teljesen be van csavarva, akkor a fej megérinti a fémlemezt, és így megteremti az elektromos csatlakozást.

Fontos: A nagyfeszültségű érintkezőlemezeket úgy kell felszerelni, hogy a nagyfeszültség jelű szimbólummal rendelkező felső érintkezőlemezek min. 10 mm-re legyen a többi élő érintkezőtől az autóban. Ezenkívül a felső érintkezőlemezek csupasz érintkező felülete sem érintheti az autó más még műanyag részeit sem (rövidzárlat kockázata). Indokolás: A műanyagokat gyakran használják az autókban árnyékolás céljából (pl. Tömlők), amelyek elektromosan vezetőképes műanyagból állnak. Ezek a műanyagok ezután rövidre zárják az érintkezőlemezek nagyfeszültségét a talajhoz képest.

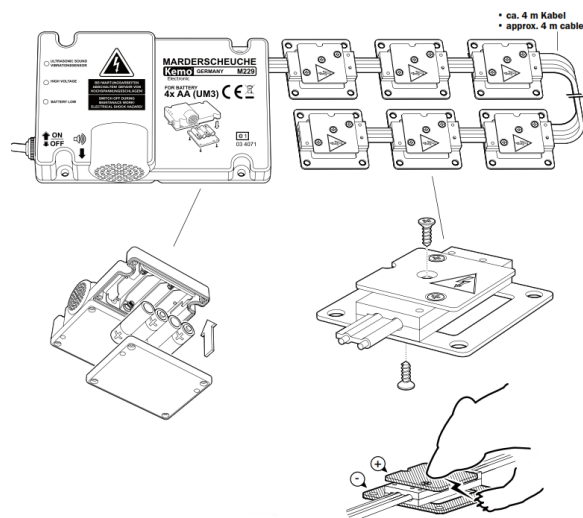

A LED kijelzők jelentése:

- LED "ULTRASONIC SOUND / VIBRATOR SENSOR": Ha ez a LED egymás után három egymást követő villogó sorozatot bocsát ki egymás után, a rezgéskapcsoló kikapcsolta a működét (Járómotornál).Ellenkező esetben ez a LED nagyon lassú ütemben villog (kb. 9-30 másodpercenként), és jelzi az ultrahangos impulzusok működését.
- LED "HIGH VOLTAGE": Nagy lassú ütemben villog, ha nagy feszültség van jelen.
- LED "AKKUMULÁTOR LOW": Kérjük, cserélje ki az elemeket

Üzembe helyezés:

Ha mindent installáltak és jól műveltek az utasítás szerint, akkor kapcsolja be a főkapcsolót, amely a készülék oldalán található. Az aktiválódás akár 5-10 percig is eltarthat. Amennyiben nem történik rezgés legalább 10 perce, az ultrahang LED-ek nagyon lassú ütemben villognak, majd (1x minden 9 - 30 másodpercenként), a nagyfeszültségű LED nagyon lassan villog. A LED-ek csak nagyon gyengén villognak, hogy megtakaríthassák az elektromos áramot, és ezáltal növeljék az elemek élettartamát.

Hibaelhárítás:

Minden funkció akár 10 perc késleltetéssel működik! Kérjük várják meg türelmesen a LED-ek villogását. Az elektromos áram megtakarítása érdekében a **LED-ek csak nagyon gyengén világítanak!**Ha a nagyfeszültségű LED nem villog, akkor a rövidzárlat lehet a nagyfeszültségű vezetékben (vagy a nagyfeszültségű érintkezőlemezekben) Az érintkezőlemezeknek tisztáknak kell lenniük (nedvesség esetén rövidzárlat keletkezik). A középső érintkezőlemezek ne érintkezzenek más fém vagy műanyag részekkel az autóban, ez rövidzárlatot okozhat, és nem keletkezhets nagyfeszültség. Az oldalsó főkapcsoló "ON" -ra van állítva? Ellenőrizze az elemek állapotát és polaritását.

A nagyfeszültség nem veszélyes emberekre (csak nagyon kevés áram folyik). Ha valaki azonban nagyon ijedős vagy sokkveszélyeztetett "beteg", akkor az az "ijedtség", ami éri, már veszélyt jelenthet.

Forgalmazza : Metroman Hungária KFT 8800 Nagykanizsa Hevesi u. 8.

Származási hely : Németország

www.metroman.hu