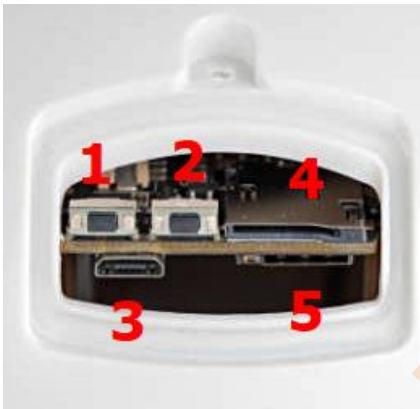


Connect C100 FHD napelemes kültéri 4G SIM kártyás Android iPhone IP kamera Tuya

Smart használati útmutató

A termék használatba vétele előtt, kérjük olvassa el az alábbi használati utasítást és őrizze is meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült. Kicsomagolás után győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás során. Tartsa távol a gyermekeket a csomagolástól, ha az zacskót vagy más veszélyt jelentő összetevőt tartalmaz! Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek 8 éves kortól csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a biztonságos használatból eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek kizárólag felügyelet mellett végezhetik a készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását.

Használat és felszerelés: Csavarozza le és távolítsa el a napelem akkumulátor tartó fedelét. **Csomagolja ki az akkumulátorokat a fóliából és helyezze vissza a tartóba.** Rögzítse vissza a csavarokkal az akkumulátor tartó fedelét. Kapcsolja be a kapcsolót az ON állásba. Ügyeljen arra, hogy a tartó és a tömítése megfelelően rögzítve legyen, valamint a bekacsoló gomb és az USB töltőcsatlakozó védőkupakja megfelelően záródjon, mert a kamera csak úgy lesz vízálló! A kamerát és a napelemet rögzítse a falra majd csatlakoztassa a kábelt. A napelemet az optimális töltés érdekében árnyékmentes helyre, déli irányba, a vízszinteshez képest kb. 35 Fokos szögben ajánlott telepíteni. A napelem panelben található akkumulátorok egy USB töltővel is feltölthetők. Az USB töltést ajánlott az első használat előtt, valamint tartósan borús időben alkalmasszerűen elvégezni. A napelem az év nagy részében képes energiával ellátni a kamerát, de borús időben a töltés teljesítménye lecsökken, mely nem a rendszer hibája, hanem a napelemes technológia tulajdonsága. A kamera kültéren használható, de fontos, hogy az SD kártya nyílás, a reset gomb és az RJ45 csatlakozó zárókupakja és napelem panel micro USB csatlakozó kupakja megfelelően rögzítve legyen.



A SIM és SD kártya behelyezéséhez távolítsa a védő fedelet.


- 1, Ki/Be kapcsoló Bekapcsolás: Nyomja kb. 2 másodperc hosszan. Kikapcsolás: Nyomja kb. 4 másodperc hosszan, amíg hangjelzést nem hall)
- 2, Reset: Nyomja kb. 5 másodpercig, amíg System reset hangjelzést nem hall)
- 3, USB csatlakozás (csak adatátvitel, szerviz részére)
- 4, micro SD kártya nyílás
- 5, nano SIM kártya nyílás

SIM kártya: A kamerába SIM kártya szükséges. Fontos, hogy a kártyát használat előtt egy telefonba behelyezve a PIN kódot ki kell kapcsolni! (Lásd a Kártyák behelyezése ábrát!) Az online elérés feltétele, hogy a telepítés helyén megfelelő 4G lefedettségnek kell lennie, B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B40/B41 sávon! Ez a 4G kamera támogatja az automatikus APN beállítás funkciót, így elég csak a SIM kártyát behelyezni és nem kell további bonyolult internet beállításokkal bajlódni, azonban a kártya behelyezése után kb. 2-5 percet várni kell, amíg az kapcsolódik az internetre. A kamera nem csatlakozik Wifi hálózatokra!

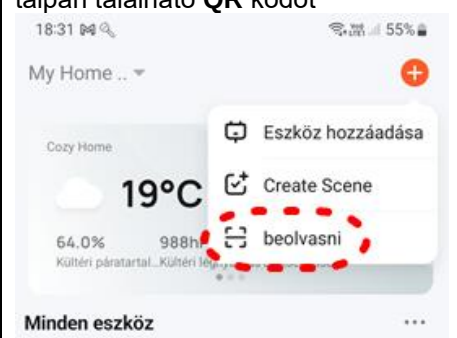
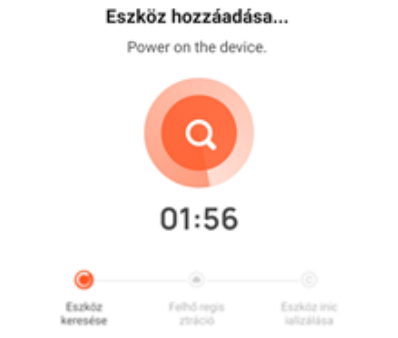
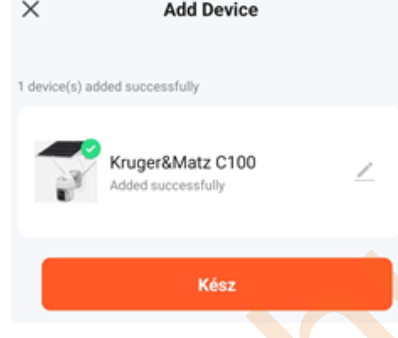
Telepítse a Play vagy Store áruházakból a Tuya Smart applikációt. Indítsa el a Tuya alkalmazást és végezze el a regisztrációt, majd lépjen be az applikációba.

Fontos! Tárolja el a készüléken található QR kódot vagy az amelletti számsort, mert a sérülése esetén szükség

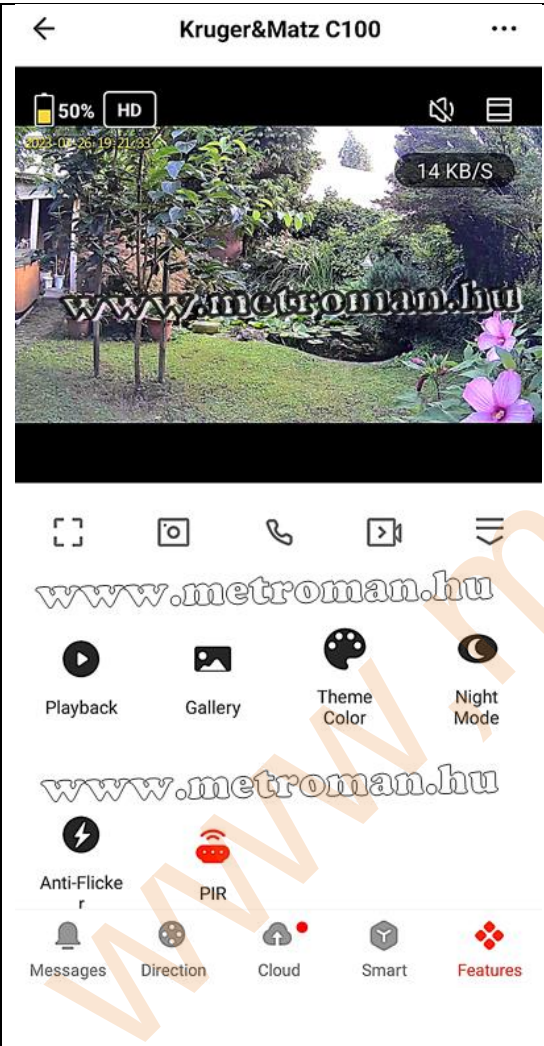
lehet rá az újra telepítéshez!



Lépjen be az applikációba és csatlakozzon a kamerához az alábbiak szerint.

Kattintson a  eszköz hozzáadása gombra, majd válassza a beolvasást. És olvassa be a kamera talpán található QR kódot 	A beolvasás után automatikusan elindul az eszköz keresése, ami kb. 1-2 percet vesz igénybe 	Amikor a kamera megjelenik, kattintson a kész gombra. A kamera kb. 1 perc múlva üzemkész. 
---	---	---

Kezelés és beállítások:

	... Beállítások  50% Akku töltöttség  HD Felbontás SD-alacsony HD-magas  Hang ki/be  Kép formátum  Teljes képernyő  Fotó készítés  Kommunikációs a kamera hangszóróján keresztül  Videó készítés  Menüszalag megnyitása  Videó felvételek visszánézése  Kép felvételek visszánézése  Kijelző nappali/éjszakai mód  Éjszakai megvilágítás mód infra/LED  Képfrissítés 50/60 Hz  Mozcásérzékelő Ki/Be és érzékenység  Üzenetek, eseménynapló  PTZ vezérlés (kamera forgatása)  Felhő tárhely (előfizetéses)  Smart okos funkció beállítások  Menü
---	--

Hozzáférés engedélyezése további felhasználók számára:

A Wifi modult több felhasználó is kezelheti. Ehhez minden felhasználónak le kell tölteni és telepíteni a TuyaSmart alkalmazást és elvégezni egy regisztrációt. A felhasználókat az alábbiak szerint tudjuk meghívni:

Kattintson a  gombra és válassza ki a **megosztott eszközök** menüpontot. Válassza a **hozzáadást**, majd adja meg a meghívni kívánt felhasználó országát és email címét majd kattintson a jobb felső sarokban található Végrehajtva gombra.

Connect C100-FHD Solar 4G SIM kártyás IP kamera tulajdonságai:

- Érzékelő: T31ZL+ 2063
- Felbontás : 2 Mpx (1920 x 1080 px)
- Tömörítés: H.265Beépített mikrofonban és hangszóró
- Mozgásérzékelés
- Riasztási funkció
- SIM-kártya mérete: nanoSIM
- Kompatibilis mobil APP: TuyaSmart
- Google Home és Amazon Alexa kompatibilis
- Vízszintes beállítási szög: 355° Függőleges
- beállítási szög: 120°
- IR diódák hatótávolsága: 30 m
- MicroSD kártya kapacitás: max. 128 GB (nem tartozék)
- Védelem: IP65
- Tápellátás: 5 V, 2 A
- Áramfelvétel: < 6 W
- Napelem akkumulátor: 9600 mAh
- Napelem kábelhossz: 135 cm
- Üzemi hőmérséklet: -10°C ~ 50°C
- Működés páratartalom : 10% ~ 80%
- Kamera méretei (antennákkal): 310 x 170 x 110 mm
- Napelem méretei: 265 x 175 x 31 mm
- Súly: 480 g



Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Csak az előírt feszültség szabványos csatlakozóját szabad csatlakoztatni! Használat után húzza ki a készüléket a hálózatról! Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat! A nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. A hasonló okokból keletkezett károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A készülék nem ipari, hanem háztartási használatra készült. Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

