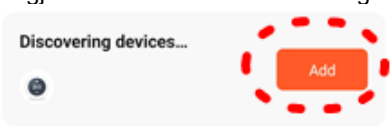
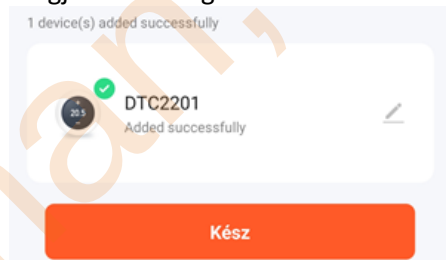


DTC-2201 Wifi Tuya Smart hőmérséklet kapcsoló WIFI csatlakozás beállítása

Telepítse a **Play** vagy **Store** áruházakból a **Tuya Smart** applikációt. Indítsa el a **Tuya** alkalmazást és végezze el a regisztrációt, majd lépjen be az applikációba. Csatlakozzon telefonjával ugyanarra a Wifi hálózatra, melyre a készülékkel kapcsolódni szeretne.

Nyomja meg egyszerre és tartsa lenyomva 5 másodpercig ▲ és ▼ gombokat. A piros LED ekkor gyorsan kezd villogni, ami jelzi, hogy a termosztát párosítás módban van.

Kattintson A Tuya APP kezdőlapján a eszköz hozzáadása gombra, majd a megjelenő eszköz mellett az ADD gombra 	Válassza ki a Wifi hálózatát és adja meg annak jelszavát, majd kattintson a Következő gombra. Kérjük, adja meg a Wi-Fi adatait Válassza ki azt az eszközt, amelyen a Wi-Fi működik, és írja be a jelszót metroman XY123456 Következő	Ekkor az eszköz csatlakozik, mely kb. 1-2 percet vesz igénybe. Sikeres csatlakozás után kattintson a megjelenő Kész gombra. 
--	---	--

Tuya Smart APP kezelőfelület



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

230V TERMOSZTÁT

DTC-2201Wifi Tuya Smart

Termékleírás: A termék leírása:

A DTC-2201 termosztát egy kisméretű hőmérséklet-szabályozó, amely képes automatikusan szabályozni a fűtést és a hűtést. Könnyen leolvasható LED-kijelzővel és 1 méteres érzékelőkábelrel rendelkezik. Számos, az aktuális hőmérséklet mérésével vezérelt készülékben használható, például hűtőszekrényekben, sütőkben, úszómedencékben, üvegházakban, füstölőkben, akváriumokban stb. Nagy előnye a széles mérési tartomány: -50 és 99°C között.

A felhasználó 4 paramétert állíthat be:

F1 - hőmérséklet beállítása	F3 - relé kioldási késleltetési idő (LED villog) - 1-től 10 percig.
F2 - hiszterézis: 0,3°C - 10°C	F4 - hőmérséklet-érzékelő kalibrálása: (a -10°C és 10°C között)

Ha a hőmérséklet meghaladja a beállított hőmérsékletet (F1 + F2), akkor a hűtés, ha pedig csökken, akkor a fűtés kapcsol be.

Fő funkciók:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">● váltás a hűtési és fűtési üzemmódok között● hőmérséklet-szabályozás egy célérték és egy hiszterézis érték beállításával | <ul style="list-style-type: none">● hőmérséklet-kalibrálás● kompresszor késleltetése● riasztás, ha a hőmérséklet túllépi a megengedett értékeket, vagy ha érzékelőhiba lép fel |
|--|--|

Műszaki paraméterek:

hőmérséklet mérési tartomány: -50°C és 99°C között
mérési pontosság: $\pm 1^\circ\text{C}$ a tartományban (-50°C és 70°C között)
tápegység: 220VAC $\pm 10\%$, 50/60Hz
érzékelő: NTC érzékelő (1 db)
relé érintkező terhelése: hűtés (10A/250VAC), fűtés (10A/250VAC)

üzemi hőmérséklet: 0°C - 60°C
Megengedett páratartalom: 20% - 85%
mérési felbontás: 0,1°C
érzékelő hiba késleltetése: 1 perc
energiafogyasztás: <3W
tárolási hőmérséklet: - 30°C és 75°C között

Vezérlő előlapja:



Kijelző: háromjegyű LED mínusz jellel és állapot LED (hűtés, fűtés) és beállítási LED (Set).

Gombok: "S" beállítások gomb

▲ Fel gomb

▼ Le gomb

Bekapcsoló gomb (a készülék be- és kikapcsolása)

A termék jellemzői:

Paraméterek ellenőrzése:

Normál működés közben nyomja meg egyszer a ▲ gombot, és megjelenik a beállított hőmérséklet. A ▼ gomb egyszeri megnyomásával megjelenik a beállított hiszterézis.

Paraméterbeállítás:

Normál működés közben tartsa lenyomva az "S" gombot körülbelül 3 másodpercig. A hőmérséklet-beállítási üzemmód elindul, és a kijelzőn megjelenik az "F1", a SET LED világít. A nyilak segítségével lépjen a következő beállítási elemekre, amelyeket az alábbi táblázatban ismertetünk. A kívánt beállítási érték megváltoztatásához válassza ki a megfelelő pozíciót, majd az "S" gombot lenyomva tartva változtassa meg a beállítási értéket a ▲ vagy ▼ gomb segítségével. A beállított érték beállítása után engedje fel az "S" gombot, és nyomja meg egyszer a bekapcsológombot. Ezzel elmenti a beállított értékeket, és visszatér az aktuális hőmérséklet-kijelző üzemmódba. Ha a beállítási módba való belépést követő 10 másodpercen belül nem történik semmilyen művelet, a készülék automatikusan visszatér a normál üzemmódba. Ha a paraméterek mentése közben hiba lép fel (a kijelzőn a következő jelenik meg "Er"), a vezérlő 3 másodpercen belül visszatér a normál működéshez.

Gyári beállítások visszaállítása:

Hiba esetén a kijelzőn az "Er" felirat jelenik meg.

Bármelyik gomb megnyomásával ezen a ponton visszaállítja az alapértelmezett beállításokat és visszatér a normál működéshez.

A menüfunkciók táblázata:

Kód:	Funkció	Terjedelem	Alapértelmezett érték
F1	Hőmérséklet beállítási pont	-50.0°C - 99.9°C	10.0°C
F2	Hiszterézis érték	0,3°C - 10,0°C	0.5°C
F3	Kompresszor késleltetés	1 - 10 perc	3 perc
F4	Hőmérséklet kalibrációs érték	-10.0°C -10.0°C - 10.0°C	0°C

Hibaleírások:


Érzékelő hiba:

A vezérlő aktiválja az érzékelő riasztását, ha az áramköre nyitott vagy rövidzártos. A vezérlő leállítja a működést, és a hibát hangjelzéssel és a kijelzőn megjelenő "EE" üzenettel jelzi. A riasztás kikapcsolásához nyomja meg bármelyik gombot. A hiba elhárítása után a vezérlő visszatér a normál működéshez.

Hőmérséklet a megengedett tartományon kívül:

Ha a hőmérséklet meghaladja a megengedett mérési értékeket, a szabályozó leállítja a működést, és a hibát hangjelzéssel és a kijelzőn a "HH" üzenettel jelzi. A riasztás leállításához nyomja meg bármelyik gombot. Ha a hőmérséklet a megengedett mérési tartományon belül van, a szabályozó visszatér a normál működéshez.

Kapcsolási rajz:

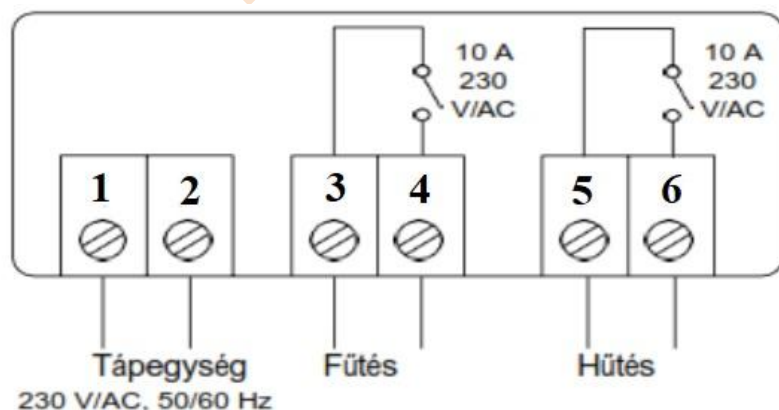

Biztonsági utasítások:

- Fordítson különös figyelmet a tápegységnek az érzékelőkhöz való csatlakoztatására és a hűtő/fűtő készüléket; vegye figyelembe a készülék csatlakozóinak elrendezését.
- Csak akkor csatlakoztassa a készüléket, ha a hálózati tápellátás ki van kapcsolva.
- Nem ajánlott a készülék használata magas páratartalom, magas és alacsony hőmérséklet, erős mágneses mező vagy erős korrózió esetén.
- Kerülje a relék túlterhelését.
- A készülék tápegységének a kézikönyvben megadott feszültséget kell biztosítania.
- Az interferencia elkerülése érdekében a tápkábelt távol kell tartani a hőmérséklet-érzékelőkábelétől.



Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Csak az előírt feszültség szabványos csatlakozóaljzatba szabad csatlakoztatni! Használat után húzza ki a készüléket a hálózathoz! Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat! A nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. A hasonló okokból keletkezett károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A készülék nem ipari, hanem háztartási használatra készült. Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

