



PNI IP590


Vezeték nélküli WIFI IP megfigyelőkamera
használati útmutató



Biztonsági figyelmeztetések

- Az első csatlakozás után azonnal módosítsa a kamera jelszavát.
- Ha olyan környezetben tartózkodik, ahol magas a por és a páratartalom, ne nyissa fel a védőfedelelet, hogy micro SD-kártyát helyezzen a fényképezőgépbe.
- Meghibásodás esetén forduljon egy szakszervizhez, és ne nyissa ki a kameraházat.

Termék bemutatása

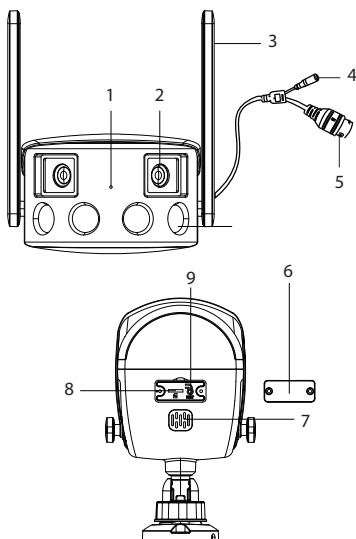

1. Mikrofon
2. Lencse
3. WiFi antenna
4. Tápegység
5. Ethernet
6. Védőborítás
7. Hangszóró
8. Micros SD kártyanyílás
9. Reset gomb

Műszaki adatok

Érzékelő	2 x 2.0MP, 1/2.8" CMOS
Minimális világítás	Nap: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON) Éjszaka: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux cu IR
Redőny	1/50 (1/60) sec. - 1/10000 sec.
Lencse	4mm@F1.6
IR-Cut szűrő	Igen
Videó tömörítés	H. 265AI/H.265+
Hangtömörítés	G.711A
Képfelbontás	3840 x 1080px@12fps
Vezeték nélküli szabvány	WiFi 802.11 b/g/n
WiFi frekvencia	2.4GHz
WiFi átviteli teljesítmény	100mW
Ethernet	1 x RJ45
Tápfeszültség	12 V DC
LED-ek	4 x IR és fehér LED
IR távolság	40 m-ig
Védelmi fokozat	IP66
SD kártya nyílás	Igen, 128 Gb-ig
Láthatósági szög	180°
Méretek	203 x 107 x 63 mm
Üzemi hőmérséklet	-26°C ~ +80°C

Kamera konfiguráció. ICSee alkalmazás.

Figyelmeztetések:


- Konfigurálja a kamerát, mielőtt a végső helyre telepíti.
- Adjon hozzá egy micro SD-kártyát a kamerához, és kapcsolja be, mielőtt hozzáadná az alkalmazáshoz.
- A kamera csak a 2,4 GHz-es WiFi kapcsolatot támogatja.
- A ICSee alkalmazás számos frissítése miatt előfordulhat, hogy a kézikönyvben leírt képek és információk eltérnek az Ön által telepített verziótól.


1. Keresse meg az ICSee alkalmazást az App Store-ban vagy a Google Playen, vagy olvassa be a mellékelt QR-kódot:



2. Telepítse az alkalmazást, hozzon létre egy fiókot és jelentkezzen be.
3. Csatlakoztassa telefonját a WiFi hálózathoz, és aktiválja a Hely funkciót.
4. Nyomja meg a „+” gombot a kamera hozzáadásához az alkalmazáshoz.
5. A következő felületen kattintson a „WiFi camera” elemre.
6. Kapcsolja be a kamerát. A következő hangüzenetet fogja hallani: „System starting up”, majd „Wait to be configured”.
7. Az alkalmazásban nyomja meg a „Next” gombot.
8. Válassza ki a WiFi hálózatot, amelyhez csatlakozni szeretne, és adja meg a hálózat jelszavát.
9. Nyomja meg a „Confirm” gombot.
10. Helyezze el az alkalmazás QR-kódját a kamera lencséje elé.
11. A kamera hozzáadása után állítson be jelszót, és nevezze el a kamerát.
12. Válassza ki a rögzítési módot: folytatás, csak mozgásérzékeléssel vagy a Felhőben (térítés ellenében).

13. Nyomja meg a „Done” gombot a kamera alkalmazáshoz való hozzáadásának befejezéséhez.

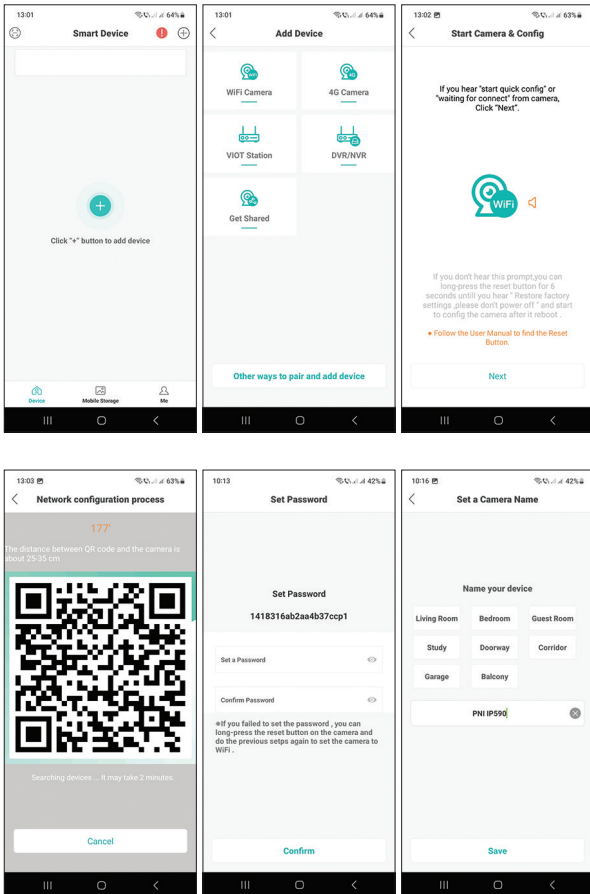

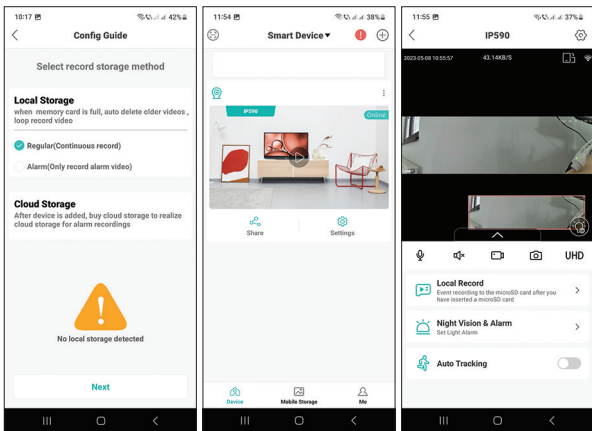

Gyakran Ismételt Kérdések

Hová menti a kamera a videofelvételeket?

A videofelvételek a kamerába helyezett micro SD kártyára (max. 128Gb) kerülnek mentésre. A micro SD kártya külön vásárolható meg. Ezenkívül a felvételek menthetők a Felhőbe (fizetős szolgáltatás).

Hogyan tovább, ha elfelejtettem a kamera jelszavát?

Ha elfelejtette a jelszavát, állítsa vissza a kamerát a micro SD kártyanyílás melletti Reset gomb megnyomásával, és ismét hozzáadja az alkalmazáshoz.

Hogyan kell eljárni, ha a kamera állapota Offline?

1. Először ellenőrizze a térfelügyelő kamera tápellátását.
2. Kapcsolja ki a fényképezőgépet, majd kapcsolja be újra.
3. Állítsa alaphelyzetbe a kamerát a micro SD kártyanyílás mellett található Reset gomb megnyomásával.