

PNI Safe House HS402


Wifi TuyaSmart Jelenlétérzékelő



Műszaki adatok

Tápfeszültség	5V DC / 1A
Fényerő tartomány	0 - 2500 Lux
Mozgásérzékelési távolság	0 - 1000 cm
Érzékelési szög	120°
Wi-Fi frekvencia/erősség	2.4GHz / 100mW
Rádiófrekvencia	5.8GHz / -4dBm
Méret	60 x 60 x 15 mm
Üzemi hőmérséklet	-26~80°C

Termék áttekintés

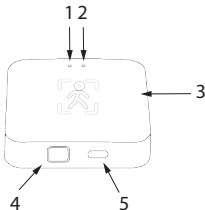

1. LED kijelző
2. Fényerő érzékelő
3. Radar érzékelő felület
4. Párosítás gomb
5. USB C port

Vezérlés a Tuya Smart alkalmazásból

Megjegyzés: A Tuya Smart alkalmazás számos frissítése miatt a kézikönyvben leírt képek és információk eltérhetnek a telepített verziótól.

Töltse le az alkalmazást az alábbi QR-kód beolvasásával:




- Telefonján aktiválja a Hely és a Bluetooth funkciót.
- Nyissa meg az alkalmazást és jelentkezzen be.
- Várja meg az érzékelő automatikus azonosítását, vagy adja hozzá manuálisan az alkalmazáshoz az „Érzékelők” - „Érzékelő (Wi-Fi)” kategória kiválasztásával.

- Adja meg a WiFi hálózat jelszavát.
- Győződjön meg arról, hogy a LED jelzőfény gyakran villog.
- Várja meg, amíg az érzékelő hozzáadódik az alkalmazáshoz.
- Nevezze át az érzékelőt.
- Nyomja meg a „Kész” gombot az alkalmazáshoz való hozzáadás befejezéséhez.

Az érzékelőnek 3 állapota van:


1. None: nincs mozgás
2. Move: mozgás észlelve
3. Peaceful: jelenlét mozgás nélkül

Amikor az állapot None-ról Move-ra változik, a LED világít, és az érzékelő riasztási értesítést küld az alkalmazásban.

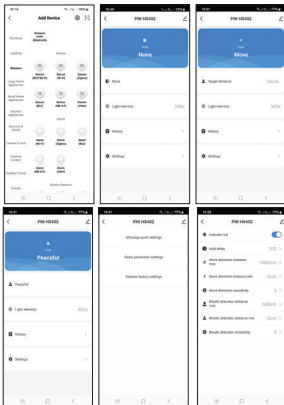

Telepítés

Szerelje fel az érzékelőt a mennyezetre (2,5-3,5 m magasságban) vagy a falra (a talajszinttől 1-2 m magasságban) kétoldalas ragasztószalaggal.

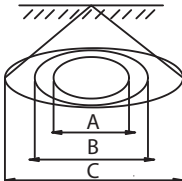

- A. Statikus jelenlét érzékelési terület (2-3 m)
- B. Könnyű mozgásérzékelő terület (3-4 m)
- C. Szélesebb mozgásérzékelési terület (4-4,5 m)