

# PNI A8060

## 2-DIN Android Car Stereo



## Műszaki adatok

Tápellátás	12V 3A
Hangteljesítmény	4 x 25W
Képernyő	7 inch 1024 x 600 px
Operációs rendszer	Android 13
RAM	4 GB
ROM	64 GB
CPU	4-CORE 1.8GHz
FM-rádió	Igen, 18 memória
FM-frekvencia	87,5~108MHz
RDS	Igen
Bluetooth	V5.4
GPS navigációs funkció	Igen
Wi-Fi	Igen. WiFi hotspot támogatás
Wi-Fi frekvencia	2,4 GHz
Wi-Fi átviteli teljesítmény	100 mW
AUX bemenet	Igen
USB-portok	1 x USB2.0, 1 x USB-C mobil eszközök töltéséhez 2 x USB2.0 (a kábelben)

Támogatott videoformátumok	MPEG/AVI/RM/FLV/ASF/WMV/MP4/MKV/OGM/TS
Támogatott audioformátumok	MP3/AAC/WAV/FLAC/APE
Támogatott videofelbontás	1024 x 600px
Méreték	185 x 115 x 105 mm
Üzemi hőmérséklet	-26°C ~ +80°C

## A fő felület



1	Vissza az előző felületre
2	Vissza a főképernyőre (Kezdőlap)

3	Megnyitott alkalmazások megjelenítése/bezárása
4	GPS navigáció
5	Videofájl lejátszása
6	GPS funkció aktív
7	Aktuális idő
8	Bluetooth interfész
9	FM rádió interfész
10	Videofájl lejátszása
11	Alkalmazás interfész
12	GPS navigációs felület megnyitása
13	Aktuális idő és dátum
14	Gyors hozzáférés a videólejátszáshoz
15	Gyors hozzáférés az FM rádióhoz
16	Gyors hozzáférés a Bluetooth interfészhez

A fő felület testreszabható a „Felhasználói felület stílusa” menü elérésével.

A képernyő jobb alsó sarkában található gyors hozzáférési terület testreszabható. Nyomja meg hosszan a Videó, Rádió vagy BT Telefon ikont az alkalmazás törléséhez és egy másik alkalmazás hozzáadásához. Nyomja meg a + gombot, és válasszon ki egy új alkalmazást a megjelenő felugró

ablakból.

Bármelyik programban, amelyben éppen van, húzza az ujját a képernyő tetejétől az értesítési terület megnyitásához, a képernyő fényerejének beállításához, a hangerő és az alapvető beállítások beállításához: Wi-Fi, Hotspot, általános beállítások, rendszeroptimalizálás és képernyőzár.

## FM-rádió




1	Kedvenc rádióállomások listája
2	Rádióállomás mentése a kedvencek listájára
3	Rádióállomások manuális keresése

4	Megjeleníti a mentett rádióállomások aktuális csoportját (FM1, FM2, FM3). Minden csoport 6 memóriát tartalmaz.
5	Frekvenciasáv
6	Válassza ki a mentett rádióállomások csoportját (FM1, FM2, FM3)
7/9	Nyomja meg a mentett rádióállomások böngészéséhez/Nyomja meg az aktuális rádióállomás mentéséhez.
8	Rádióállomások automatikus keresése
10	Hozzáférés az EQ felülethez (hangbeállítások)
11	6 mentett állomás listája az aktuális csoporthoz
12	FM rádió háttérképének kiválasztása
13	<p>RDS (Radio Data System) has two modes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TA (Traffic Announcement). The device automatically detects and switches to traffic information programs.</li> <li>• AF (Alternative Frequencies). The device automatically searches for another channel of the current radio station with a better and more stable frequency than the original one.</li> <li>• ST. Sztereoó vagy mono hangzás kiválasztása</li> <li>• DX/LOC (Távolság/Helyi). DX módban a rádió gyengébb, távolabbi rádiófrekvenciákat keres és</li> </ul>


13	vesz. Helyi módban csak az erős jeleket választja ki (hasznos beállítás zsúfolt városokban).
13	•PTY (Program Type) 32 opcióval: NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, CULTURE etc.

## Hang-/videófájlok lejátszása

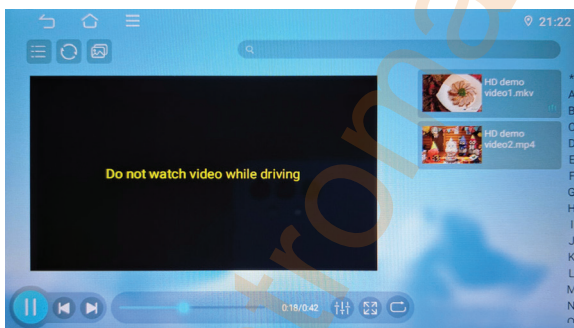

A lejátszási forrás lehet: belső memória, USB vagy AUX.


## Bluetooth

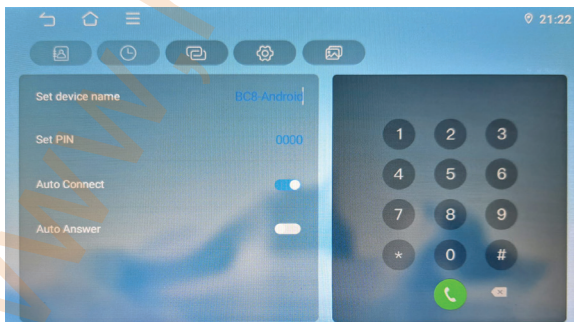

Az interfész lehetővé teszi a lejátszó Bluetooth-on keresztüli csatlakoztatását a mobiltelefonhoz. Így hívásokat kezdeményezhet/fogadhat, és zenét játszhat le a telefonjáról. Megjegyzés: ahhoz, hogy zenét hallgathasson a telefonjáról, hozzá kell férnie a BT Music funkcióhoz.

## *Alkalmazások és beállítások*

---

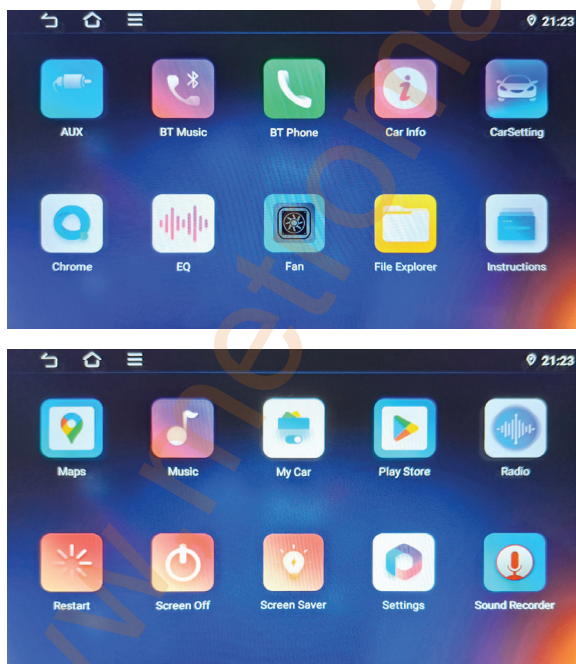

Hozzáférés az eszköz alkalmazás- és beállításfelületéhez. Az alapértelmezett alkalmazásokon kívül a Play Áruház

elérésével más alkalmazásokat is telepíthet az eszközre.

## ***Kormánykerék-vezérlés beállításai (SW Learning)***

---

A csatlakozóban található KEY1 és KEY2 vezetékeket használják.

A funkció bizonyos járműmodellekkel kompatibilis.



Hosszan vagy röviden nyomja meg a funkciót, hogy meghatározza, hogyan szeretné végrehajtani a funkciót a kormánykeréken. Hosszan nyomja meg azt a gombot a kormánykeréken, amelyhez hozzá szeretné rendelni az előzőleg kiválasztott funkciót. Nyomja meg a „Vége” gombot a mentéshez.

## ***ZLINKS. CarPlay és AndroidAuto***

---

Nyisd meg a ZLINKS alkalmazást, és nyomd meg a CarPlay vagy az AndroidAuto ikont (jobb alsó sarokban).


Aktiváld a telefonodon a Helymeghatározás és Bluetooth funkciót, és csatlakoztasd a telefont a lejátszó Bluetooth hálózatához (PNI-A8060-BT). A Bluetooth jelszó 1234.


A két eszköz automatikusan csatlakozik.

Miután létrejött a kapcsolat a telefon és a navigáció között, hozzáférhetsz különféle alkalmazásokhoz és opciókhoz, beleértve a Google Térképet, Híreket, Telefonhívást, Névjegyzéket, Üzeneteket stb. Hangutasítással telefonhívást kezdeményezhetsz, üzeneteket küldhetsz, vagy különféle műveleteket végezhetsz.

Az Android telefon leválasztásához nyomd meg a „Leválasztás” gombot a mobiltelefon értesítési területén.

Az iPhone leválasztásához koppints az „Autó figyelmen kívül hagyása” gombra a telefonod CarPlay alkalmazásában.

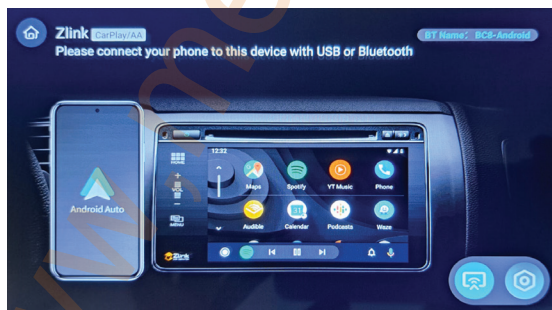

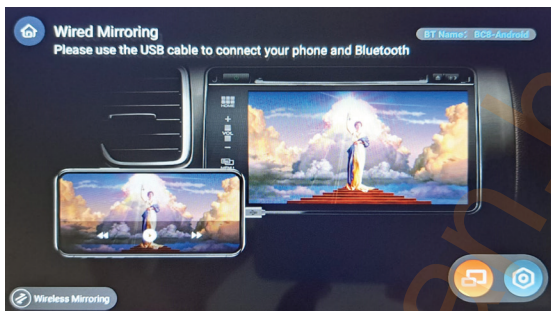

## iPhone Mirroring funkció

Megjegyzés: a Tükrözés opció elérése előtt válassza le a CarPlay-t.

Nyissa meg a ZLINKS felületet, koppintson az Android Auto ikonra a jobb alsó sarokban, és válassza a „Vezeték nélküli tükrözés” lehetőséget (bal alsó sarokban).

A következő felületen koppintson az iPhone opcióra.

A lejátszó menüjében aktiválja a Hotspot opciót.

Csatlakoztassa telefonját a lejátszó hotspotjához (PNI-A8060-HS). Írja be a 12345678 jelszót.

A telefonján válassza a „Képernyőtükrözés” - „ZJ-airplay” lehetőséget.

Rövidesen a mobiltelefon felülete megjelenik a lejátszó képernyőjén.

## Android Mirroring funkció

Megjegyzés: a Tükrözés opció elérése előtt válassza le az Android Auto szolgáltatást.

Nyissa meg a ZLINKS felületet, koppintson az Android Auto ikonra a jobb alsó sarokban, és válassza a „Vezeték nélküli tükrözés” lehetőséget (bal alsó sarokban).

A következő felületen koppintson az Android opcióra.

Olvassa be a QR-kódot a lejátszó képernyőjén, és töltsse le a zPlus alkalmazást.


A lejátszó menüjében aktiválja a Hotspot opciót.

Csatlakoztassa telefonját a lejátszó hotspotjához (PNI-A8060-HS). Adja meg a 12345678 jelszót.

Nyissa meg a zPlus alkalmazást, és kattintson a „Képernyő kivetítésének indítása” elemre.

Rövidesen a mobiltelefon felülete megjelenik a lejátszó képernyőjén.

## ISO csatlakozó csatlakozási rajz

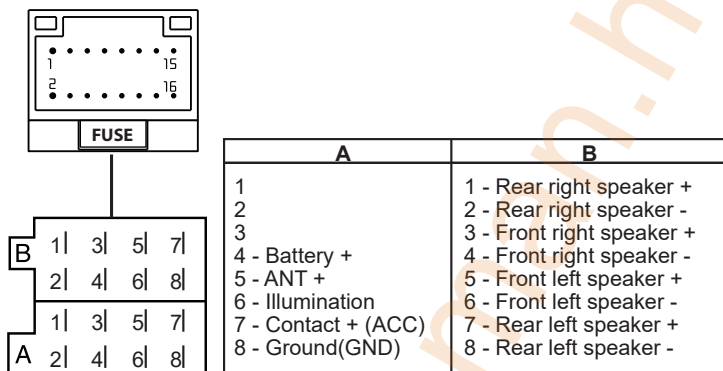

### Figyelmeztetések:

A lejátszó autóba történő beszerelését csak szakképzett szakember (autószerelő) végezheti, miután előzetesen ellenőrizte az autó táp- és audiocsatlakozóinak típusát.

Egyes autók az ISO szabványtól eltérő konfigurációjú csatlakozókkal vannak felszerelve (a vezetékek eltérő elhelyezkedése a csatlakozókban). Ha az autó nem rendelkezik ISO csatlakozókkal, a lejátszó beszerelése előtt el kell végezni a csatlakozókon a szükséges módosításokat.