

i-Remote ACR900W WiFi SMART

Univerzális Klíma Távirányító

használati és programozási útmutató

Gratulálunk az új okos távirányítójához! Ezzel az eszközzel nemcsak kiválthatja régi klímátávirányítóját, de okostelefonjáról, bárholnan vezérelheti is a légkondicionálóját. Kérjük, kövesse az alábbi lépéseket a beállításhoz.


1. Első lépések: Áramellátás és elhelyezés

A távirányító kétféleképpen kaphat áramot:

1. **Hordozható mód (hagyományos távirányítóként):** Helyezzen a hátuljába 2 db AAA (mikrocseruza) elemet.
2. **Okos/Wi-Fi mód (telefonos vezérléshez):** Dugja be a csomagban található kábelt a töltőtálpba, a másik végét pedig a konnektorba (vagy egy USB adapterbe). Helyezze a távirányítót a talpra.

Fontos: A Wi-Fi funkció és a távoli telefonos vezérlés csak akkor működik, ha a távirányító a hálózatra csatlakoztatott talpon van, és „rálát” a klíma beltéri egységére!

2. A gombok jelentése

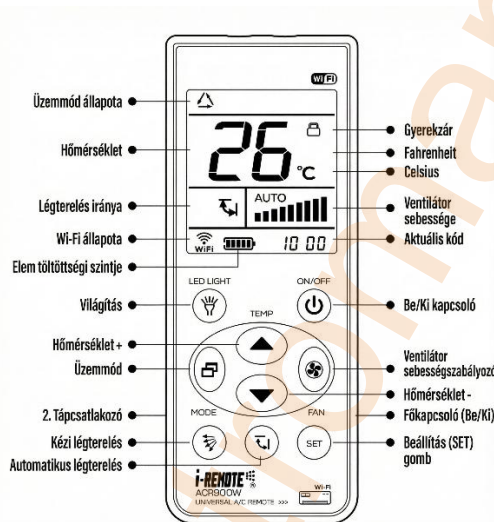

3. A távirányító párosítása a klímával

Ahhoz, hogy a távirányító tudja, milyen márkájú klímával kell "beszélgetnie", be kell állítanunk a megfelelő kódot. Ezt háromféleképpen teheti meg (válassza a legszimpatikusabbat):

A) Kézi kódmegeadás (A legbiztosabb módszer)

Ha tudja a klímája márkáját, keresse ki a lap alján található **KÓDLISTÁBÓL** a hozzá tartozó számokat (pl. LG: 600-609).


1. Kapcsolja be a klímát (kézzel, vagy a régi távirányítóval).
2. Irányítsa rá az új távirányítót.
3. Tartsa lenyomva a **SET** gombot kb. 3 másodpercig, amíg a kijelző jobb alsó sarkában lévő 3 jegyű kódszám villogni nem kezd.
4. A **TEMP ▲** és **TEMP ▼** gombok nyomkodásával állítsa be a listából kikeresett kódot (pl. 600).
5. Ha a klíma csippan egyet, az azt jelenti, hogy felismerte a kódot. Nyomja meg a **SET** gombot a mentéshez. Tesztelje le, hogy minden gomb (hőmérséklet, ventilátor) működik-e. Ha nem, próbálja a következőt (pl. 601).

B) Manuális automata keresés (Ha nem ismeri a márkát)

1. Kapcsolja be a klímát.
2. Irányítsa rá a távirányítót.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a **SET** és az **ON/OFF** gombokat, amíg a kód villogni nem kezd.
4. Nyomkodja a **TEMP ▲** gombot lassan, egyesével. Minden gombnyomásnál a távirányító küld egy új kódot.
5. Amikor a klíma reagál (csippan), nyomja meg a **SET** gombot a kilépéshez és mentéshez.


4. Okostelefonos applikáció letöltése és Wi-Fi beállítás

Ha szeretné telefonról is irányítani a klímát:

1. Töltse le a **Genius Remote** nevű alkalmazást az App Store-ból (iPhone) vagy a Google Play Áruházból (Android).
2. Nyissa meg az appot, regisztráljon egy fiókot (e-mail címmel), majd jelentkezzen be.
3. Tegye a távirányítót az áramba dugott töltőtálpba.
4. A távirányítón tartsa lenyomva az **ON/OFF** gombot kb. 5 másodpercig, amíg a kijelzőn a **Wi-Fi ikon** [] gyorsan villogni nem kezd. (Ekkor a távirányító párosítási módba lépett).

5. A telefonján (amely az otthoni 2,4 GHz-es Wi-Fi-re van csatlakozva) az applikációban koppintson az **[Eszköz hozzáadása]** (Add device) -> **[A/C remote control]** lehetőségre.
6. Adja meg az otthoni Wi-Fi hálózata jelszavát az appban, majd várja meg, amíg a folyamat eléri a 100%-ot.
7. Kész! Mostantól a telefonjáról is vezérelheti a klímát.

5. Hasznos extra funkciók

- **Gyerekszár (Child Lock):** Tartsa lenyomva egyszerre a **SET** és a **Manual Wind Direction** (Kézi szélirány, ) gombokat. A kijelzőn megjelenik egy lakat ikon, a gombok lezárnak. Feloldáshoz ismétlje meg ugyanezt.
- **Gyári visszaállítás (Reset):** Ha valamit elállított, tartsa lenyomva a **SET** és az **Air Speed Control** (Ventilátor sebesség) gombokat 3 másodpercig. A távirányító visszaáll az alapértelmezett (1000-es) kódra.

6. Gyakori kérdések és hibaelhárítás

- **Offline-t mutat az applikáció:** Győződjön meg róla, hogy a távirányító a bedugott töltőtálon van, és a Wi-Fi router működik.
- **Lassan reagál a telefonos parancsra:** 1-3 másodperc késleltetés normális az internetes vezérlésnél.
- **Sikertelen Wi-Fi csatlakozás:** Győződjön meg róla, hogy a telefonja 2,4 GHz-es hálózaton van (az 5 GHz-es hálózatokat az okosothon eszközök többsége nem támogatja). Ügyeljen a Wi-Fi jelszó pontos megadására.

7. FÜGGELÉK: Teljes Márka és Kódlista

Keresse ki klímája márkáját, és próbálja ki a mellette lévő kódokat a 3/A lépés alapján.

A, B, C

- **ACSOM:** 980
- **ADC:** 861
- **AITE:** 296-299
- **AKIRA:** 796-797
- **ALPIN:** 989-991, 998
- **AMCOR:** 501, 508, 509, 532, 973, 978, 979
- **AMICO:** 982
- **AOKE:** 301-302
- **AOLI:** 200
- **APTON:** 862
- **AUCMA:** 210-226, 933
- **AUX:** 180-199
- **BAIXUE:** 299
- **BEIJINGJINGDIAN:** 304
- **BIG-THUMB:** 331
- **BLUE STAR:** 057, 553, 887
- **BOERKA:** 630, 305-306
- **BORLER:** 307
- **BOSHI:** 310
- **BOSHIGAO:** 308-309
- **CAIXING:** 311
- **CARRIER:** 690-699, 890-899
- **CHANGFENG:** 190
- **CHANGFU:** 835-838
- **CHANGHONG:** 059-079, 934, 947
- **CHANGLING:** 312-323
- **CHENGYUAN:** 324
- **CHIGO:** 080-099
- **CHUANGHUA:** 325-328
- **CHUANYAN:** 861
- **CHUNLAN:** 170-179
- **COLROLLA:** 861
- **CONROWA:** 337-341
- **CONSUL:** 993
- **CORONA:** 760-769
- **CROWN:** 861

D, E, F, G

- **DAEWOO:** 332-333
- **DAIKIN:** 740-759
- **DAJINXING:** 329-330
- **DAKE:** 861
- **DAOTIAN:** 821-824
- **DELONGHI:** 900
- **DIY:** 044, 090, 092, 095
- **DONGXIA:** 334-335
- **DONGXINBAO:** 260-268
- **DUNAN:** 336
- **ELCO:** 982
- **ELECTER:** 981-986
- **ELECTROLUX:** 471-474, 807-808, 250, 906
- **FEDDERS:** 878
- **FEIEDRICH:** 879
- **FEIGE:** 829-830
- **FEILU:** 240-249
- **FERROLI:** 901
- **FIRST:** 864
- **FRESTECH:** 270-279, 944-945
- **FUJITSU:** 700-719
- **FUNIKI:** 992
- **GALANZ:** 124-129, 134-139, 936-940
- **GEER:** 342-343
- **GLEE:** 280
- **GOLDSTAR:** 303
- **GREE:** 000-039, 058
- **GUANGDA:** 345-346
- **GUQIAO:** 344

H, I, J, K, L

- **HAIER:** 001-019
- **HELTON:** 863
- **HEMILTON:** 095
- **HICON:** 391-392
- **HISENSE:** 230-239
- **HITACHI:** 640-659
- **HONGYI:** 347
- **HUABAO:** 100-109
- **HUAGAO:** 348
- **HUAKE:** 349-350
- **HUALING:** 150-169, 045
- **HUAMEI:** 351-352
- **HUANGHE:** 353
- **HUAWEI:** 281
- **HUIFENG:** 354-356, 357, 360
- **HYUNDAI:** 780-789
- **INYCIN:** 475-483
- **JIALE:** 358
- **JIANGNAN:** 358
- **JINBEIJING:** 361-362
- **JINDA:** 491-492
- **JINSONG:** 363-365
- **JMSTAR:** 360

- **JOHNSO:** 282
- **KANGLI:** 368-370
- **KELONG:** 110-119
- **KLIMATAIR:** 797-800
- **KONKA:** 366-367
- **KRIS:** 804-805
- **KT02_D001:** 283
- **KT02_D002:** 284
- **KTY001:** 285
- **KTY002:** 286
- **KTY003:** 287
- **KTY004:** 288
- **KTY005:** 289
- **LG:** 600-609
- **LIANGYU:** 780
- **LIKEAIR:** 386-387
- **LITTLESWAN:** 453
- **LONGHE:** 861
- **LOREN-SEBO:** 801-803

M, N, O, P, Q, R

- **MCQUAY:** 790-795
- **MEILING:** 388-391
- **MIDEA:** 040-058
- **MINGXING, BOYIN:** 290
- **MITSUBISHI:** 551-599
- **MITSUKA:** 904
- **NATIONAL/Panasonic:** 660-689
- **NIKKO:** 810-811
- **NISO:** 398-399, 497
- **NORCA:** 994
- **OGENEBAL:** 659, 717, 718, 719
- **OLYMPUS:** 995-996
- **OPAL:** 997
- **OTHER:** 496, 498, 821-828, 839-849, 865-877, 905-976, 999
- **PANDA:** 464-466
- **PEREG:** 998
- **PILOT:** 902
- **PINSHANG, XINHUABAO:** 290
- **PUYI:** 862
- **QIXING:** 393
- **RAYBO:** 371-383
- **RHOSS:** 903
- **RICAI:** 394
- **RIJIANG:** 395-397
- **ROWA:** 383-385

S, T, U, V, W, X, Y, Z

- **SACON:** 414
- **SAMSUNG:** 610-629
- **SANYO NEC:** 500-550, 860, 943, 946
- **SANZUAN:** 190
- **SAPORO:** 861
- **SAST:** 450-452
- **SENSOR:** 860
- **SERENE:** 499

- **SHAMEI:** 400
- **SHANGLING:** 403-409
- **SHANYE:** 862
- **SHANXING:** 401-402
- **SHARP:** 720-739
- **SHENBAO:** 410-411
- **SHENGFENG:** 412
- **SHENGFENG\FEILU:** 413
- **SHINCO:** 200-209
- **SHINING:** 415
- **SHUANGLU:** 416-418, 946, 948
- **SIGMA:** 447
- **SKYWORTH:** 677
- **SOGO:** 291
- **SONGLINXIA:** 862
- **SONGZING:** 419
- **SOVA:** 292, 420
- **SOWA:** 862-863
- **SOYEA:** 421-422
- **SPEED:** 987
- **SRTC:** 423
- **STARIGHT-AIRCON:** 880
- **SUNBURG:** 817-820
- **TADIRAN:** 501, 508, 509, 532, 630, 969, 973, 978, 979, 991
- **TAIYA:** 862
- **TCL:** 120-133
- **TEAC:** 850-859
- **TECO:** 831-834
- **TIANJINGKONGTIAO:** 424
- **TIANYUAN:** 425-428
- **TOBO:** 250-269
- **TONGLI:** 429-430
- **TOSHIBA:** 630-639
- **TOTALINE:** 546
- **TOYO:** 825-828
- **TRANE:** 812-816
- **UNI-AIR:** 368-369
- **UTTLEDUCK:** 454-456
- **VIDEOCON:** 057, 527, 528, 529, 884
- **VOLTAS:** 055, 057, 549, 598, 609, 827, 828, 829
- **WANBAO:** 431-433
- **WANGZI:** 861
- **WEILI:** 434-443, 553-576
- **WEITELI:** 444
- **WHIRLPOOL:** 119, 500, 770-774, 739
- **WUFENG:** 445-446
- **XILENG:** 448-449
- **XINGHE:** 462-463
- **XINLE:** 457-460
- **XINLING:** 461
- **XIONGDI:** 862
- **YAIR:** 467-471, 044, 013-015
- **YAOMA:** 470, 977

- **YIDONG:** 499
- **YORK:** 775-779
- **YUTU:** 481-490
- **ZHONGYI:** 493-494
- **ZUODAN:** 495



Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Csak az előírt feszültség szabványos csatlakozójzatba szabad csatlakoztatni! Használat után húzza ki a készüléket a hálózathoz! Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat! A nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. A hasonló okokból keletkezett károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A készülék nem ipari, hanem háztartási használatra készült. Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

