


AT-6000 alkoholszonda használati útmutató

Az alkoholszonda részei :

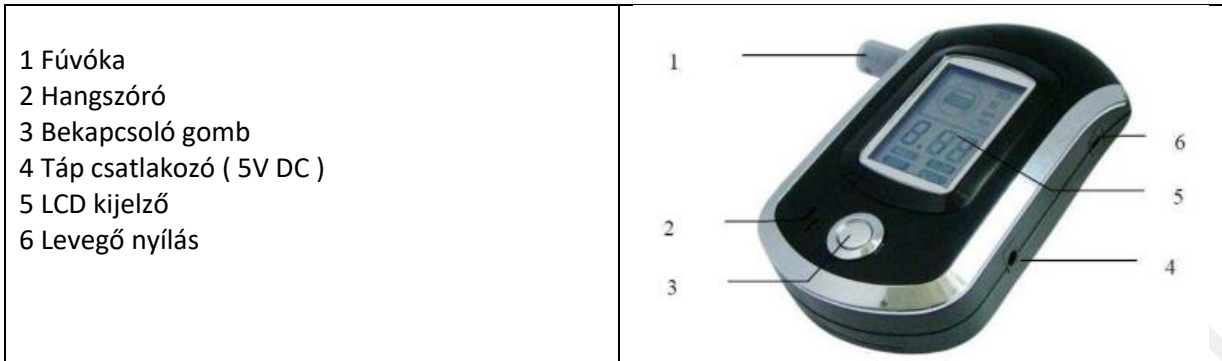

Használat :

Helyezze be a készülékbe a 3 db AAA elemet (nem tartozék) .

Nyomja meg a bekapcsoló gombot és tartsa kb. 2 másodpercig, amíg csippanó hangot hall. Várjon amíg a kijelző visszaszámol. Ez idő alatt a WAIT felirat is megjelenik a kijelzőn és a szonda a bemelegítést végzi.

A sikeres bemelegítés fázis után a kijelzőn a "BLOW" felirat jelenik meg. A méréshez leheljen az alkoholszonda érzékelőjébe legalább 5-6 másodpercen keresztül. Minél hosszabb és határozottabb a befújás, annál pontosabb mérést kapunk. kb. 5 másodperc után a kijelzőn a RESULT felirat fog megjelenni valamint a mérés eredménye. A kijelzett érték BAC véralkoholszintben jelenik meg. A 0,05 BAC 0,5 g/l értéket jelent, mely Magyarországon jelenleg már bűncselekménynek számít!

Amire figyelni érdemes a tesz előtt :

- Az alkohol egy kis ideig a szájban marad, először ezt hagyni kell lecsökkenni.
- Az utolsó alkoholos ital után a mérésig várnia kell 20 percet.
- Ne dohányozzon és ne egyen semmit 20 perccel a mérés előtt.
- Ne vegyen be semmilyen köhögés elleni vagy menta cukorkát, ami torzíthatja az eredményeket.
- Az eredmény igazolásához megismételheti a tesztet. De a következő mérés előtt várjon három percet!
- Ne használjon illékony anyagokat, mint például festékeket, oldószereket, rovarirtó szereket, stb.

Forgalmazza : Metroman Hungária KFT 8800 Nagykanizsa Hevesi u. 8.

Származási hely : Kína

www.metroman.hu