

Android iOS Endoszkóp kamera M34902 használati útmutatója

Az endoszkóp kamera közvetlenül csatlakoztatható Android vagy iPhone mobiltelefonhoz, tablethez, a kép megjelenik az APP-ban, ahol nagyfelbontású fénykép vagy videó készítésére van lehetőség. A termék kis átmérőjű 7,9 mm kamerával rendelkezik. A LED-es kiegészítő világításnak és a kamera nagy érzékenységű chipjének köszönhetően normál módon használható még sötét munkakörnyezetben is.


Fontos! Kizárólag OTG képes telefonokkal használható! Kérjük vásárlás előtt ellenőrizze, hogy telefonja képes-e erre a funkcióra.

Biztonság és karbantartás


Ne üsse meg erősen a kamerát, és ne húzza a kábelt, ha éles kiemelkedésekkel rendelkező környezetben használja. Kérjük, ügyeljen arra, hogy a szonda vízálló védőrétege ne karcolódjon meg. A kameraszonda nem hőálló. Pl. az autómotor ellenőrzésekor ügyeljen arra, hogy a motor hőmérséklete a normál hőmérsékletre csökkenjen. Amikor abbahagyja a használatát, ellenőrizze, hogy a lencse és a főegység tiszta és száraz legyen, és kerülje az olajjal vagy más korrozív, veszélyes tárgyakkal való érintkezést. Ez a termék nem alkalmas arra, hogy korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek használják. Ne engedje, hogy gyerekek játszanak a készülékkel. Ha a berendezés megsérült, ne szerelje szét, ez a garancia elvesztésével járhat. A termék ipari endoszkópos kamera, és nem orvosi használatra vagy emberi vizsgálatra szolgál.

Applikáció telepítése

1. Az IOS-felhasználók számára keressen rá a "UseePlus" kifejezésre az App Store-ban, tölts le és telepítse. Rendszertámogatás (IOS 9+ és újabb)
2. Olvassa be az angol nyelvű útmutatóban látható QR-kódot, és válassza az APP letöltését. Rendszertámogatás (IOS 9.0+ és újabb)
3. Keresse meg a „UseePlus” alkalmazást a Google Play Áruházban Androidra, és tölts le és telepítse a rendszertámogatás 4.2-es és újabb verzióit.

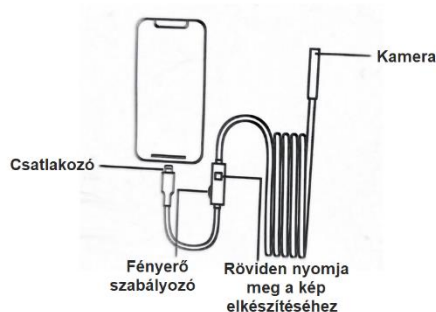

1. Beállítások
2. Kapcsolat állapota
3. Fényképezőgép
4. Mentett fájlok
5. Visszalépés
6. Képernyő elforgatása
7. Fényképezés / Videó rögzítése
8. Aktuális fájl
9. Kép összehasonlítása
10. Színes / Fekete-fehér
11. Nagyítás és kicsinyítés

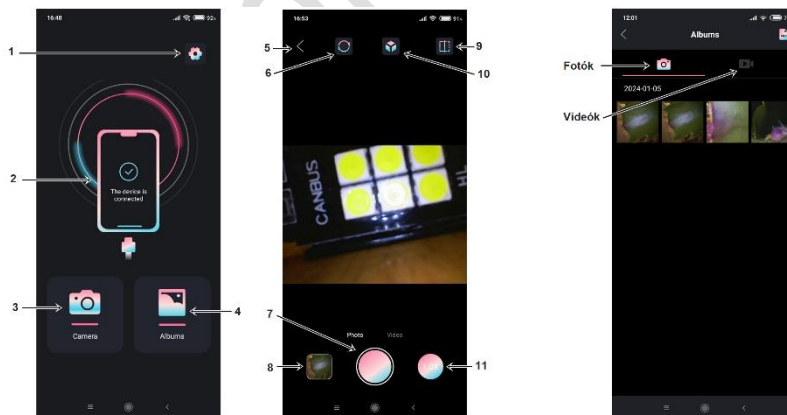

GYIK

1. APP nem jelenít meg képeket: Ellenőrizze, hogy világít-e a kamera jelzőfénye, ha nem világít, az interfész nem érintkezik megfelelően, csatlakoztassa újra.
2. Késések, elakadások fényképezés közben: Tartsa a mobiltelefon akkumulátorát 20% felett.
3. A kamera melegszik: Normális, ha a kamera felmelegszik, különösen akkor, ha a LED-je a legnagyobb fényerőn világít. Ez azonban nem befolyásolja a normál használatot vagy az élettartamot.

Kiegészítők:

1. Védőgyűrű
2. Tükör
3. Mágnes
4. Kampó

Műszaki adatok:

1. Kamera: 2 millió pixel
2. Felbontás: 1920 x 1440P
3. Lencse átmérő: 8 mm
4. Fókusz távolság: 5-10cm
5. Vízszintes látószög: 70 fok
6. Kiegészítő világítás: 8 LED lámpa
7. Kamera vízállósági fokozat: IP67
8. Képfarmátum: JPEG
9. Videó rögzítési formátuma: AVI
10. Támogatási rendszer: Android 4.2 vagy újabb, iOS 8.0 vagy újabb
11. Csatlakozó: Type-C / 8 Pin / micro USB
12. Kábelhossz: 3 méter



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu



www.metroman.hu