


Mlogic AL5 alkoholszonda használati útmutató


A kezelőelemek áttekintése

- 1 Alkoholszonda érzékelő
- 2 LCD-óra
- 3 LCD-alkoholszonda kijelző
- 4 MODE gomb (különbéle funkciók kiválasztása)
- 5 SET gomb (választás megerősítése)
- 6 POWER gomb (az alkoholszonda indítása)
- 7 ADJ gomb (beállítás gomb)
- 8 Elemtartó

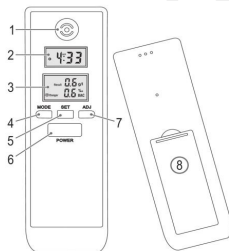

Az elemek behelyezése

(Az elemek nem a tartozék részei)

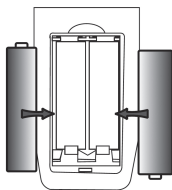

- A készülék hátoldalán távolítsa el az elemfedelel.
- Az alkoholszondához helyezzen be 2 db AAA • UM-4 • R03 elemet.
- Vigyázzon a polarításra! Az utasításokat láthatja a készüléken.

MEGJEGYZÉS:

Amennyiben az LCD-kijelzőn villogni vagy halványodni kezdenek a jelzések, cserélje az elemeket két megegyező típusú, új elemre. Minden esetben cserélje ki mindkét elemet.


Használat

Mire kell figyelnie egy teszt előtt

- Az alkohol egy kis ideig a szájban marad, először ezt hagyni kell lecsökkenni.
- Az utolsó alkoholos ital után a mérésig várnia kell 20 perccel.
- Ne dohányozzon és ne egyen semmit 20 perccel a mérés előtt.
- Ne vegyen be semmilyen köhögés elleni vagy menta cukorkát, ami torzíthatja az eredményeket.

- Az eredmény igazolásához megismételheti a tesztet. De a következő mérés előtt várjon három percet!
- Ne használjon illékony anyagokat, mint például festékeket, oldószereket, rovarirtó szereket, stb.

Bemelegedés




- Tartsa lenyomva a POWER gombot, amíg hangjelzést nem hall.
- Megjelenik a "WARM UP" szimbólum és elindul egy visszaszámlálás 10-től 0-ig. Az alkoholszonda bemelegedés állapotában van.

MEGJEGYZÉS:

Első használat előtt, vagy hosszabb használaton kívüli időtartam után: A szondát néhány-szor ki kell tisztítani és az érzékelőt be kell melegíteni. Többször nyomja meg a POWER gombot, és várjon meg a bemelegítés műveletet.

Teszt

1. Egy sikeres bemelegítés fázis után a kijelzőn a "BLOW" felirat jelenik meg. A készülék mérés módban van. A visszaszámlálás 10-től indul.

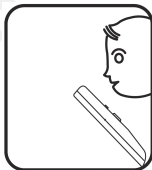

2. A visszaszámlálás során leheljen az alkoholszonda érzékelőjébe 3–5 másodpercen keresztül.
3. Egy jel lesz hallható. Leolvashatja az eredményt a kijelzőről.
 g/l Gramm / Liter
 ‰ Ezrelék
 BAC Véralkoholszint (**B**lood **A**lcohol **C**oncentration)
4. A CAUTION szimbólum fog megjelenni kijelzőn, ha az alkoholtartalom a 0,2 – 0,5 ezrelék (PPM) tartományban van.



5. A DANGER szimbólum fog megjelenni, ha az alkoholszint túléli a 0,5 ezreléket. Ugyanakkor egy hangos riasztás is hallható lesz.

i MEGJEGYZÉS:

Ha a vizsgálat során nem fúj levegőt az érzékelőre, a kijelzőn "0.0" jelenik meg.

Automatikus kikapcsolás

- Az eredmény 10 másodpercig lesz látható, ezután a kijelző "OFF".
- A szonda 2 - 3 másodperc után kikapcsol. Az LCD-kijelző háttérvilágítása kikapcsol.

Egyéb funkciók

i MEGJEGYZÉS:

Az elemek behelyezését követően a készülék aktiválja a pontos idő üzemmódot.

A MODE gomb többszöri lenyomásával válassza ki a következő funkciók egyikét:



Pontos idő



Hőmérséklet



Ébresztési idő



Visszaszámláló (visszafelé számlál)

A pontos idő, az ébresztési idő vagy a visszaszámláló beállítása

1. Nyomja meg és 2 másodpercig tartsa lenyomva a SET gombot. Az óra számjegyei villogni fognak.
2. Az ADJ gomb megnyomásával állítsa be az órákat.
3. Nyomja meg a SET gombot. A perc számjegyei villogni fognak.
4. Az ADJ gomb megnyomásával állítsa be a perceket.
5. Ezután a SET gomb megnyomásával erősítse meg a beállításokat.

A pontos idő 12 vagy 24 órás formátumban

Többször nyomja meg az ADJ gombot a 12 és a 24 órás kijelzési módok közötti váltáshoz.

A 12 órás formátum kiválasztása esetén a kijelzőn megjelenik a "P" betű.

Ébresztési idő

Az ADJ gomb lenyomásával kapcsolhatja ki, illetve be az ébresztést. Aktivált ébresztési idő esetén a kijelzőn a "●●" jelzés jelenik meg. Az ébreszti idő elérésekor hangjelzés hallható. A hangjelzés leállításához nyomja meg az ADJ gombot.

Hőmérséklet

Az ADJ gomb megnyomásával a Fahrenheit vagy a Celsius kijelzés közül választhat.

Visszaszámláló (vissza felé számlál)

Az ADJ gombbal elindíthatja vagy leállíthatja a visszaszámlálást. Ha aktiválja a visszaszámlálást a kijelzőn villogni kezd a "H" és az "M" betű (H: óra, M: perc). A visszaszámlálás végeztével egy riasztás lesz hallható. A hangjelzés leállításához nyomja meg az ADJ gombot.

Tisztítás és karbantartás

- A készüléket soha se merítse vízbe. Ez károsíthatja az elektromos áramköröket.
- A szonda tisztításához ne használjon vegyszereket, úgymint benzint, oldószereket vagy petróleumot.
- A készüléket csak egy kissé nedves törlőruhával törölje le.
- Ügyeljen arra, hogy az alkoholszonda érzékelőjébe ne kerüljön folyadék.
- Ne tárolja a készüléket szennyezett levegőű szobában.
- Ne módosítsa a tesztet, mert meghibásodást okozhat.

Forgalmazza : Metroman Hungária KFT 8800 Nagykanizsa Hevesi u. 8
származási hely : Kína
www.metroman.hu