

MU4780 UV-C sterilizáló doboz használati útmutató

Használat előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót és a figyelmeztetéseket!

Figyelem! A dobozt csak lezárt tetővel kapcsolja be! Soha ne nézzen az UV fénybe! Az UV-C fény szemkárosodást és bőrgégést okozhat! A készüléket 18 éven aluliak csak felnőtt felügyelete mellett használhatják! Tilos bármilyen élőlény, ember, állat vagy növény sterilizálása a készülékkel!


Állítsa össze az alábbi képek alapján a sterilizáló dobozt:



Csatlakoztassa az USB kábelt egy szabványos 5V min.2A töltőbe, mely lehet hálózati és akár autós töltő, de a működtetéshez használhat akár PowerBank külső USB akkumulátort is.

Az UC-C sterilizáló bekapcsolása és használata:

Miután csatlakoztatta a töltőt, kapcsolja be a készüléket a 4-es ON/OFF gombbal. A 2-es gomb egyszeri megnyomásával bekapcsolhatja az UV LED-eket. Ekkor a LED-ek 15 percig üzemelnek. A 2-es gomb további megnyomásával ezt az időt 30 vagy 60 percre módosíthatja. A beállított időt a gomb feletti kis LEDek jelzi: 1 LED-15 perc, 2 LED-30 perc, 3 LED-60 perc üzemidőt jelent. Az UV-C LED-ek teljesítményét és fényerejét a 3-as és 1-es gombokkal szabályozhatja.

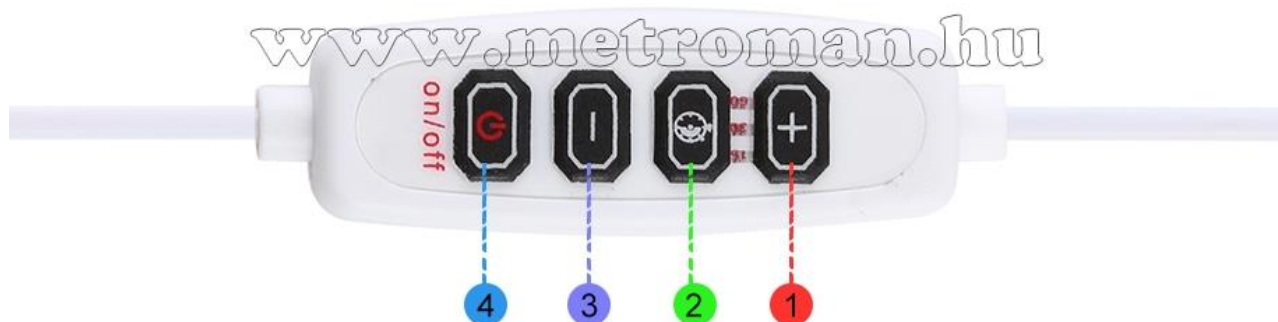

Forgalmazza: Metroman Hungária KFT

Származási hely: Kína

www.metroman.hu