

Android USB - micro USB - USB-C endoszkóp kamera LED világítással

Használati útmutató

Használat Android telefonnal, táblagéppel:

Az endoszkóp kamera **kizárólag OTG képes telefonokkal használható!** Ennek ellenőrzéséhez használhatja az USB OTG CHECKER applikációt. Csatlakoztatás után néhány telefonnál engedélyezni kell az eszközt! Amennyiben a programot nem a Play áruházból tölti le, engedélyezni kell a telefon menüjében az biztonsági beállításokban az ismeretlen forrásokat!

Az eszköz használatához telefonján telepítse az endoszkóp kamera működéséhez javasolt mobilalkalmazást: „**inskam**” a Google Play-ről vagy a következő weboldaltól: www.inskam.com/download/inskam1.apk


(A berendezés gyártója nem vállal felelősséget a fent említett alkalmazás működéséért, illetve az alkalmazás berendezéssel való kompatibilitásának hiányáért.)

Csatlakoztassa az endoszkópot az USB-porthoz a megfelelő adapter segítségével.

Indítsa el az endoszkóp alkalmazást és adja meg a szükséges engedélyeket (az engedély hiánya befolyásolhatja az alkalmazás működését).

A kamerából való előnézet után a letöltött alkalmazás leírásának megfelelően készíthet képeket.

Az endoszkóp kábelén található gomb a LED világítás bekapcsolására a tekerő a fényerősség beállítására szolgál.

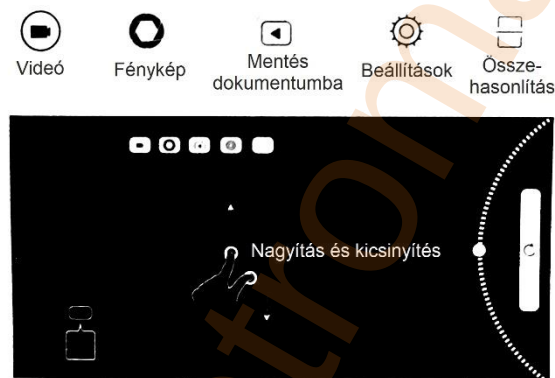

Használat számítógéppel:

Töltse le a számítógépes használathoz szükséges szoftvert: www.inskam.com/download/camera.zip

Nyissa meg a Camera.zip fájlt, válassza a Camera.exe fájlt és telepítse a Smart Camera programot.

Csatlakoztassa a terméket a számítógép USB-portjához, nyissa meg a ****Camera lehetőséget.

MacBook OS esetén használja a „Photo Booth” lehetőséget „QuickTimer Player” „VideoLan Client”

Műszaki adatok:

- Kábelhossz: 3,5 méter
- Kamera átmérő: 8 mm
- Felbontás: HD 1920x1080p
- Objektív méret: 2,8 mm
- Kamera látószög: 70 fok
- Képkocka sebesség: 30 fps
- Fotó formátum: jpg
- Videó formátum: avi
- LED világítás: 8 db állítható fényerejű LED a vizsgált terület optimális megvilágításához
- Vízállóság: IP68 - tiszta képet nyújt vizes, párás környezetben is
- USB 2.0
- Működési hőmérséklet: 0°C - 70°C

Tartozékok:

- Endoszkópkamera USB, microUSB, USB-C csatlakozóval
- 3 adapter: mágnes, tükrő, horog



Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Csak az előírt feszültség szabványos csatlakozóaljzatba szabad csatlakoztatni! Használat után húzza ki a készüléket az aljzatból! Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat! A nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. A hasonló okokból keletkezett károkért a gyártó nem vállal felelősséget. Csak a mellékelt tartozékokat használja. A készülék nem ipari, hanem háztartási használatra készült. Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

